

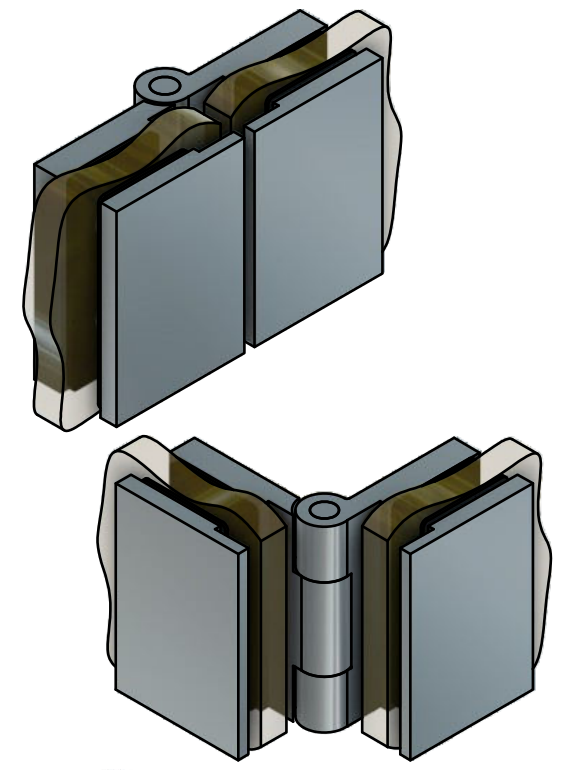
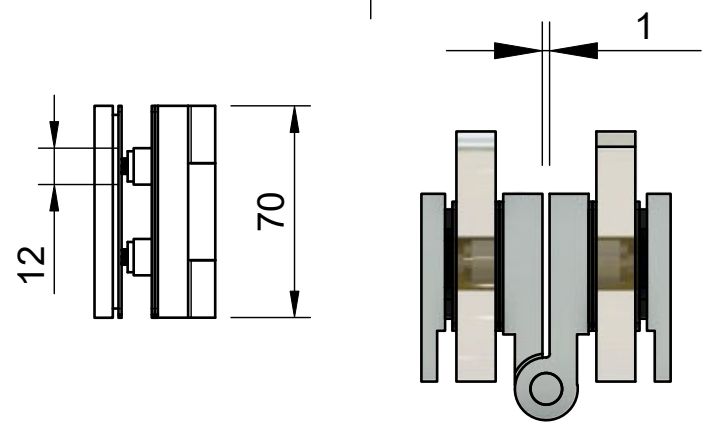
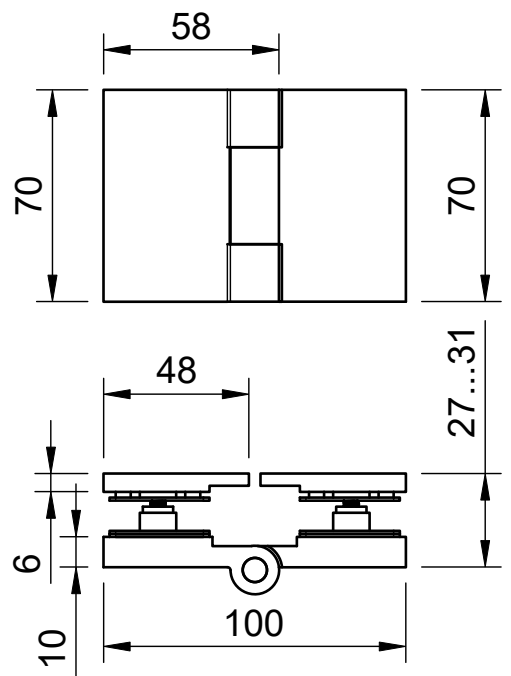
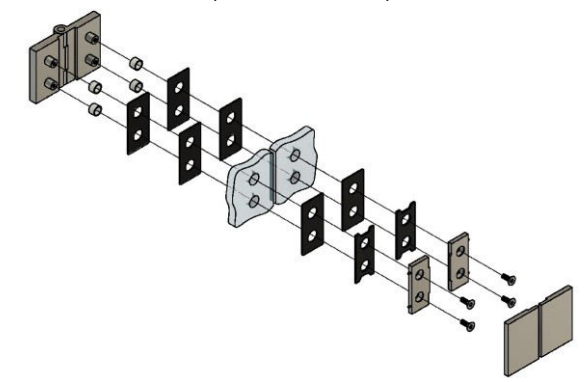
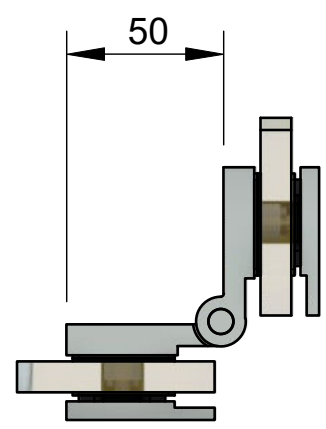


Поворот на 180°

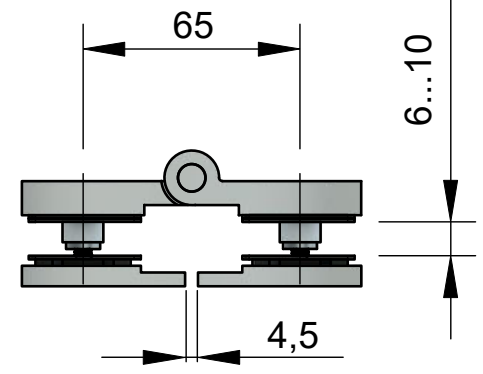

Эскиз установочных отверстий в стекле

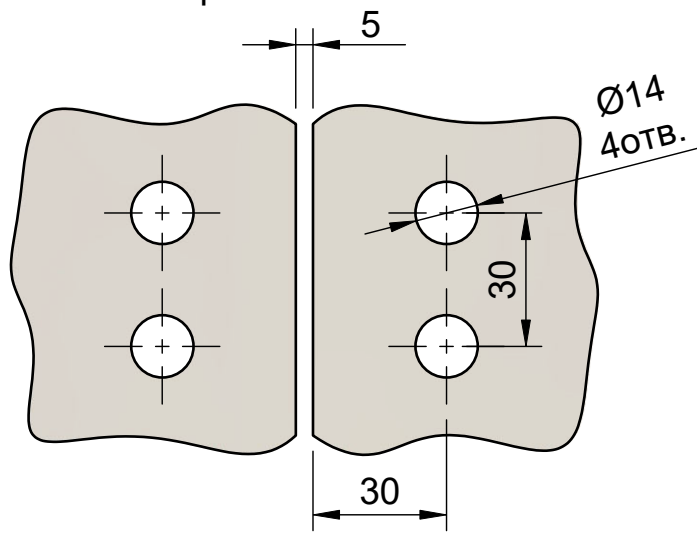

В комплекте прокладки для стекла 6 мм, 8 мм, 10 мм

FDP-171 BR
av24.su