

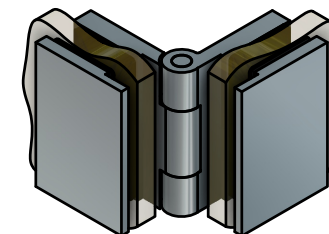
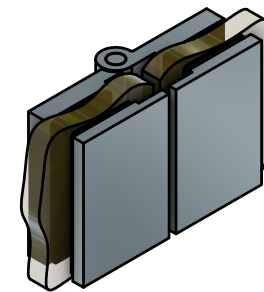
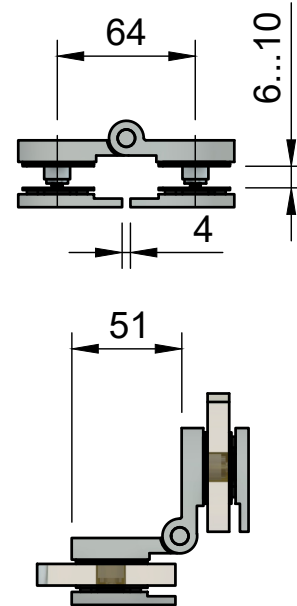
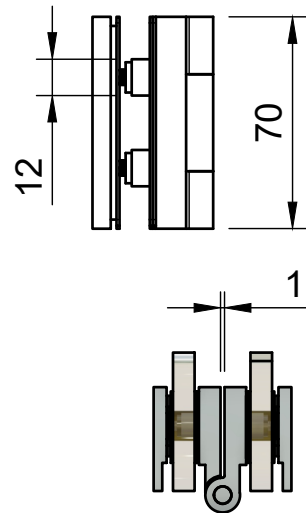
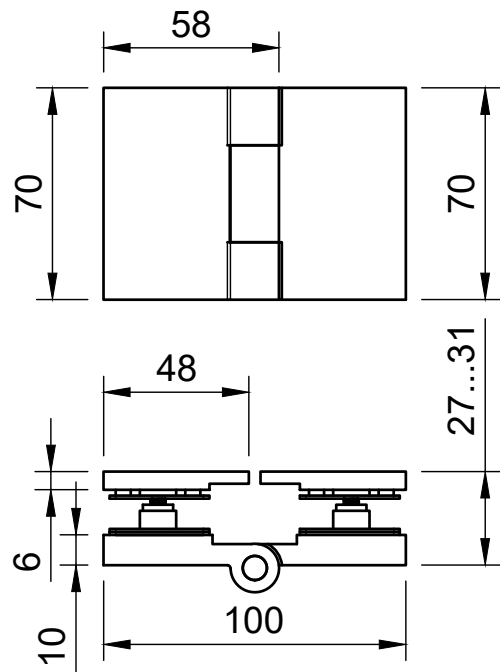
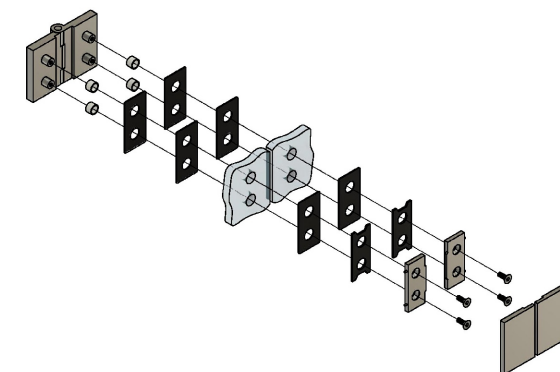


Поворот на 180°

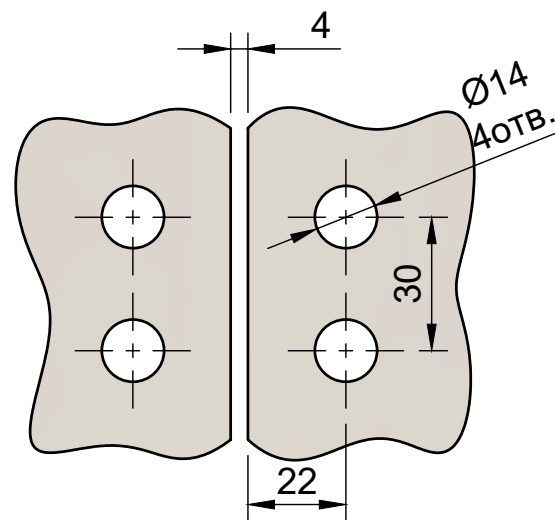

Вырез в стекле при 180°

Вырез в стекле при 135°

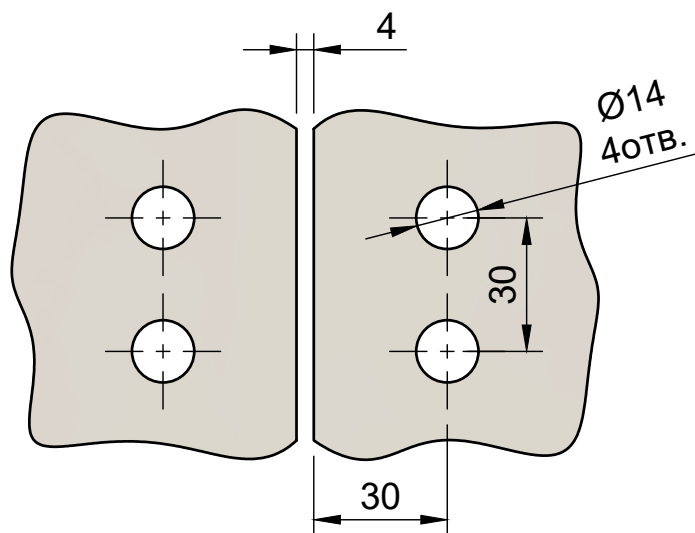

В комплекте прокладки для стекла 6 мм, 8 мм, 10 мм

FDP-171 BR  
av24.su