

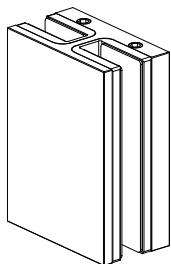
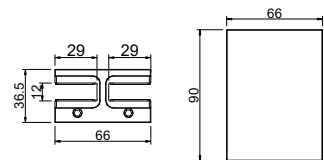







# Схема установки коннектора Вальевс FDK-162 стекло-стекло 180°



Вырезы в стекле не требуются




Вид коннектора в разборе




Установка стекла

①

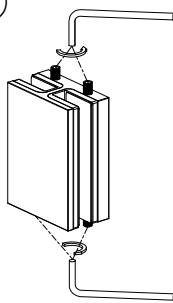

②

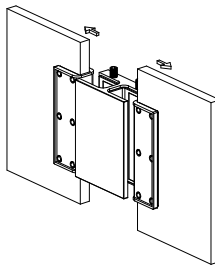

③

