



Инструкция по установке DSK-194 на 1 двери

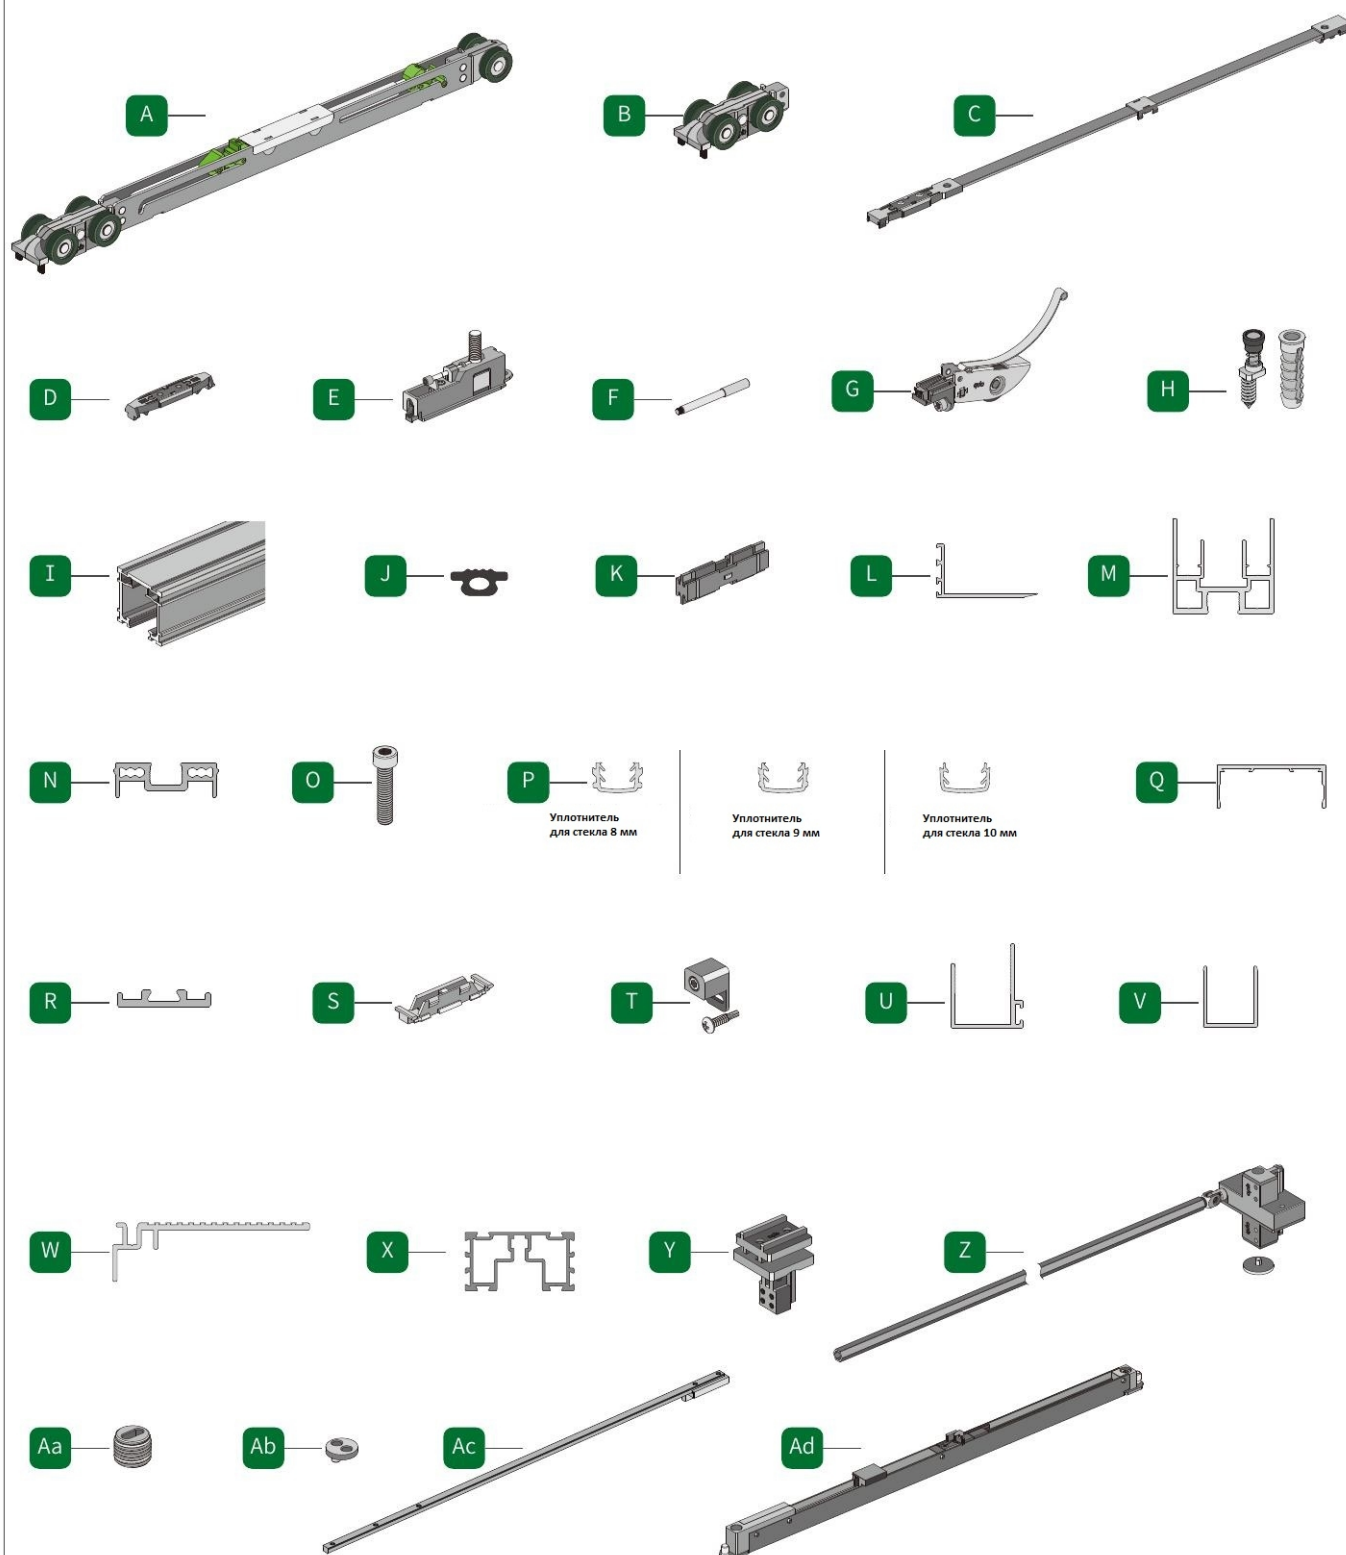


Параметры установки


Вид дверного проема в разрезе

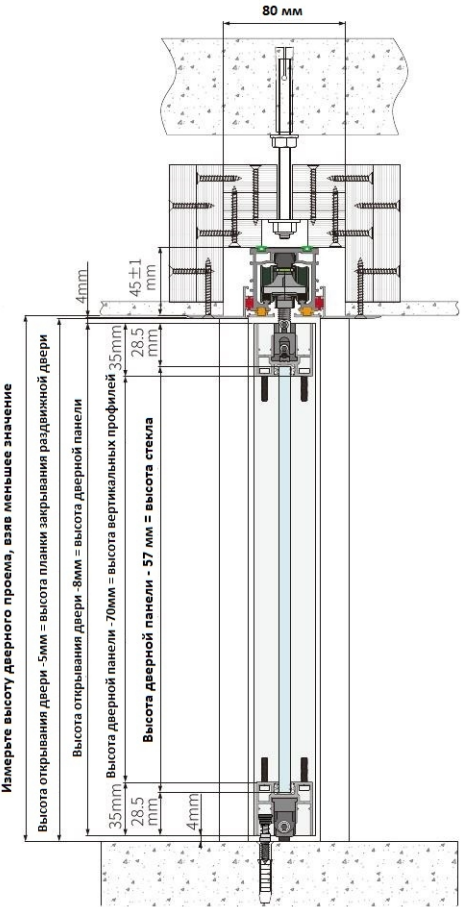

Вид спереди

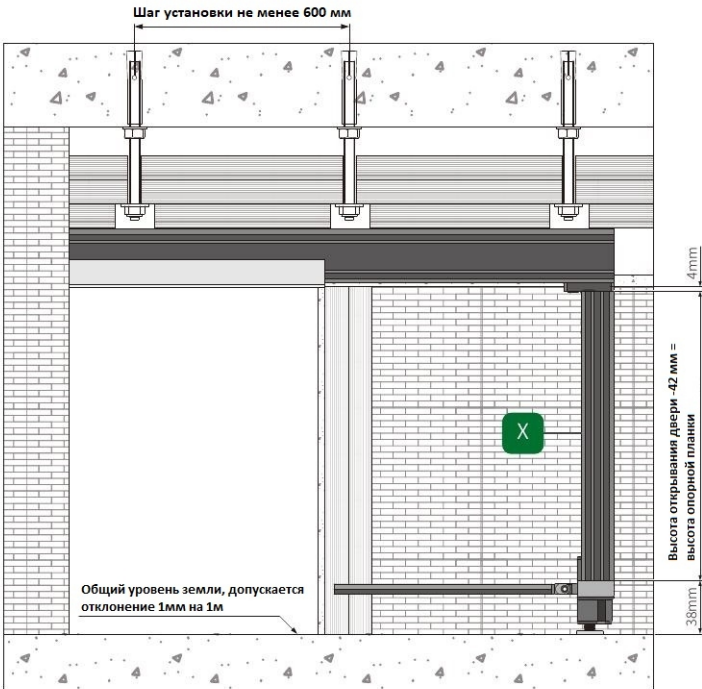


Дверной проем. Вид сверху

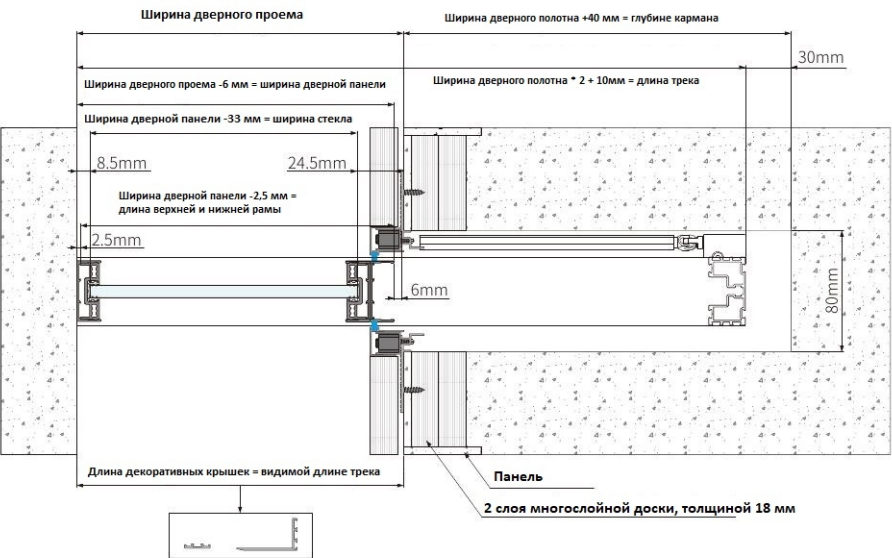


1

Сборка дверной рамы

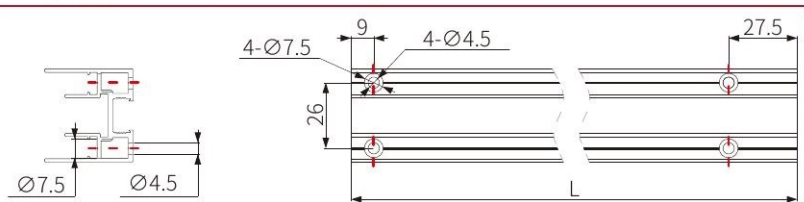



P.S. Воспользуйтесь кондуктором для сверления отверстий

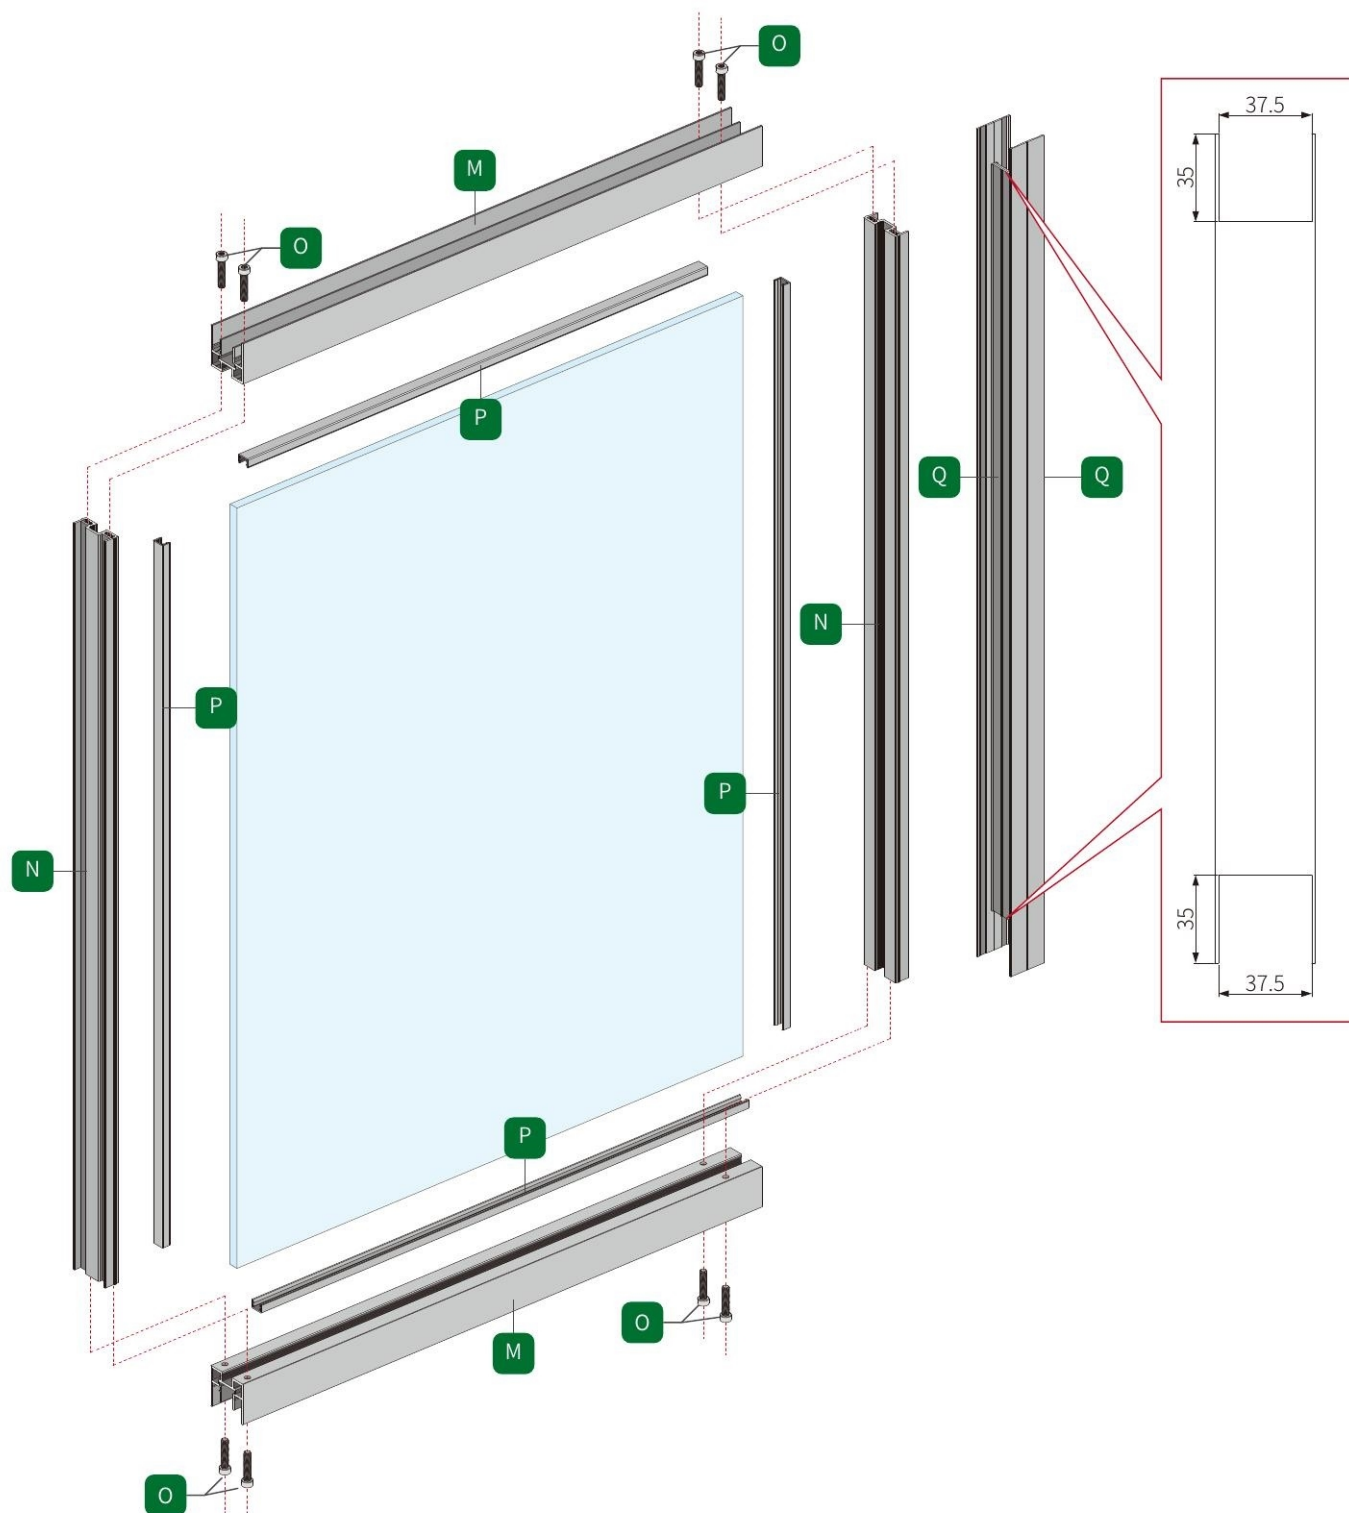


2

Установка трека и декоративных элементов


1 Установите уплотнитель в трек

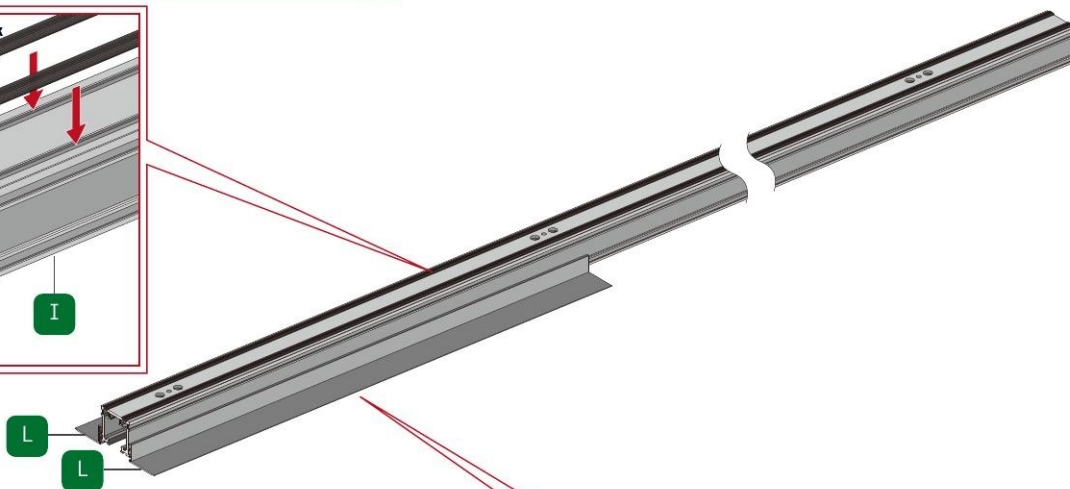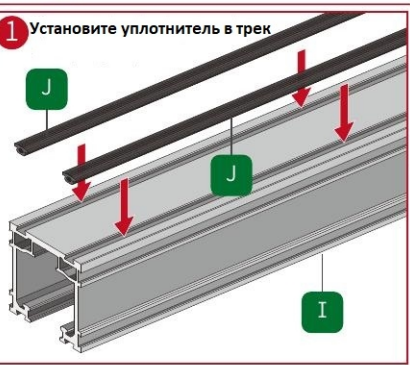


2 Вставьте соединительные элементы в пазы

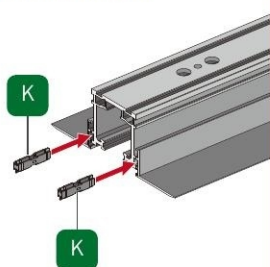

3 Используйте инструмент для проталкивания клипс, чтобы протолкнуть детали дальше по треку

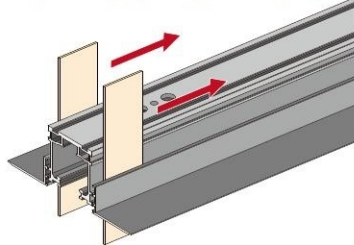

⚠ Интервал между клипсами 250-300 мм

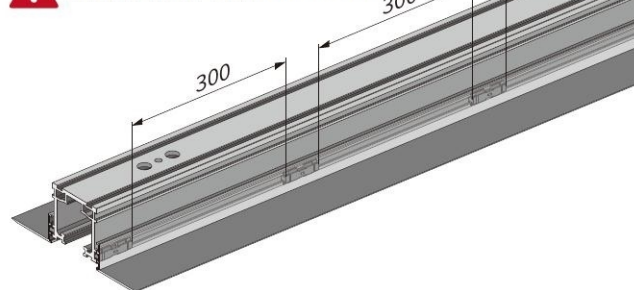


3


Установка стопора



Примечание: пластиковая деталь должна быть повернута к направляющей

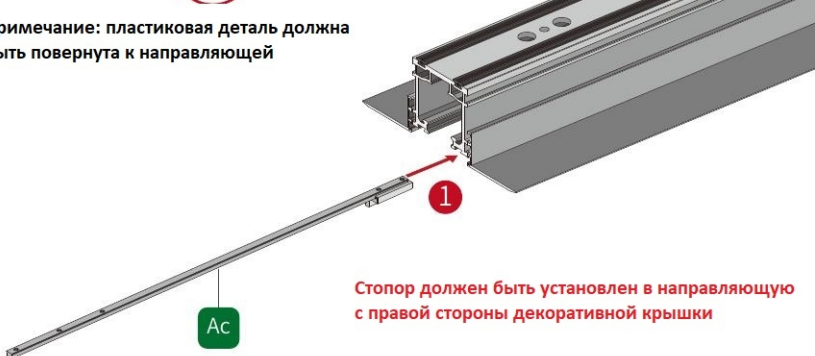


Стопор должен быть установлен в направляющую с правой стороны декоративной крышки

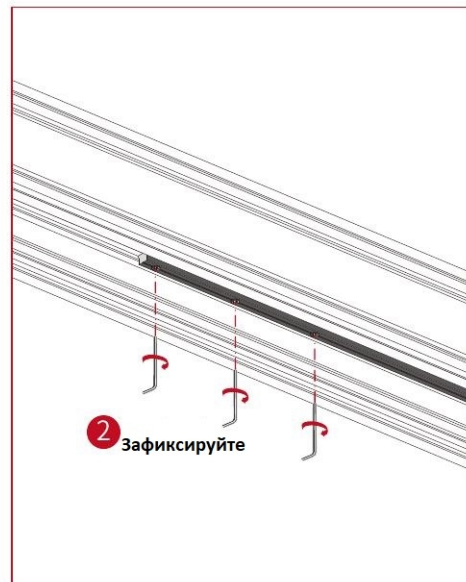


2 Зафиксируйте

Длина трека

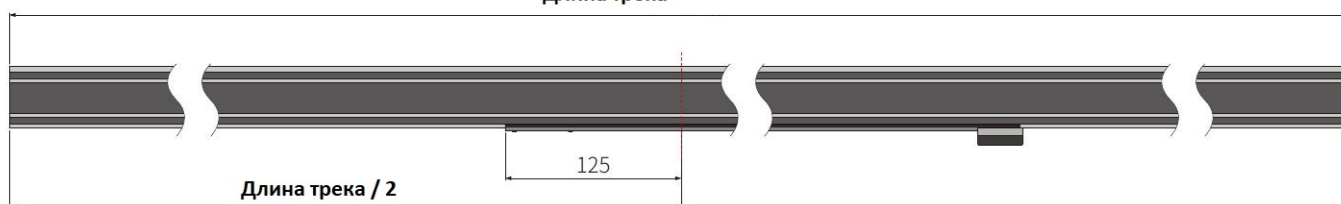


4-1

Установка аксессуаров трека

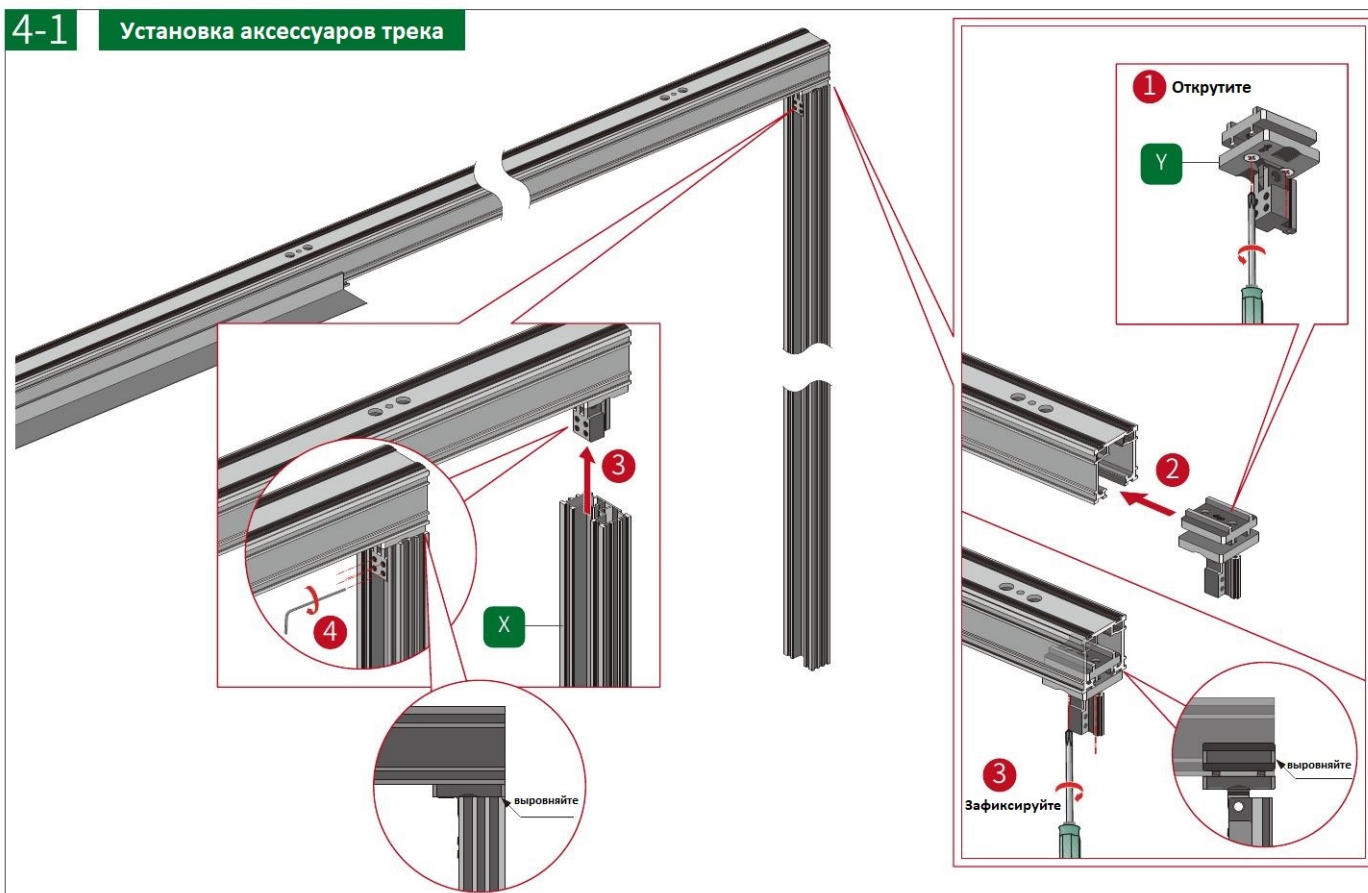


4-2


Установка аксессуаров трека

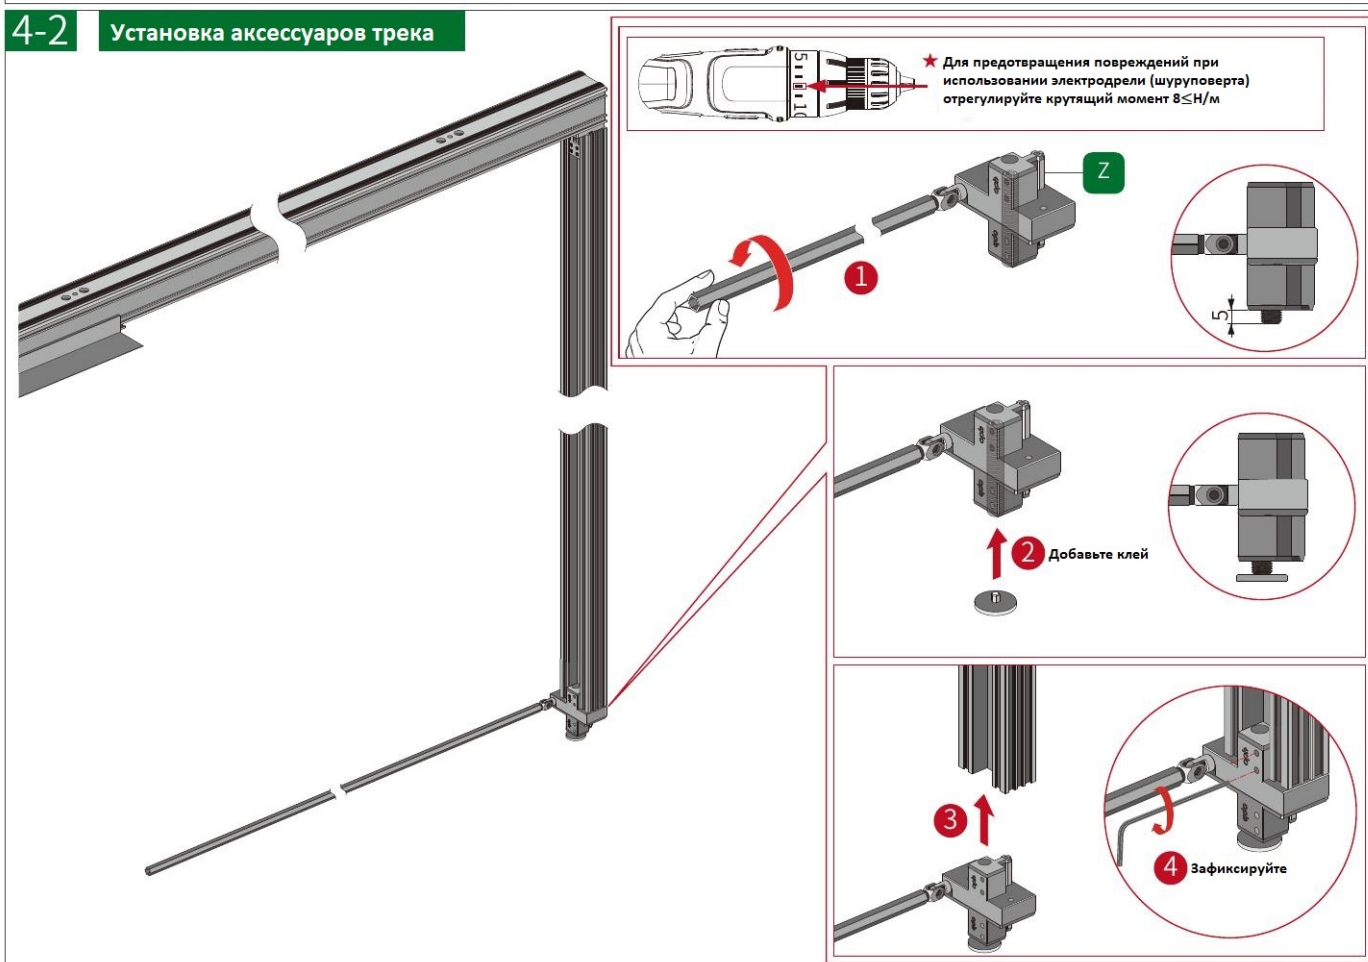


5-1 Установка трека

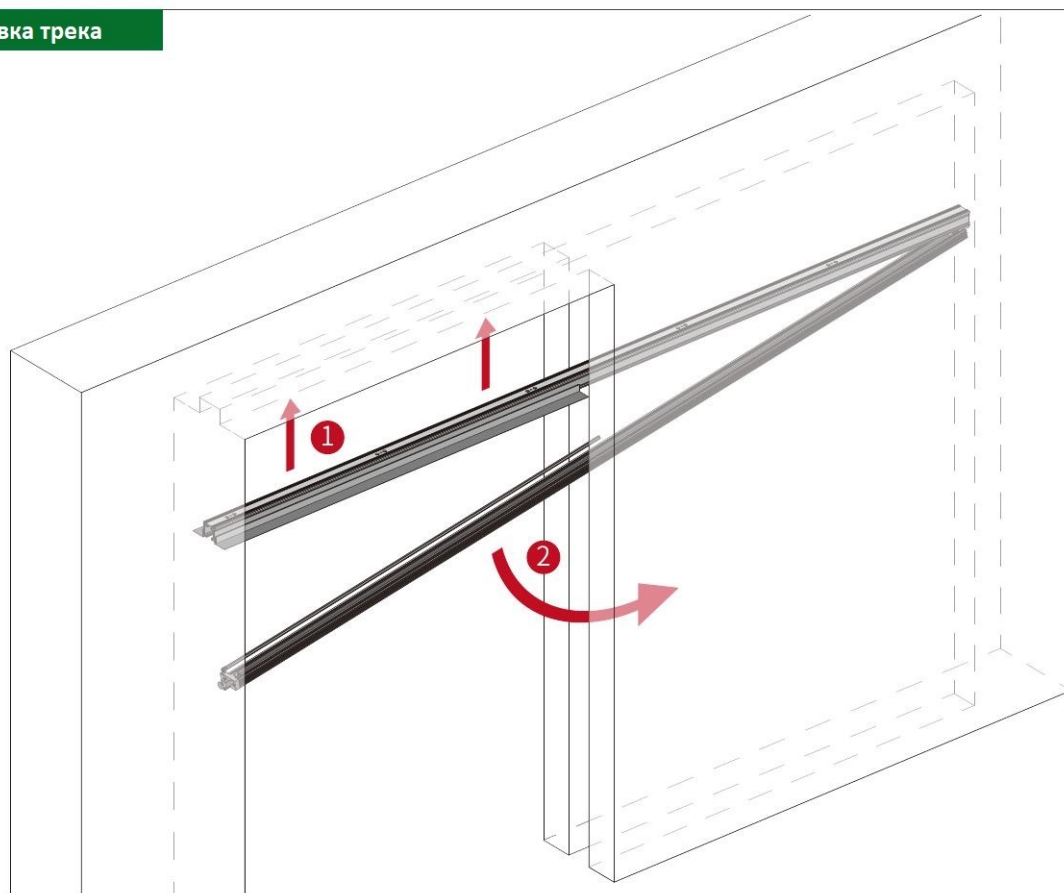

5-2 Установка трека

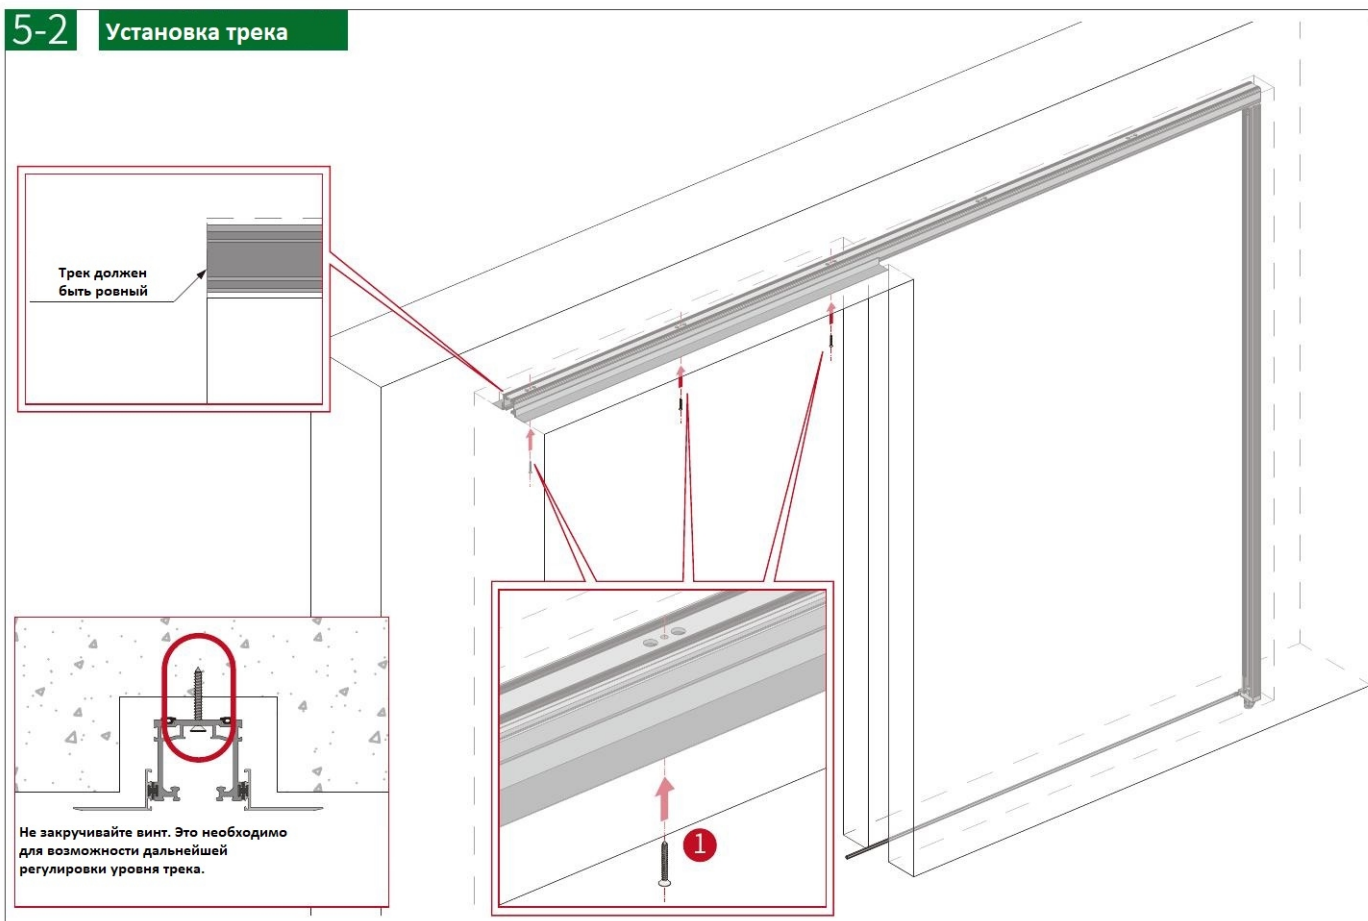



5-3 Установка трека

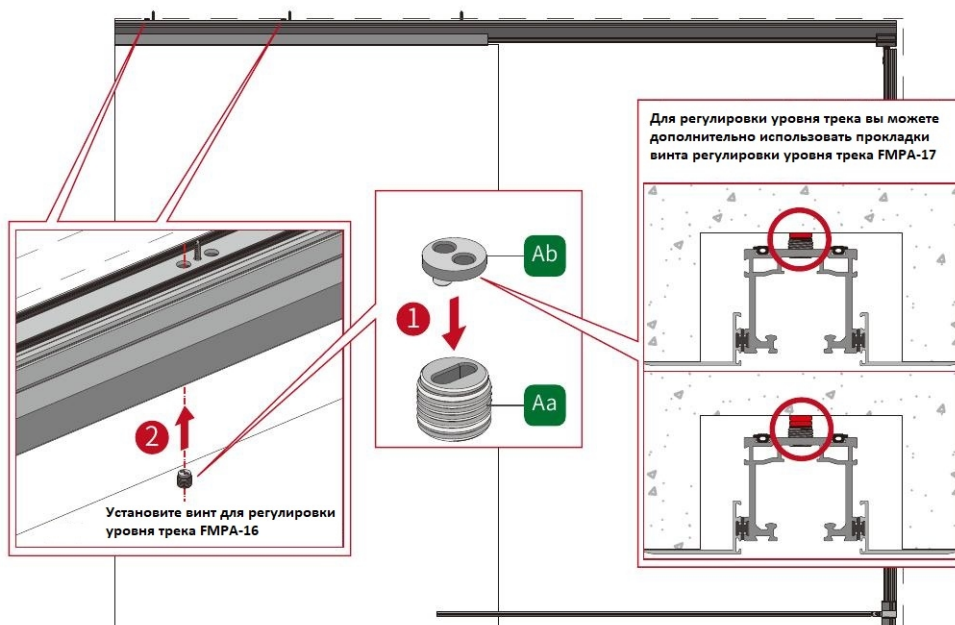

5-4 Установка трека

1 Используйте лазерный уровень, чтобы определить уровень трека.


2 Уровень регулируется путем откручивания/закручивания винта FMRA-16

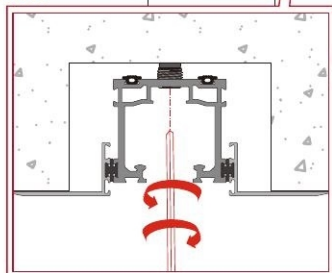


★ Для предотвращения повреждений при использовании электродрели (шуруповерта) отрегулируйте крутящий момент ≤ 8 Н/м




6 Установка стопора

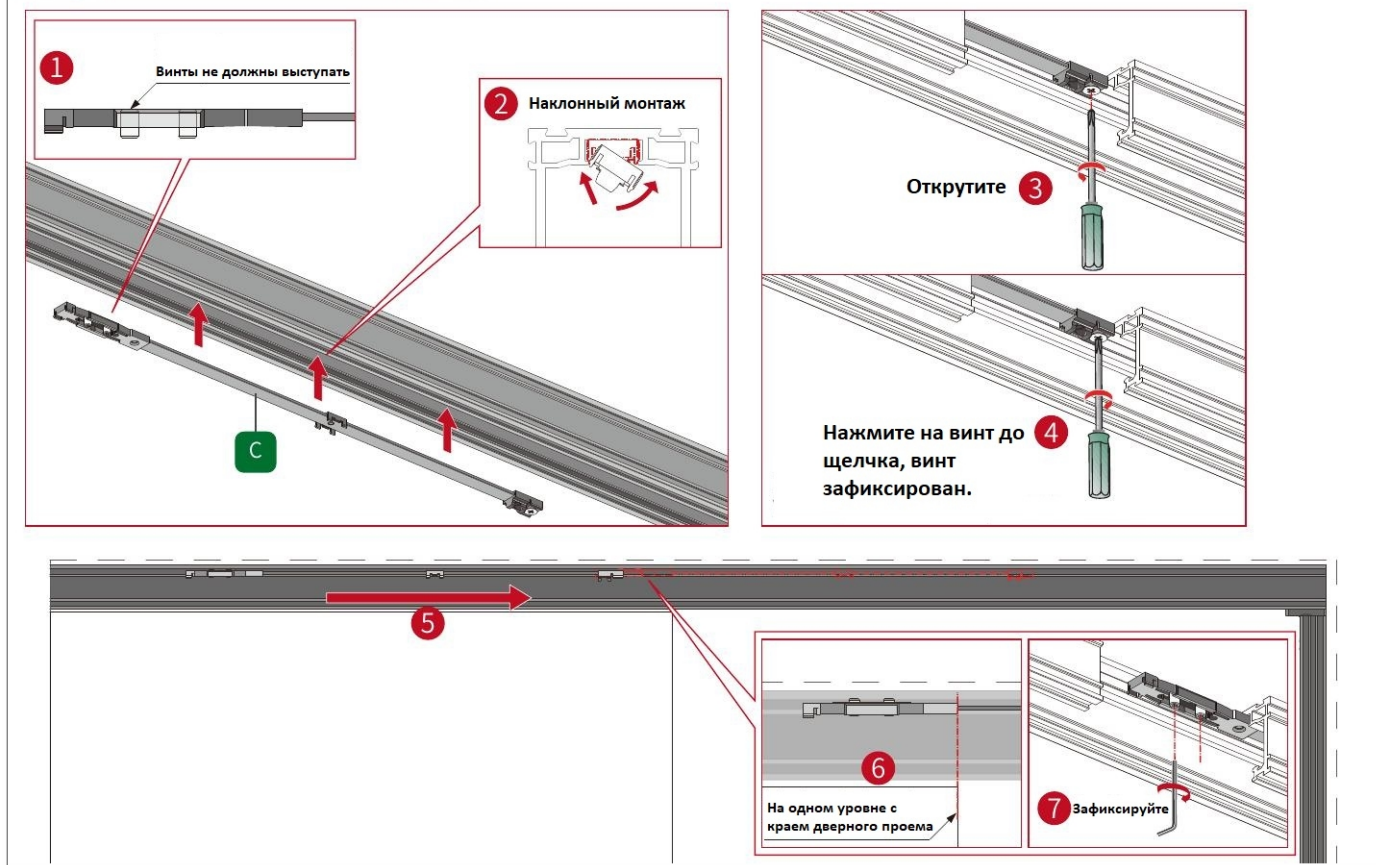


7 Установка фиксатора двери

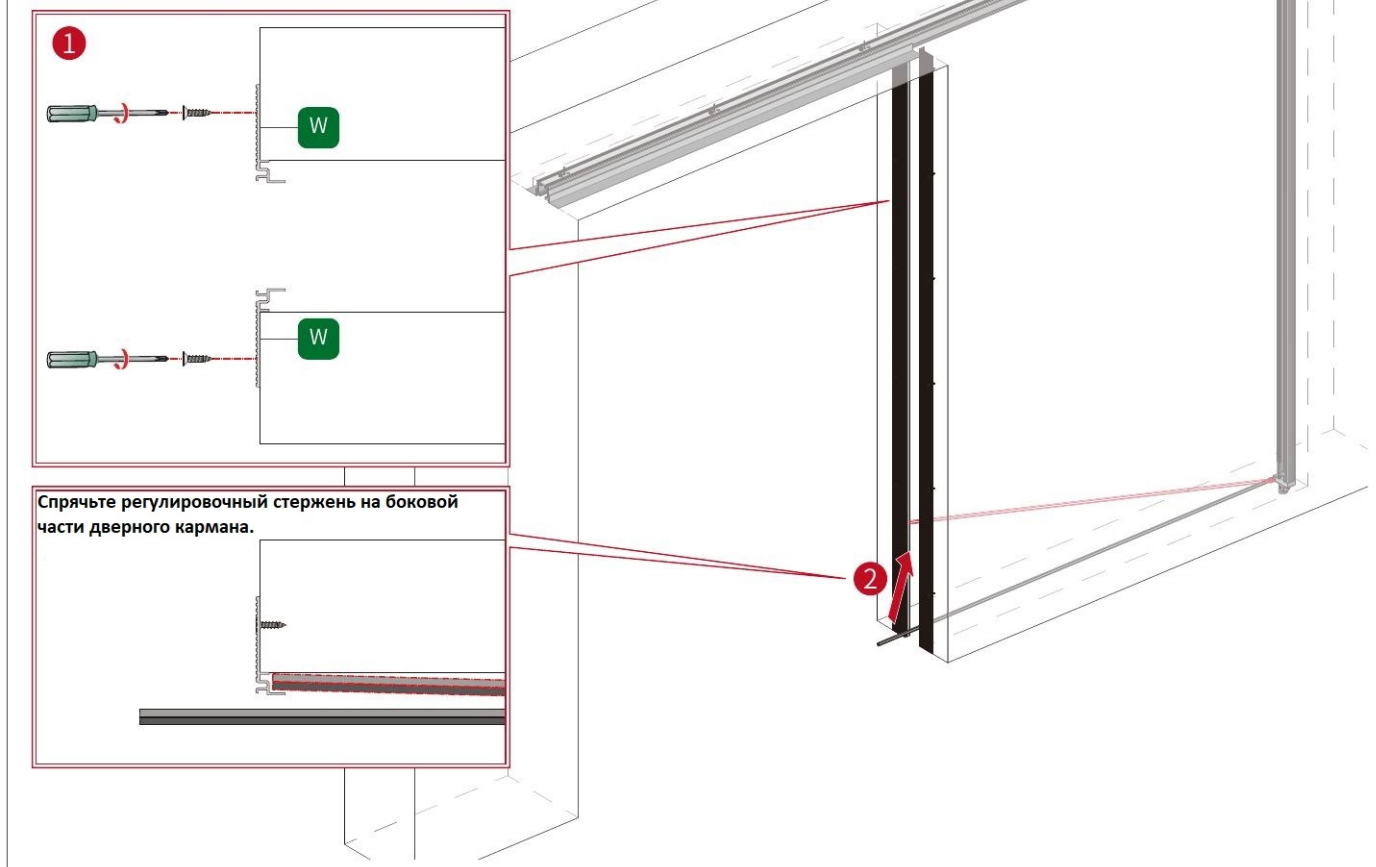

8

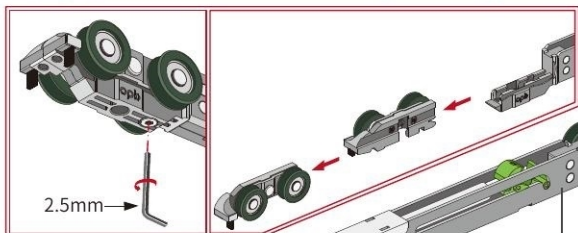


9-1

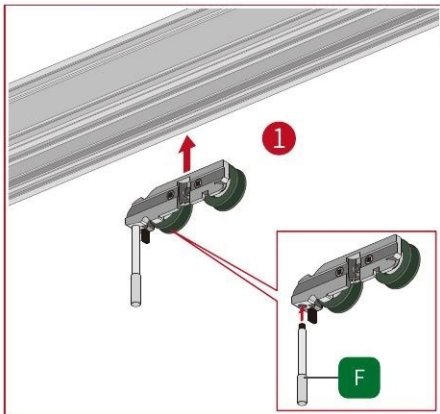


Винт не должен быть выше плоскости

Установите, но не затягивайте винт

9-2 Установка каретки


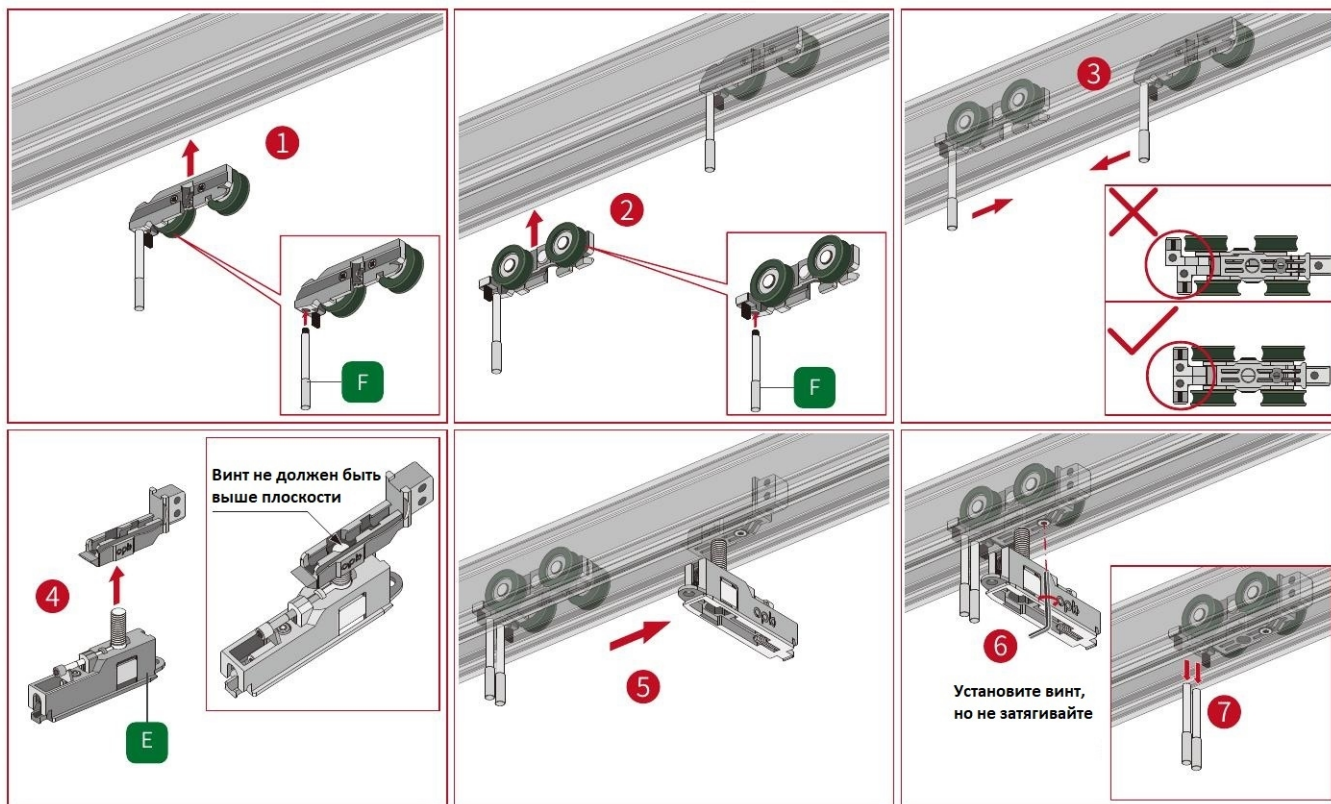


10-1 Установка дверного полотна

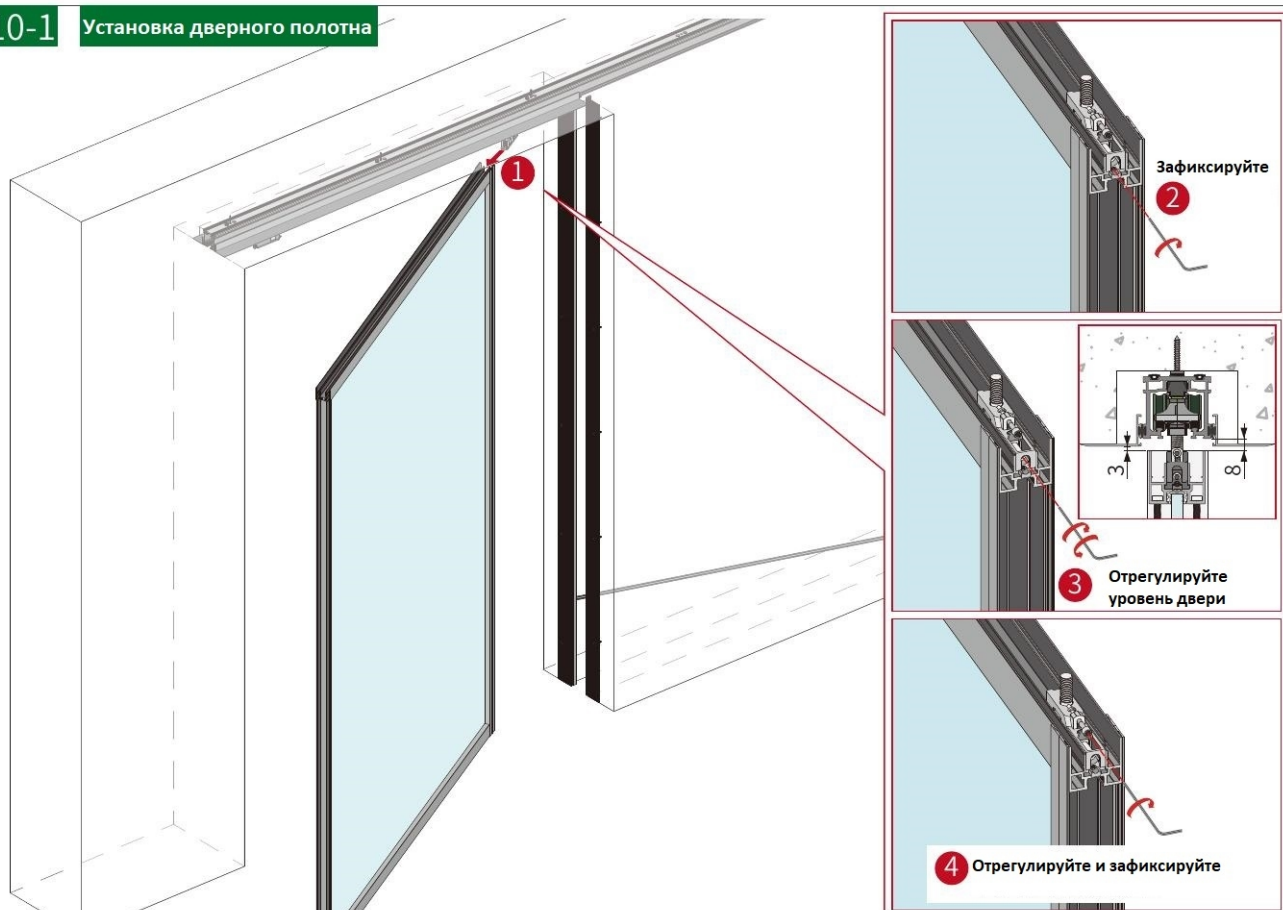


10-2 Установка дверного полотна






Откройте отталкивающую направляющую

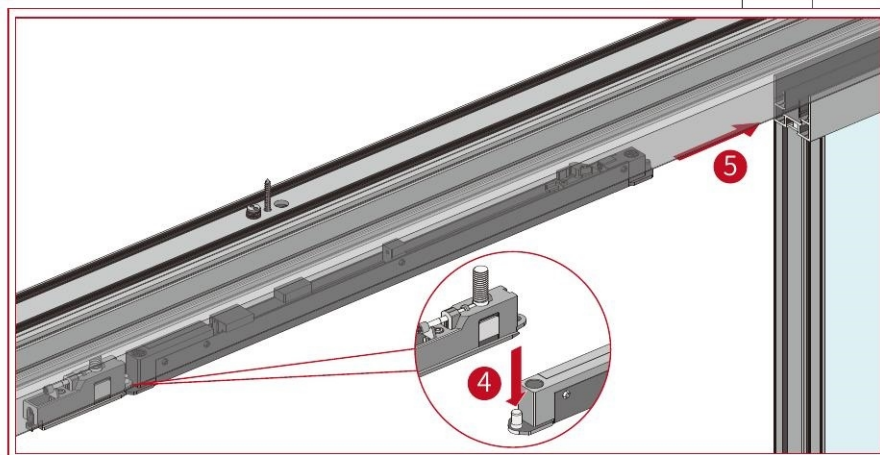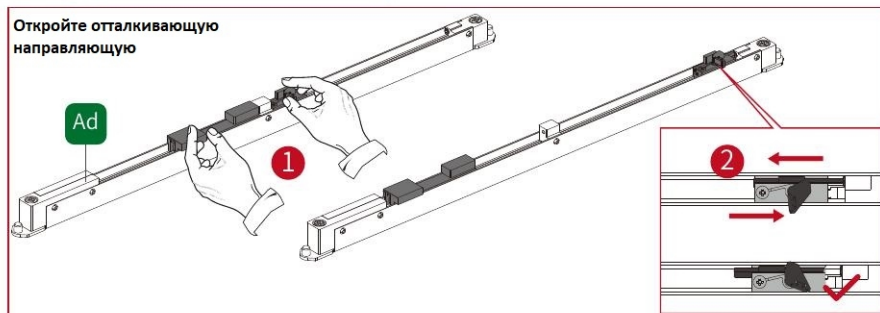



6 смотри пункт 10.1 шаг установки

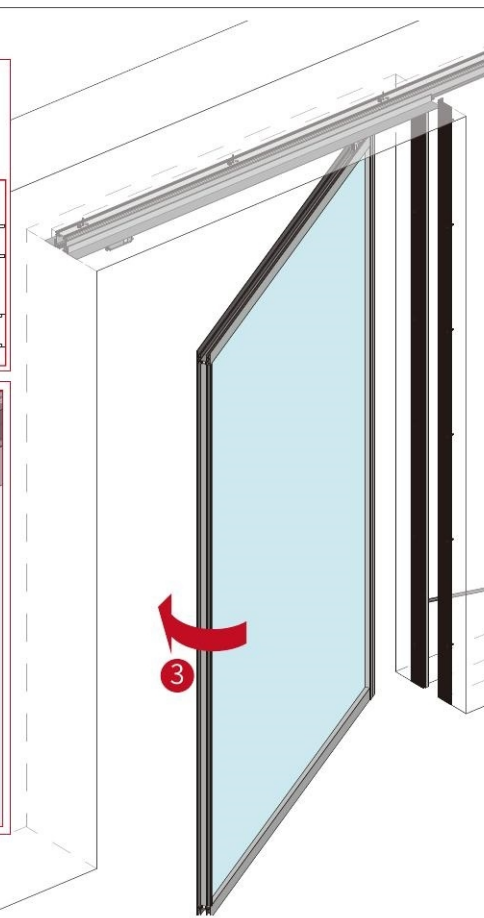


11 Установка нижней направляющей

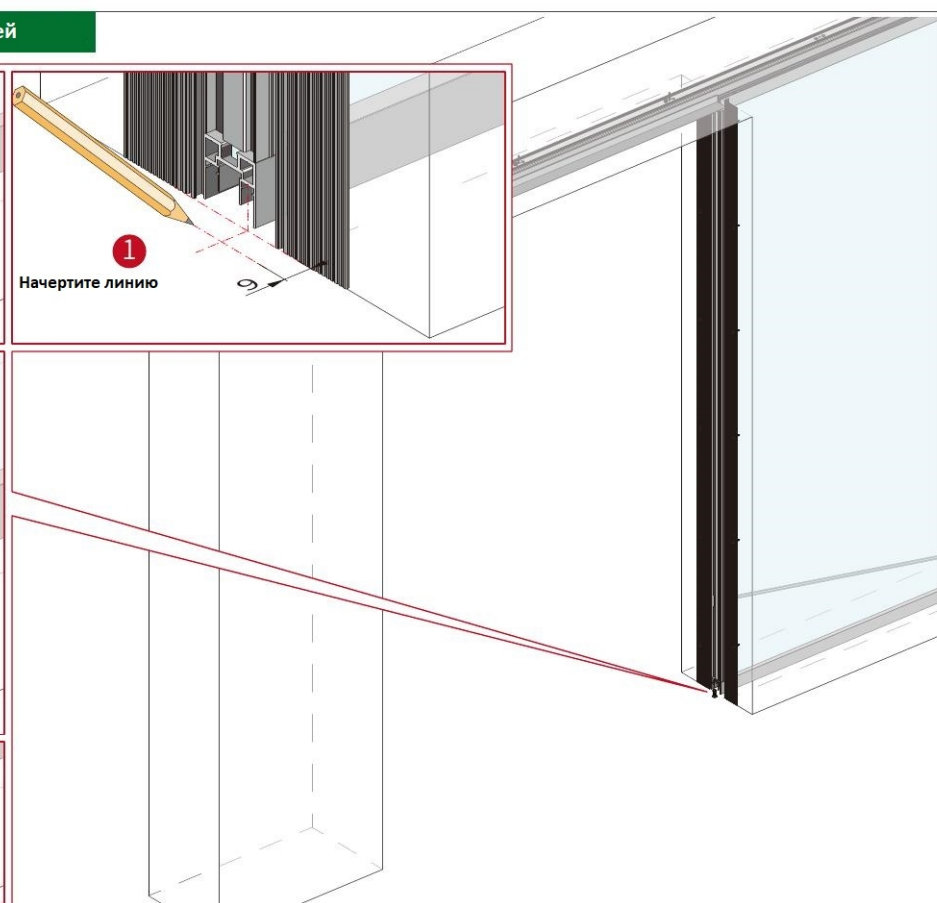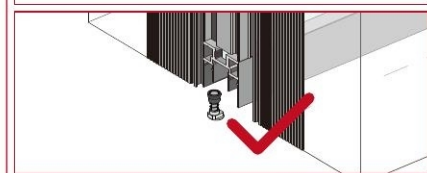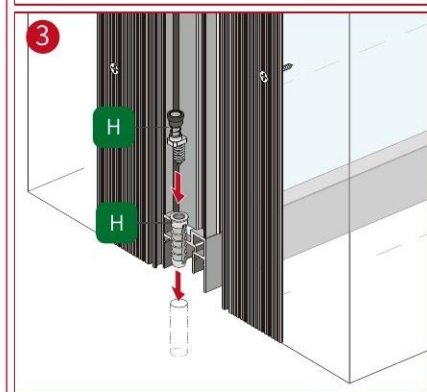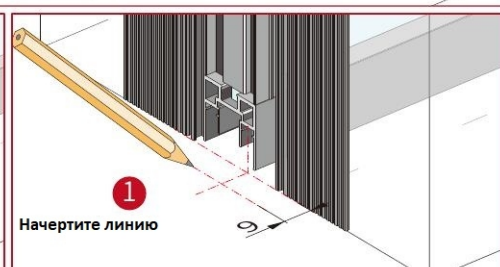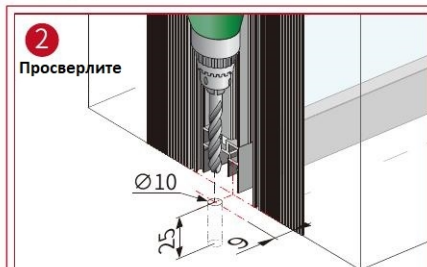

12 Установка нижних роликов

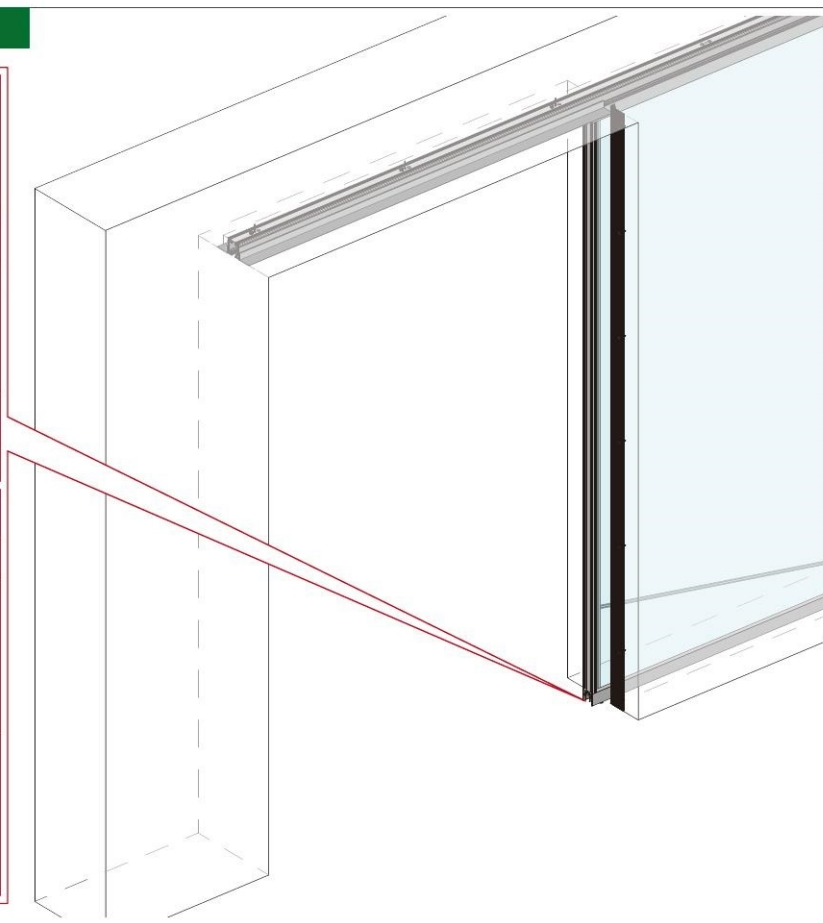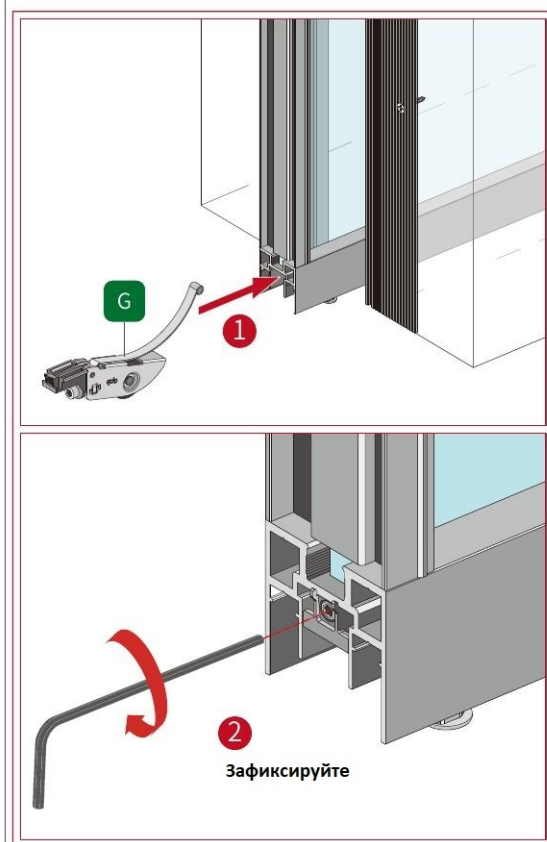





13 Установка элементов регулировки

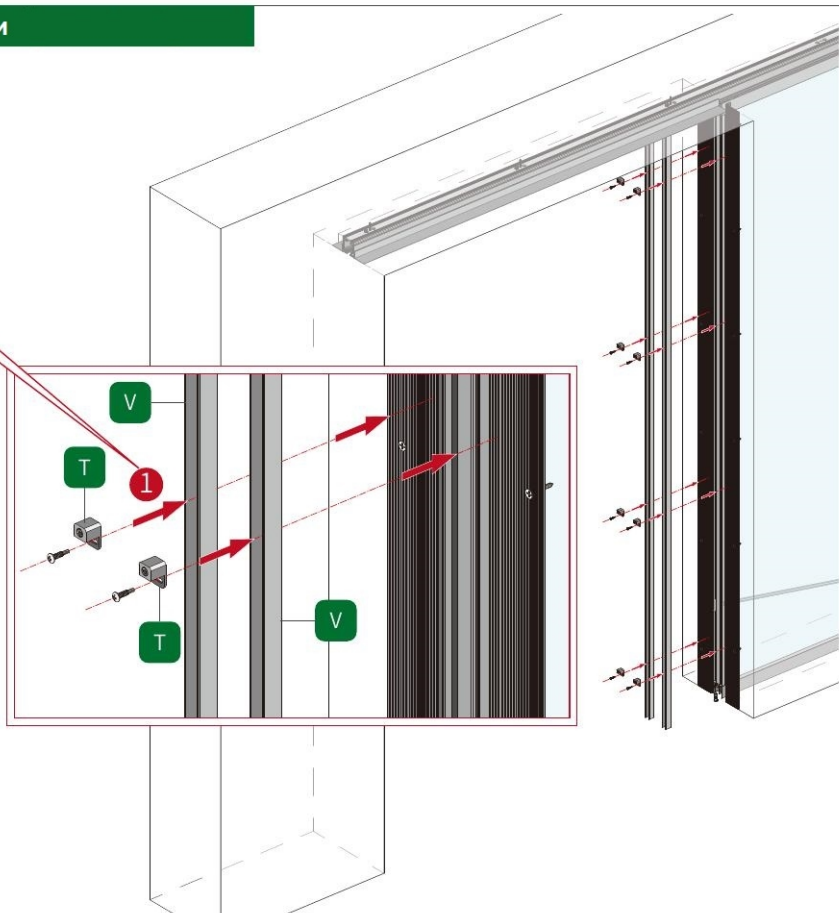

14 Установка деталей

Скroyте
дверную
раму (дверь)




! Если дверь не скрылась,
необходимо отрегулировать
винт до нужного уровня

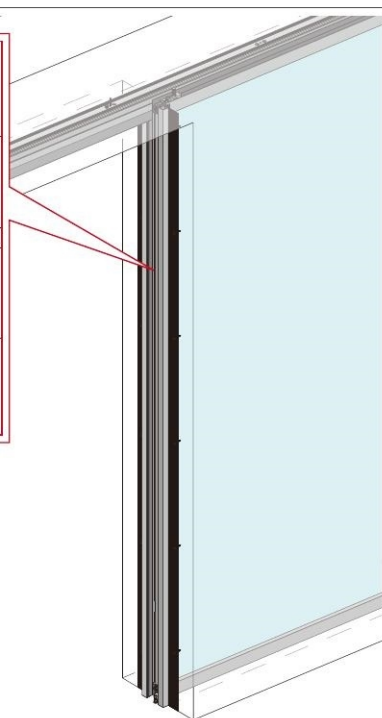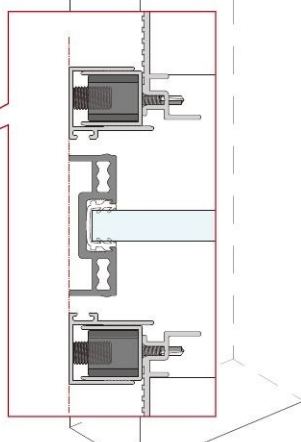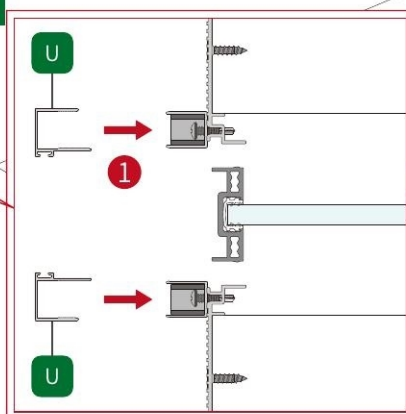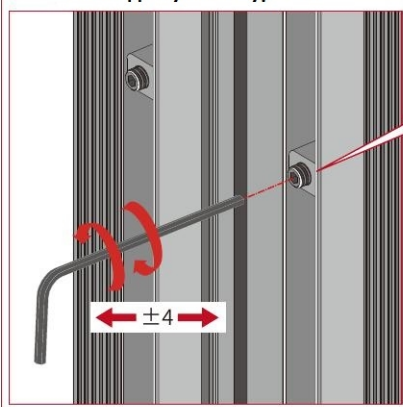



15 Установка декоративных планок

Приклейте



1

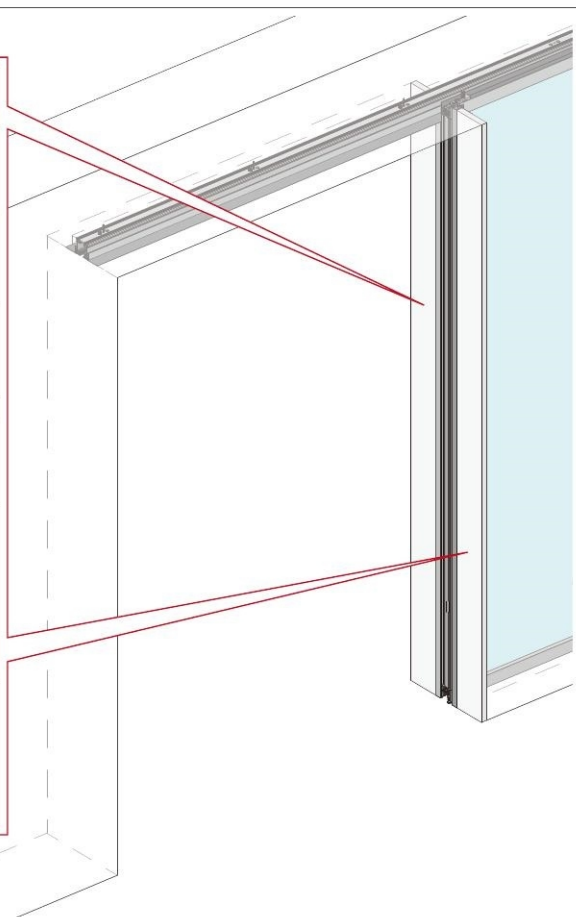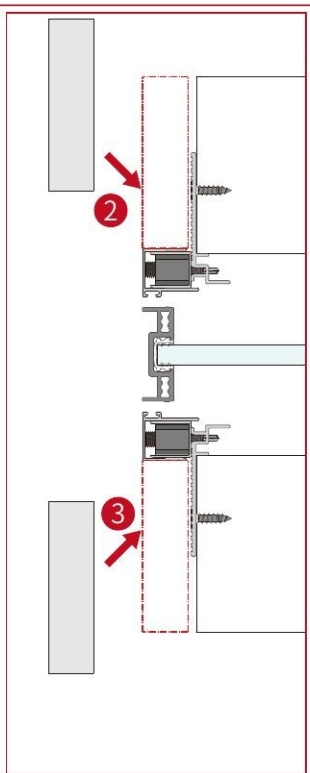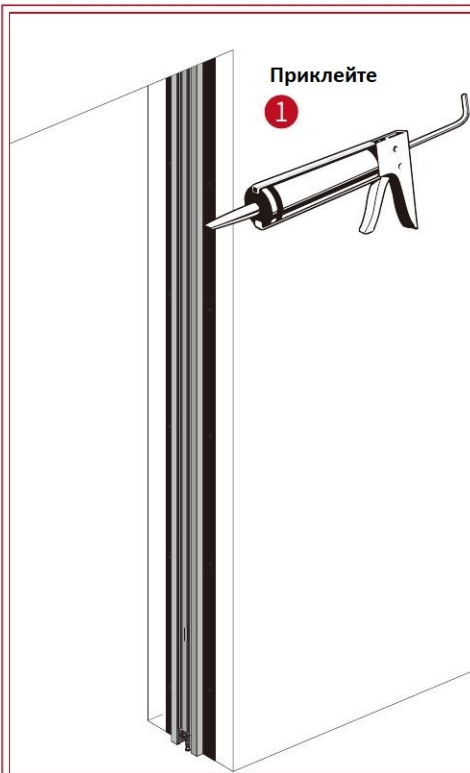

16 Установка дверной рамы

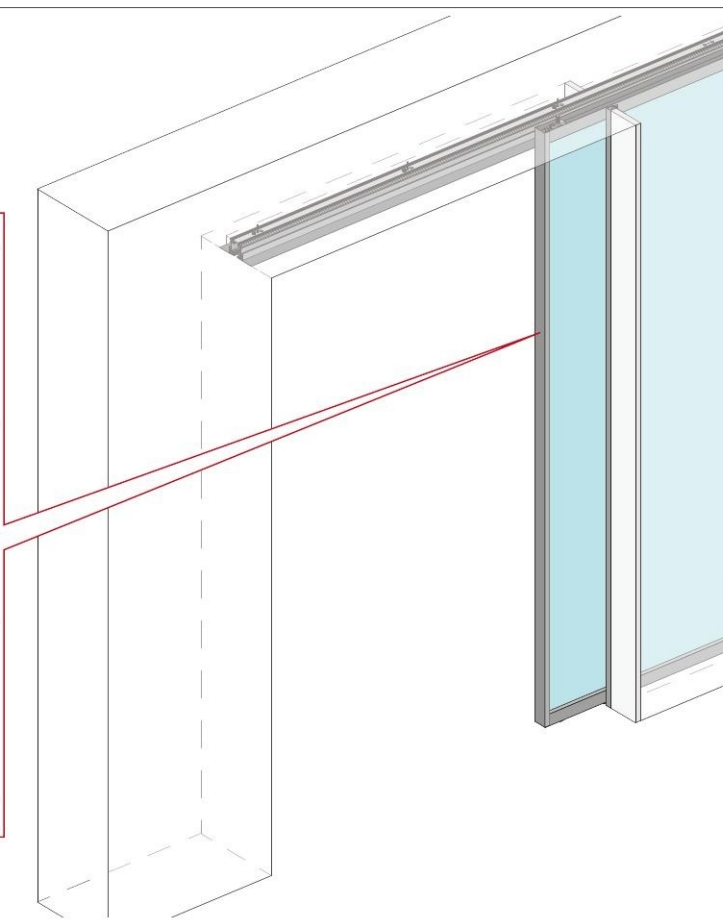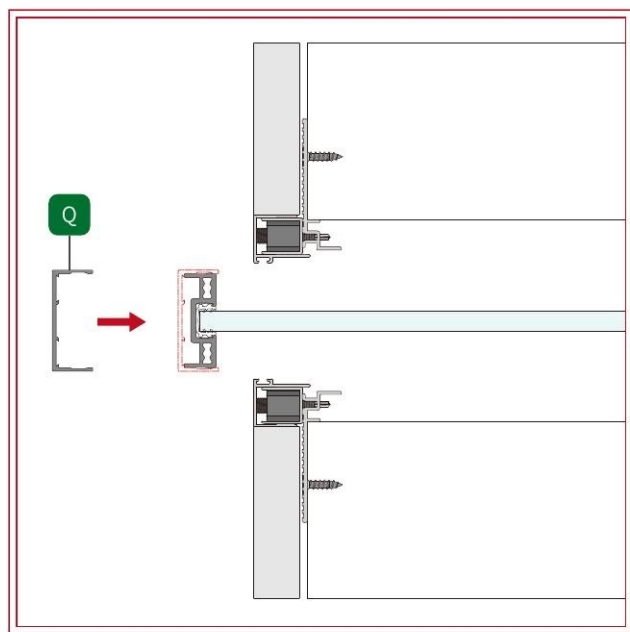


17 Установка ограничителей

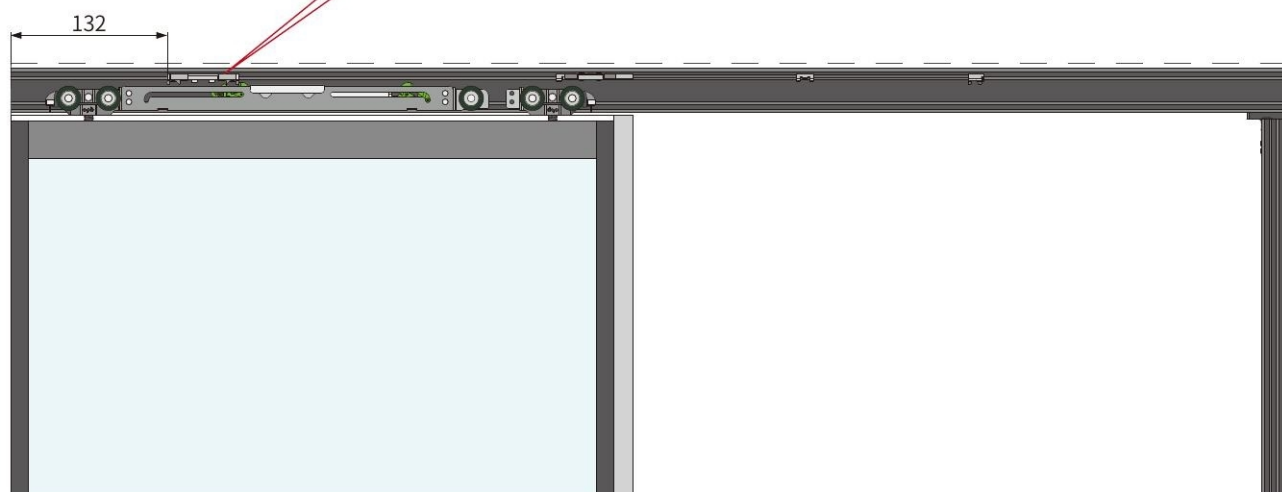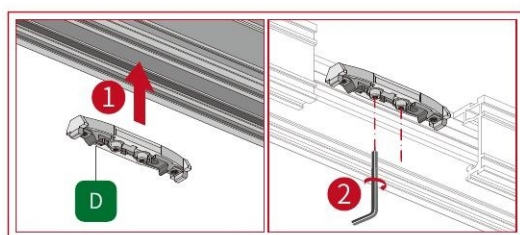


18

Позиционирование ограничителя

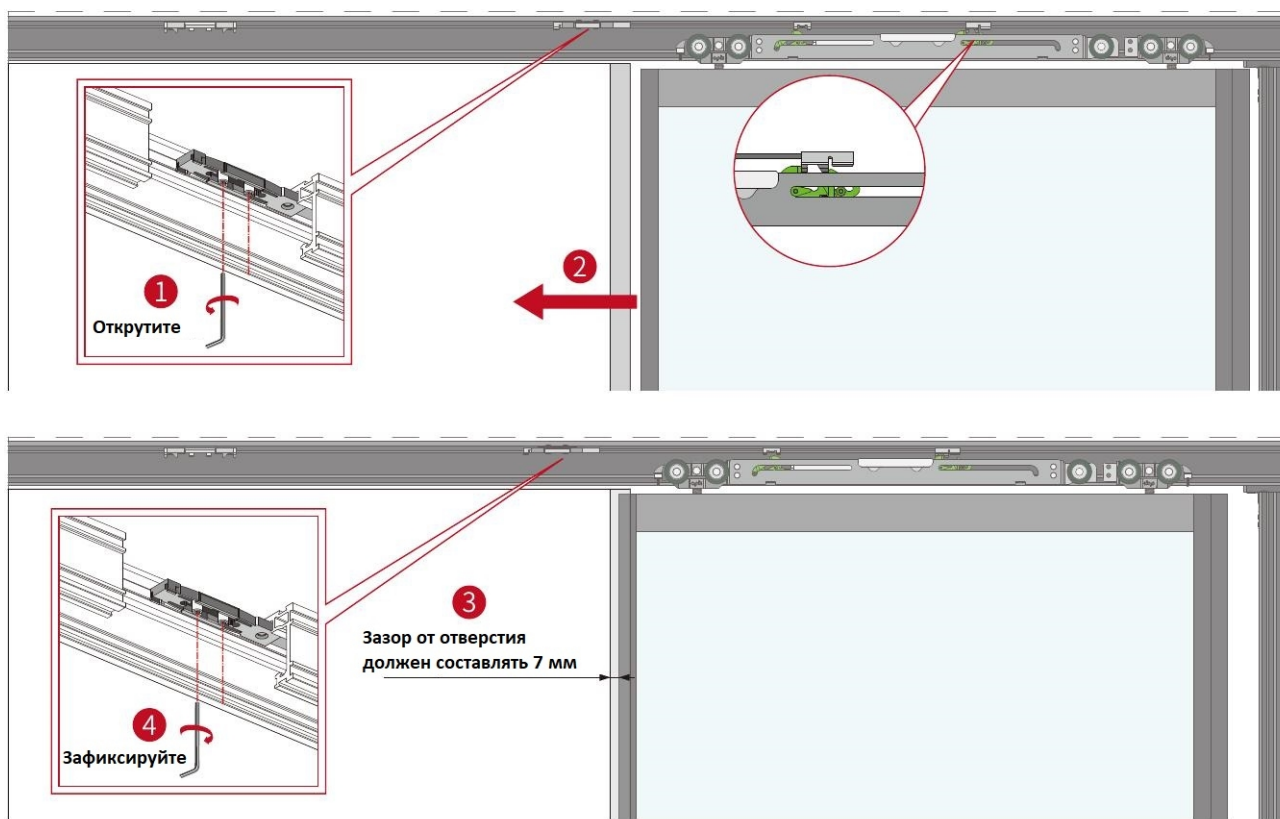

19

Позиционирование стопора

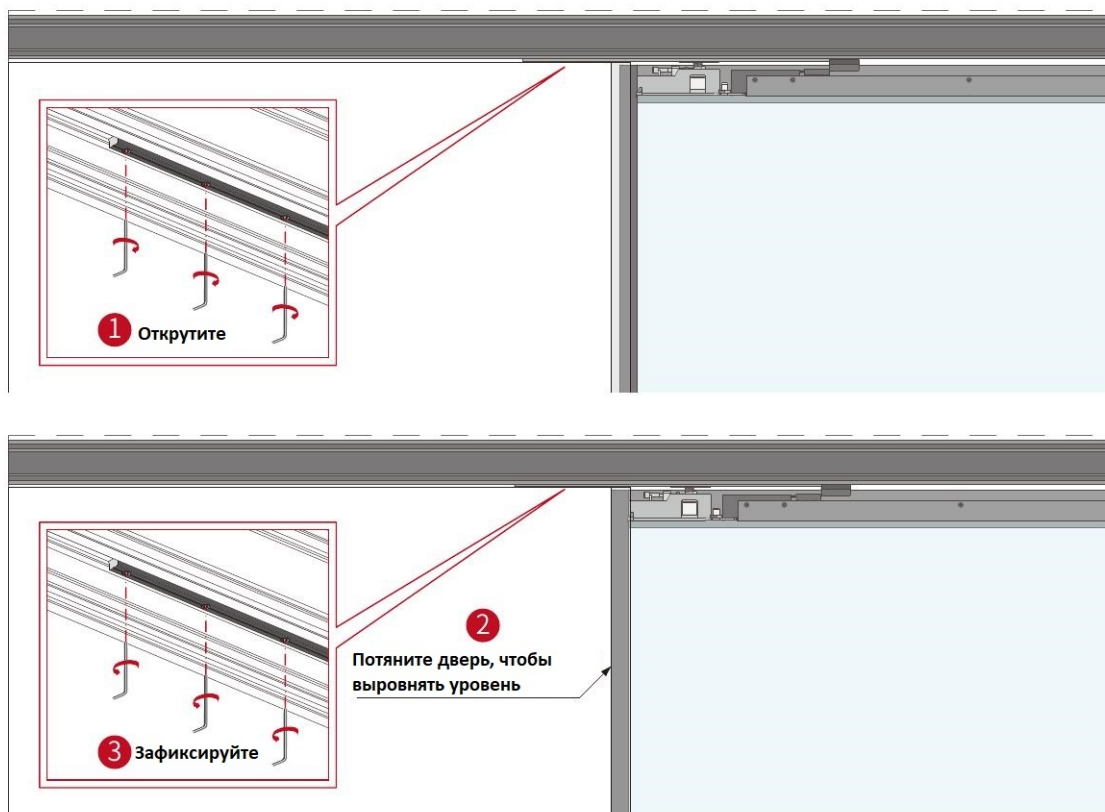

20 Установка декоративных крышек трека

