

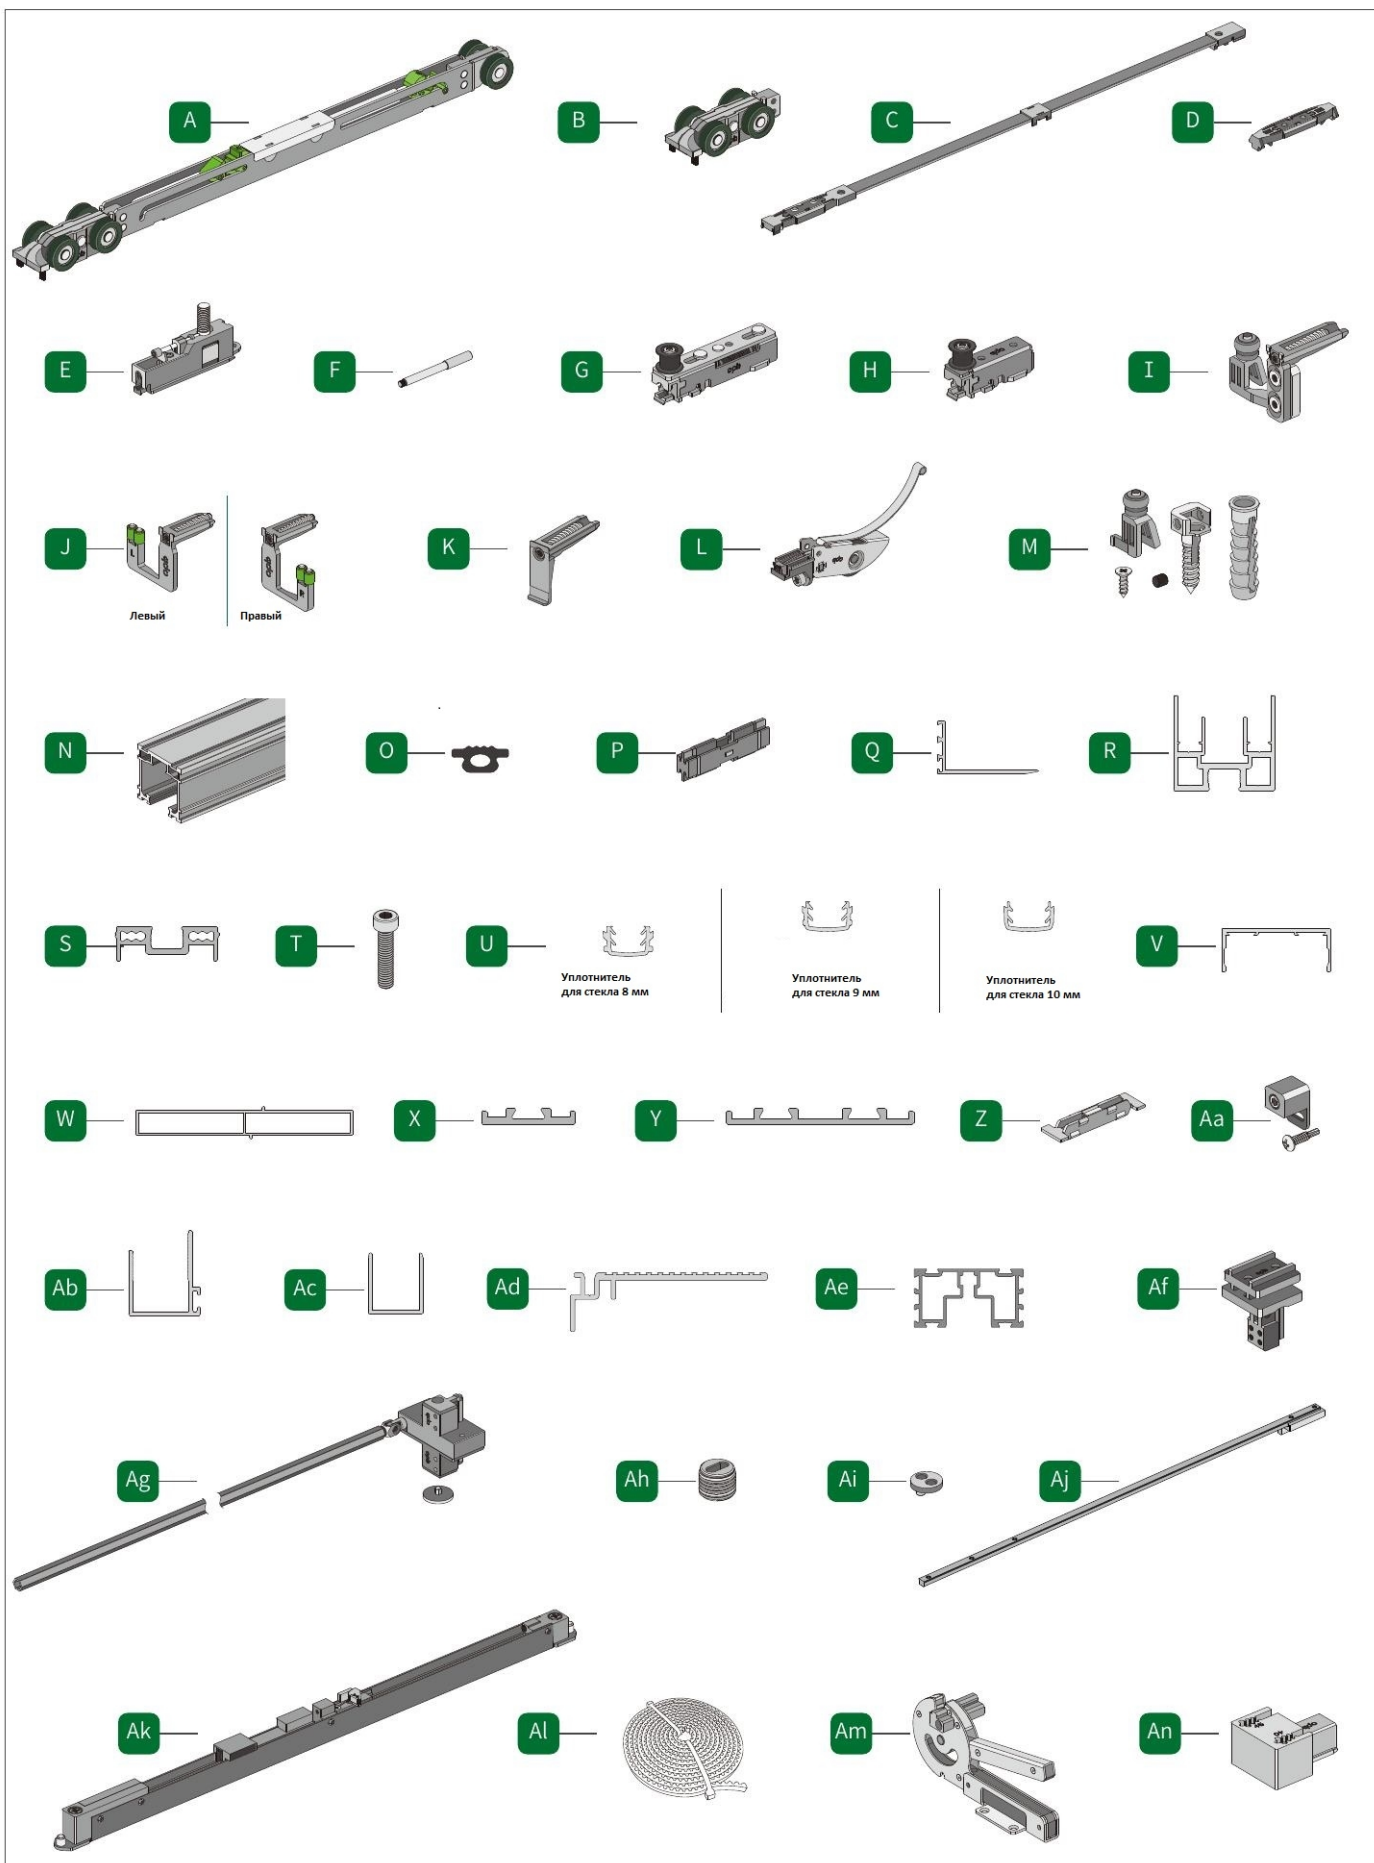
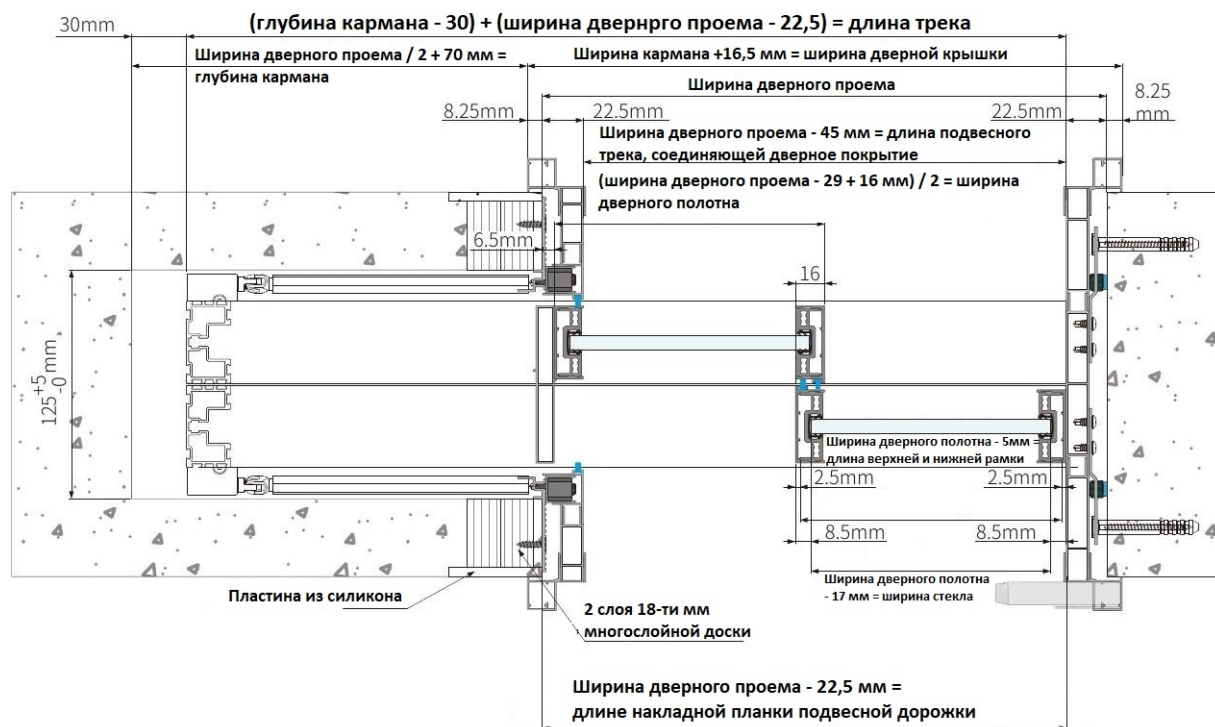




Инструкция по установке DSK-194 на 2 двери

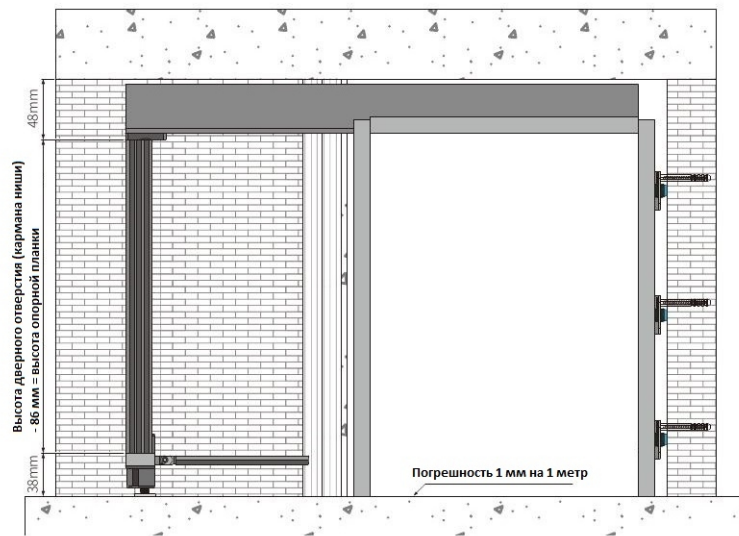

Параметры установки




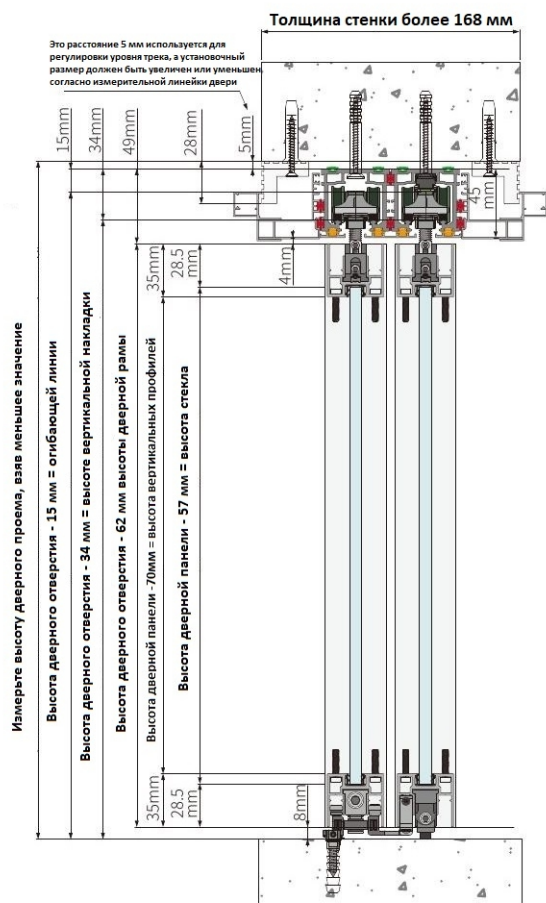


Возьмите самую нижнюю точку горизонтального уровня для измерения высоты дверного проема

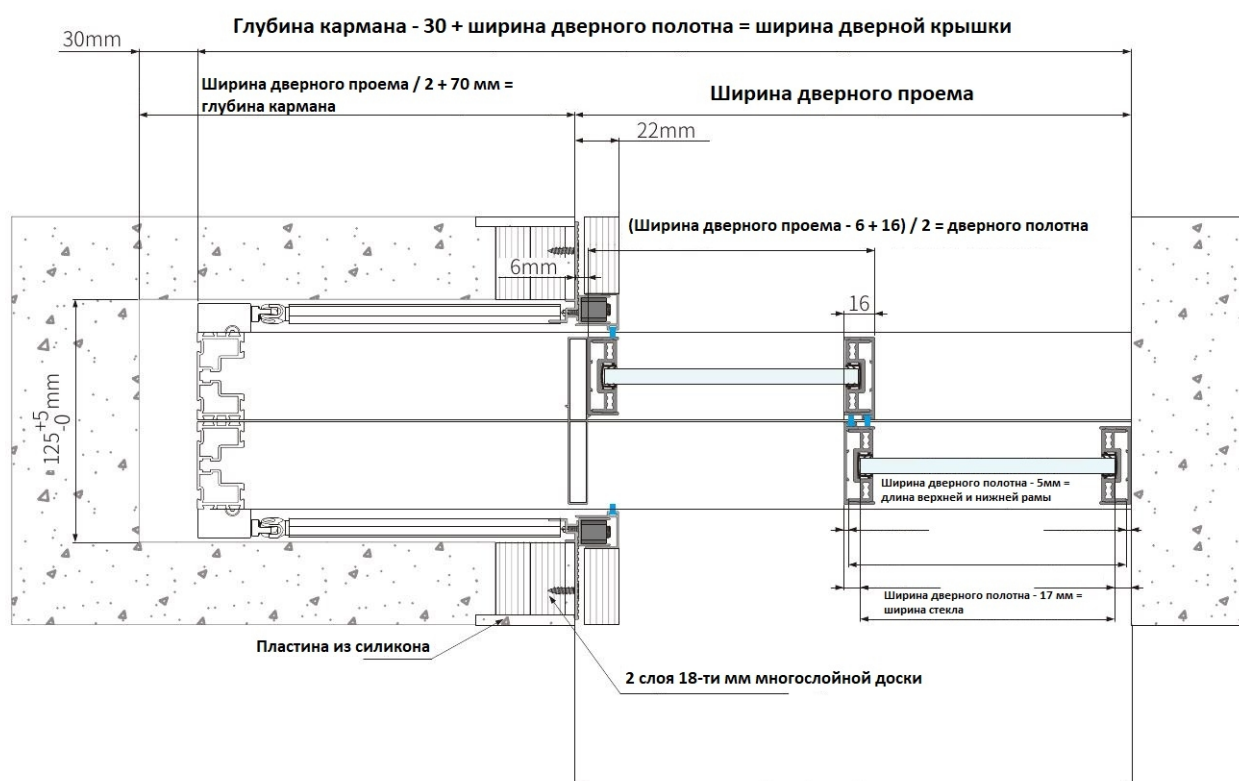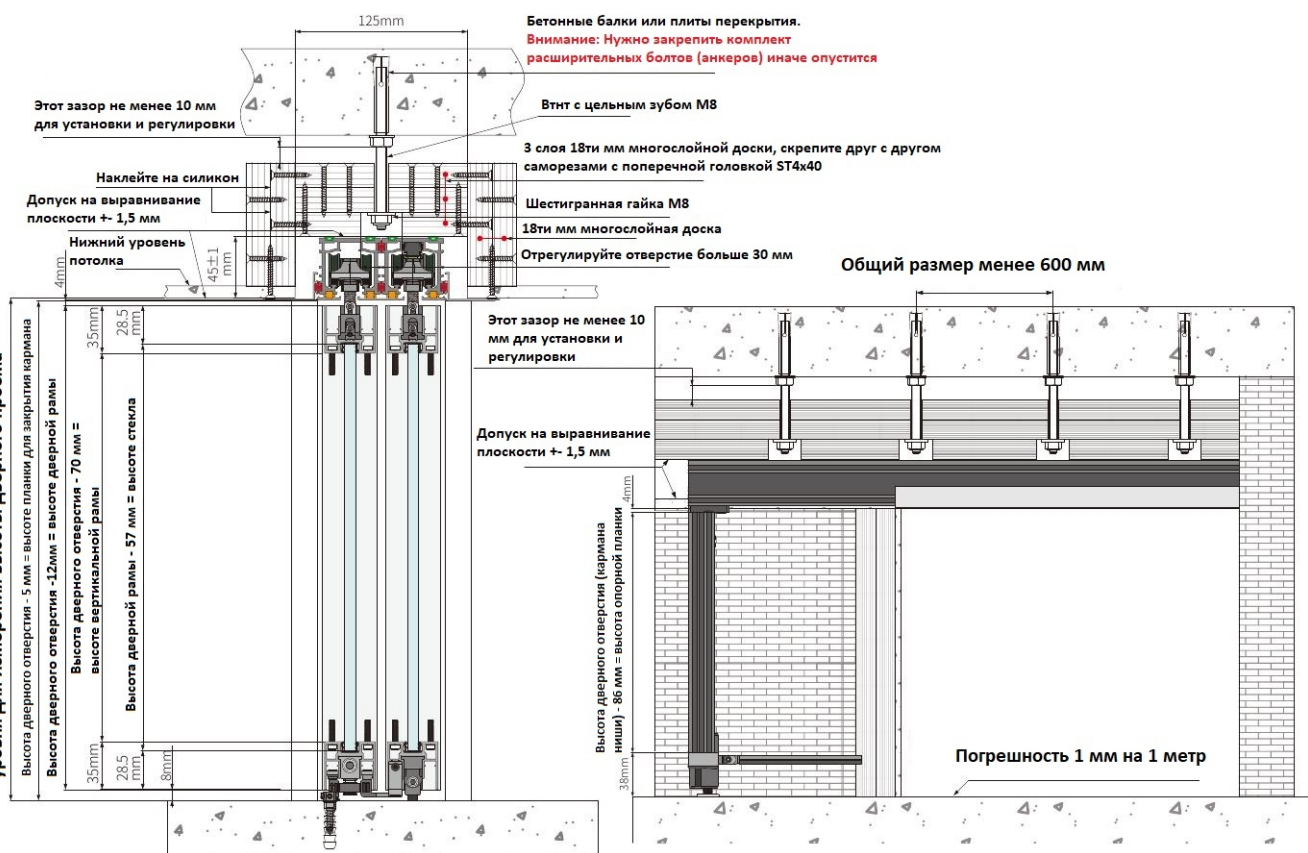





Параметры сборки вертикальной рамы двери

Дверь с левым открыванием

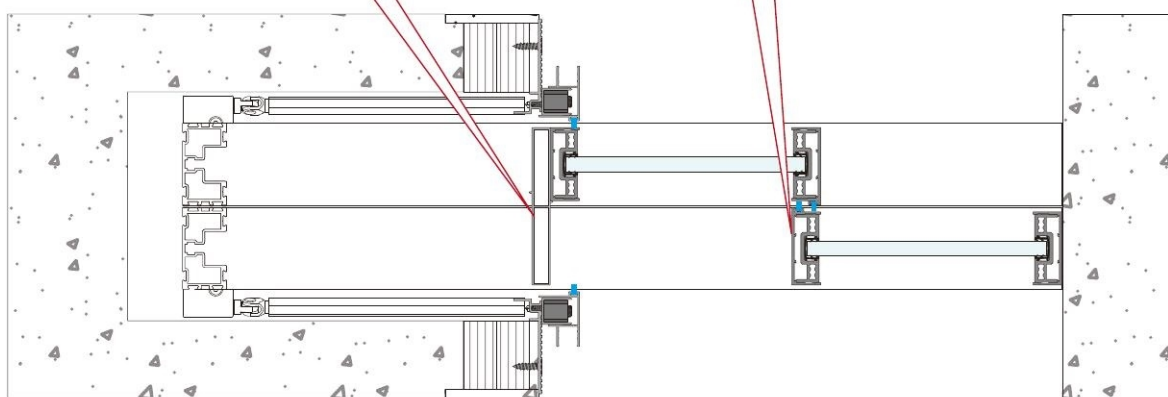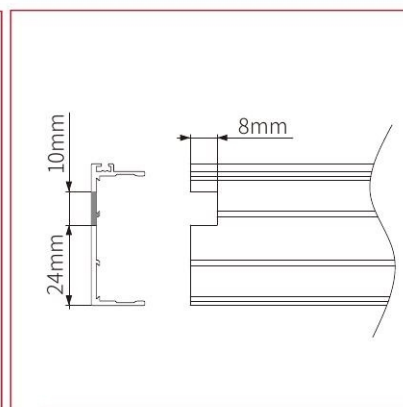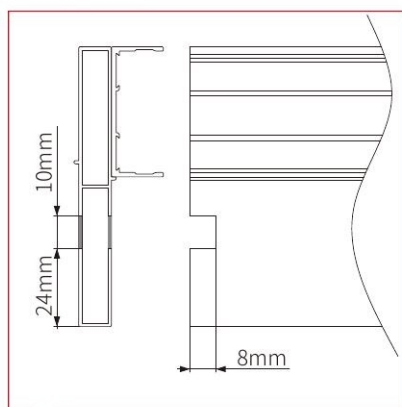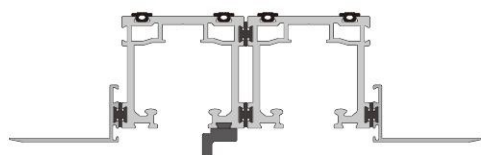


Параметры сборки вертикальной рамы двери


Дверь с правым открыванием

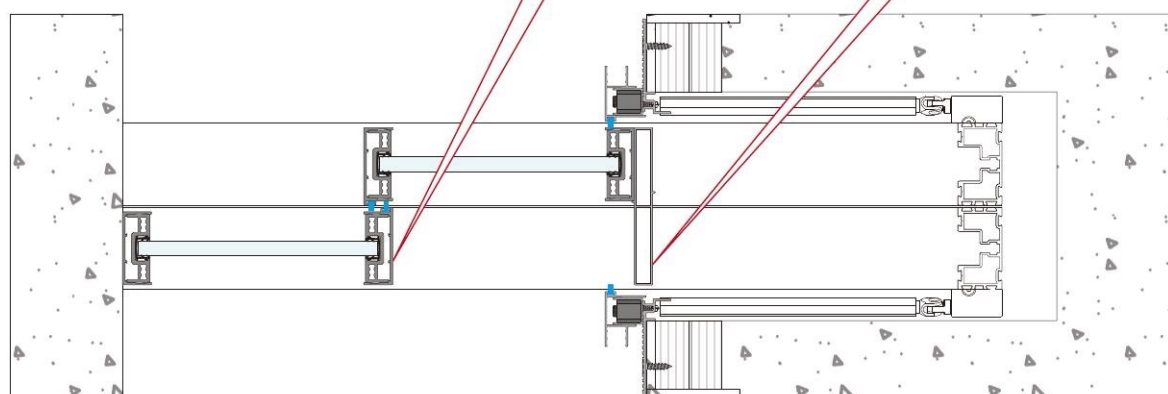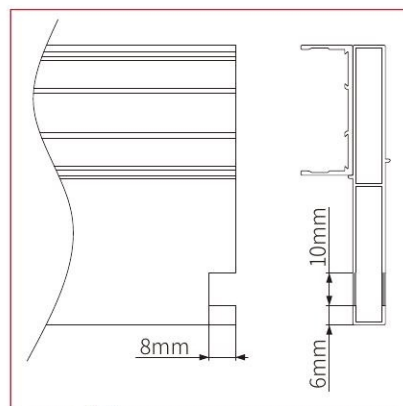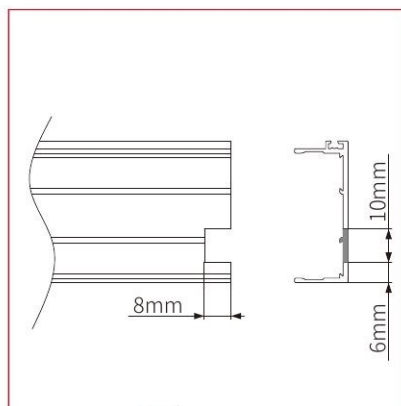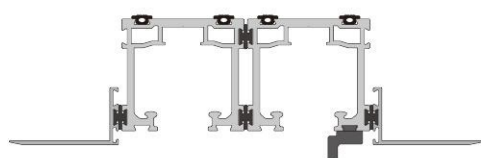


1 Установка клипс для соединения треков

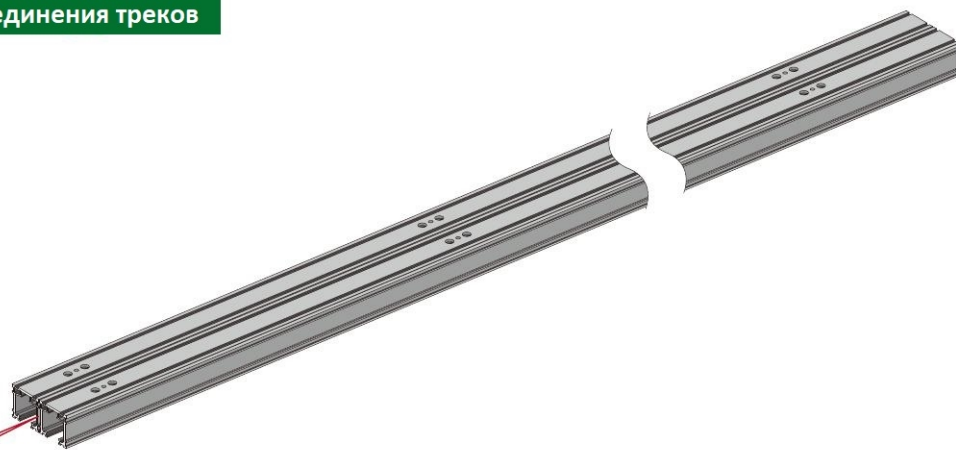


1 Вставьте клипсы для соединения трека FMRA-14

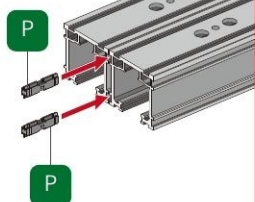

2 Используйте инструмент для проталкивания клипс FDS-19-T-1

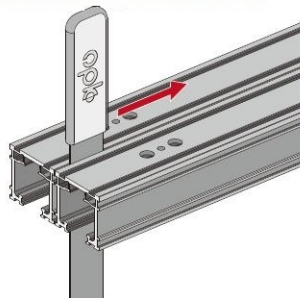

! Расстояние 250-300 мм

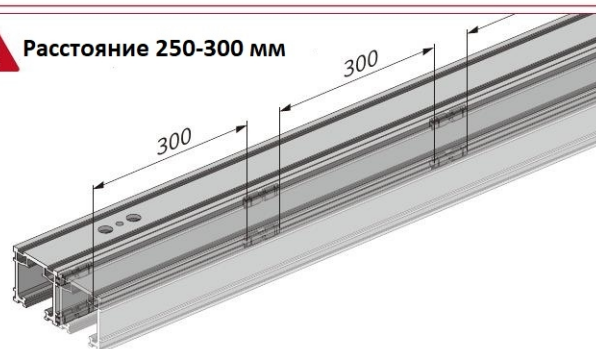

2 Примерьте и просверлите отверстия, после установите пластиковые вставки




4 Установите пластиковые вставки

1 Расположите направляющую заподлицо с краем дверного проема



2 Отрегулируйте трек

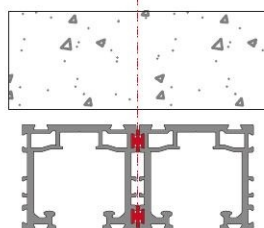


3 Просверлите отверстия



3

Установка аксессуаров трека

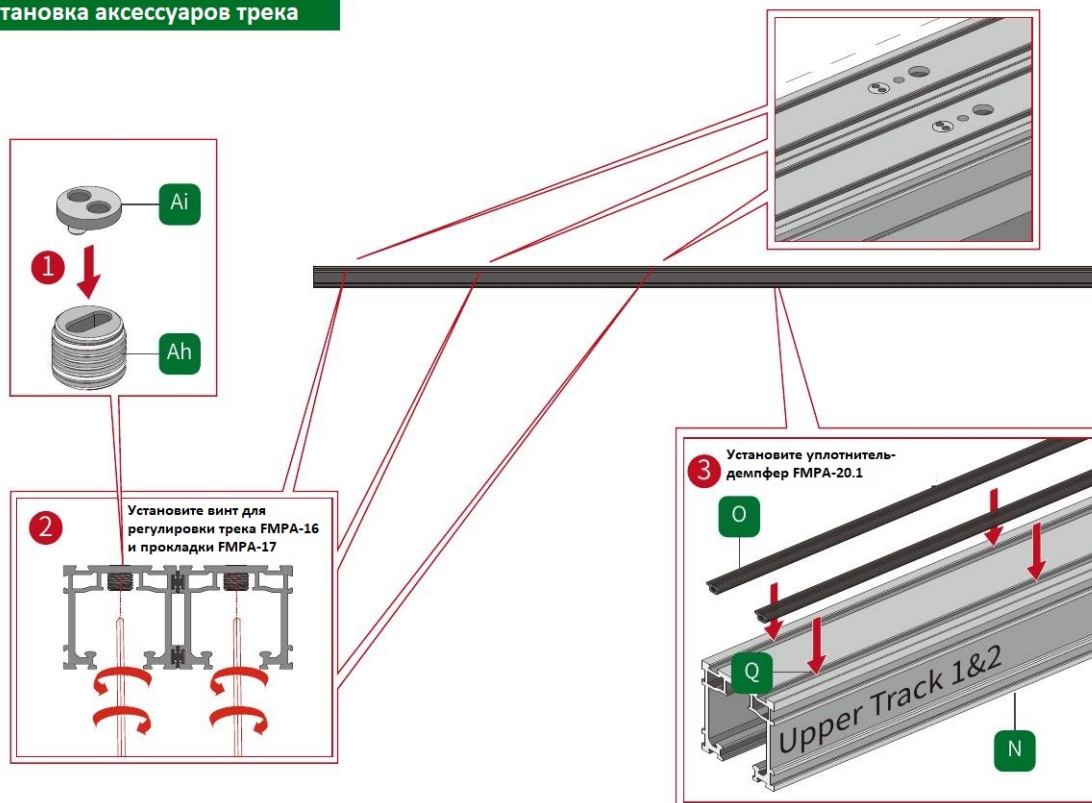

3-1

Установка декоративных крышек



1 Вставьте клипсы для соединения крышек трека FMPA-18


P

P

2 Используйте инструмент для проталкивания клипс FDS-19-T-1



Расстояние 250-300 мм

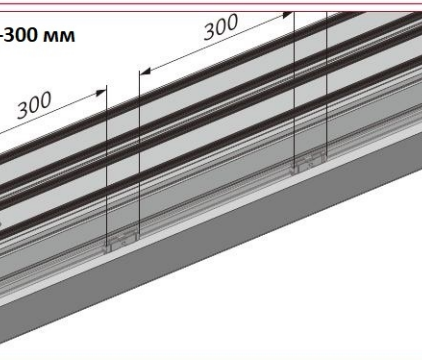

На примере дверь с правым открыванием
Выберите дверь с нужным вам направлением открывания

4

Установка отталкивающего стопора

Пластиковая деталь обращена
к направляющей


1

Aj




5


Установка креплений трека

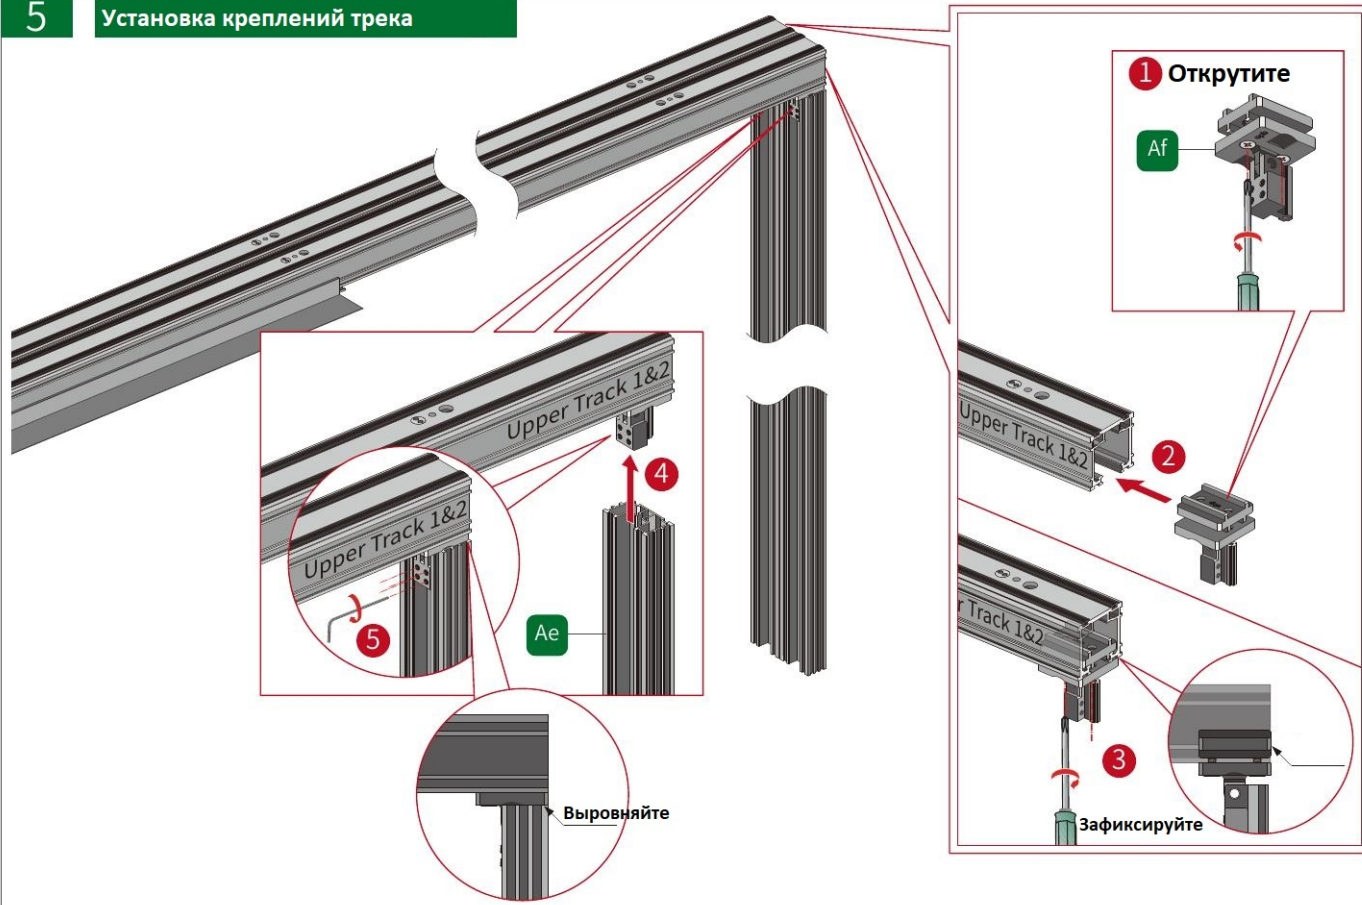


5-1 Установка креплений трека

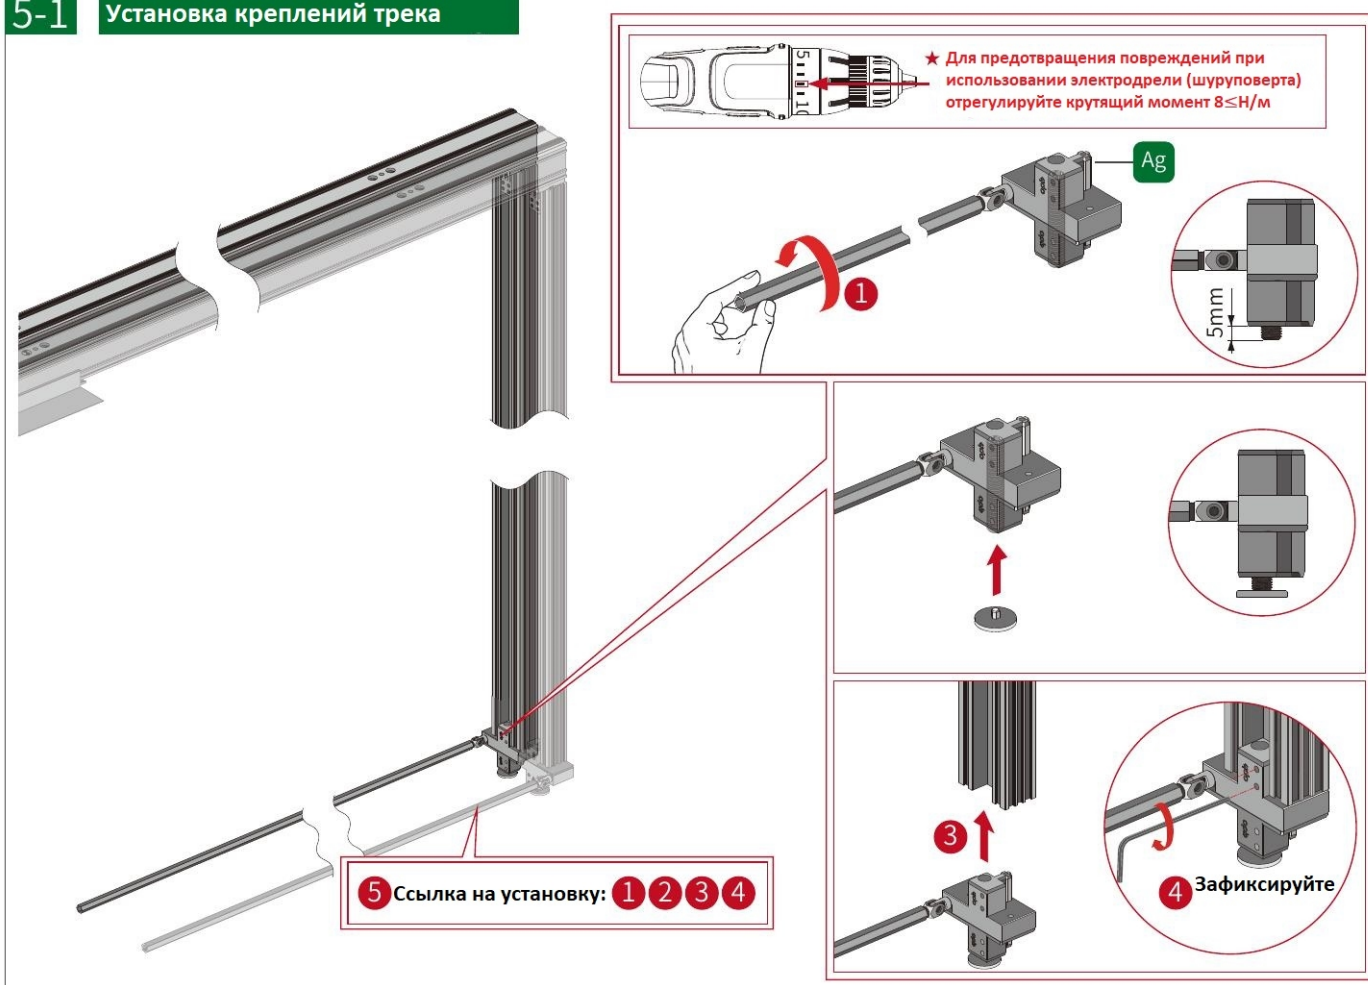


6 Монтаж трека

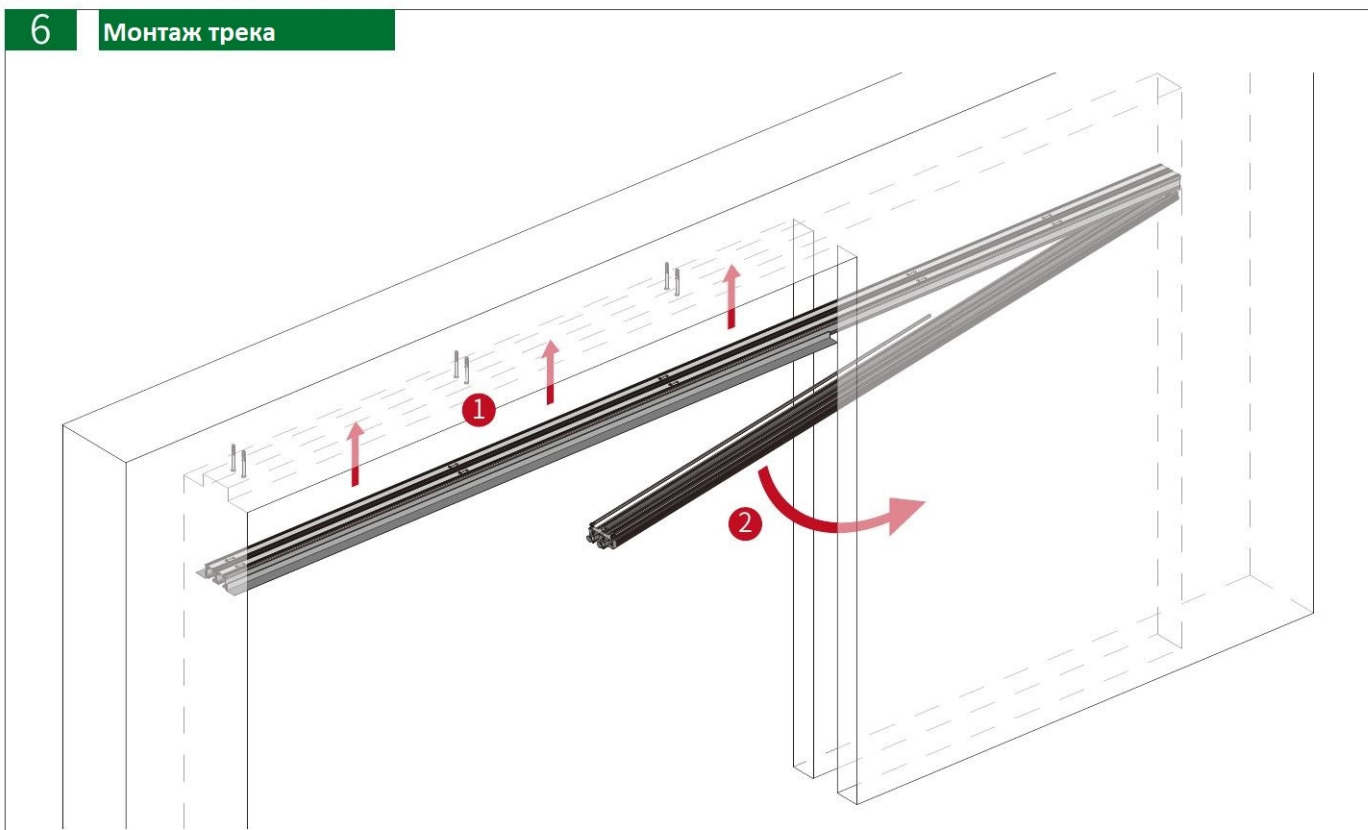



6-1 Монтаж трека

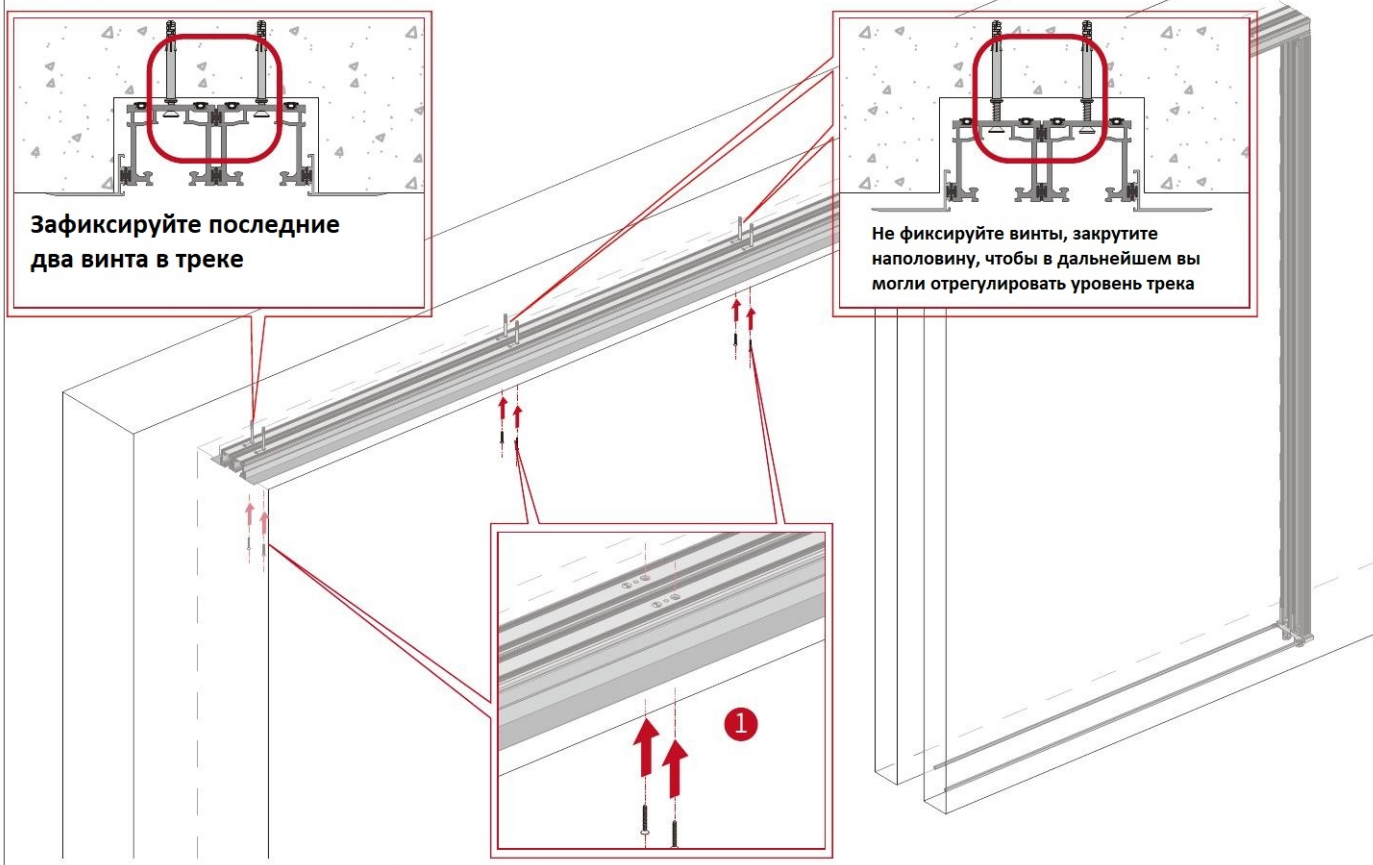



6-2 Монтаж трека

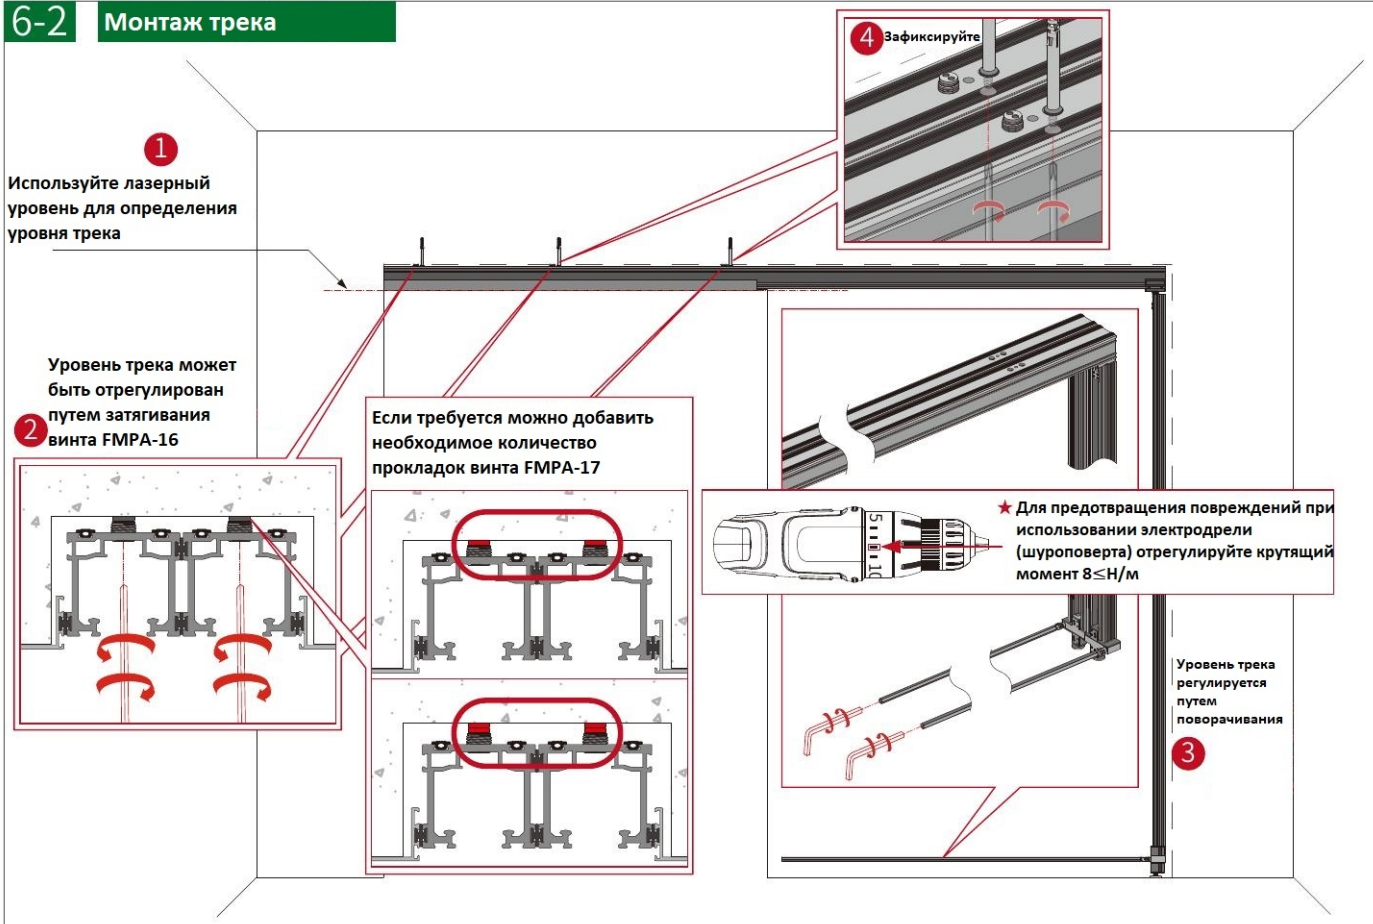


7 Установка расширителя

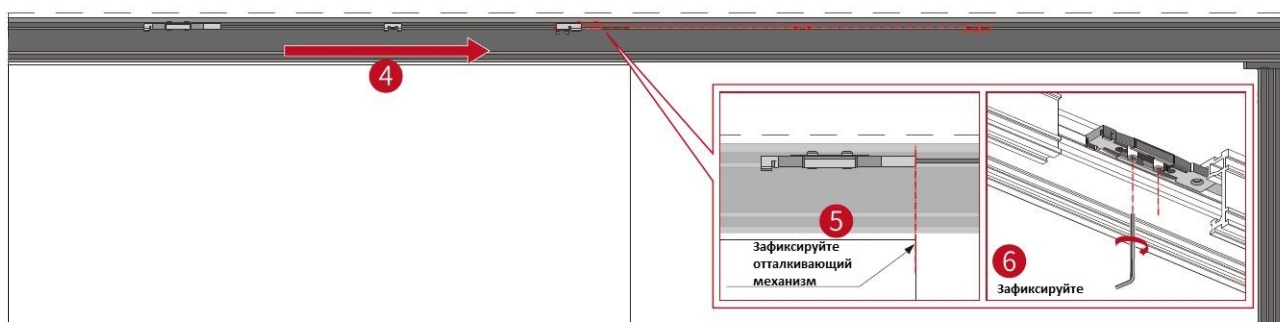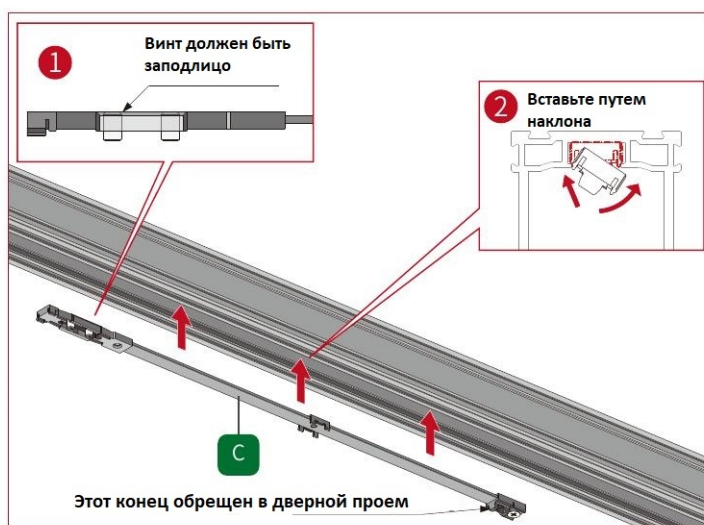


7-1 Зафиксируйте отталкивающий механизм

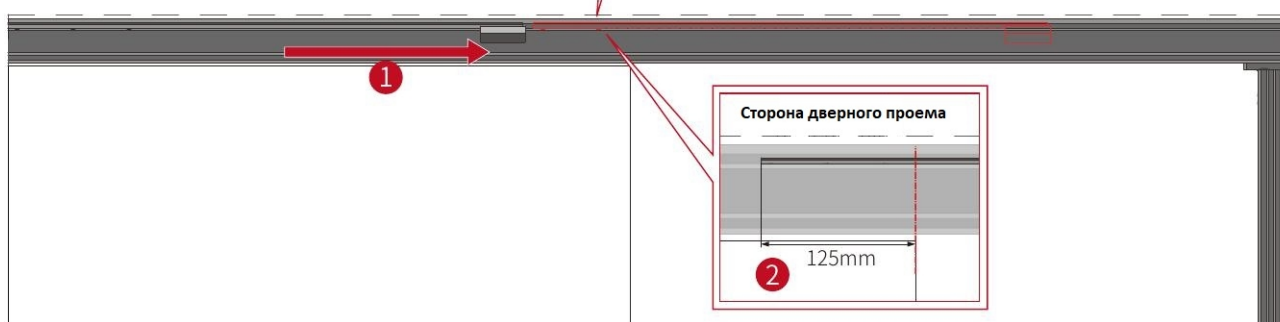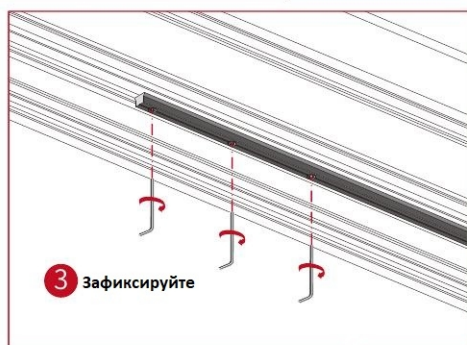

8 Разберите верхний скользящий ролик

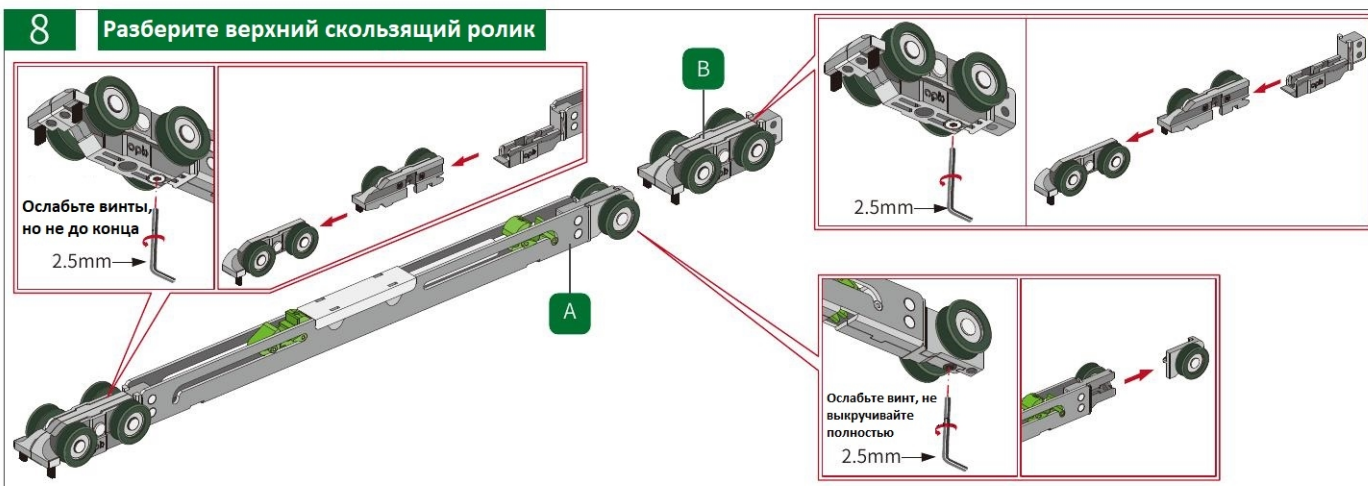


8-1 Установка верхнего скользящего ролика

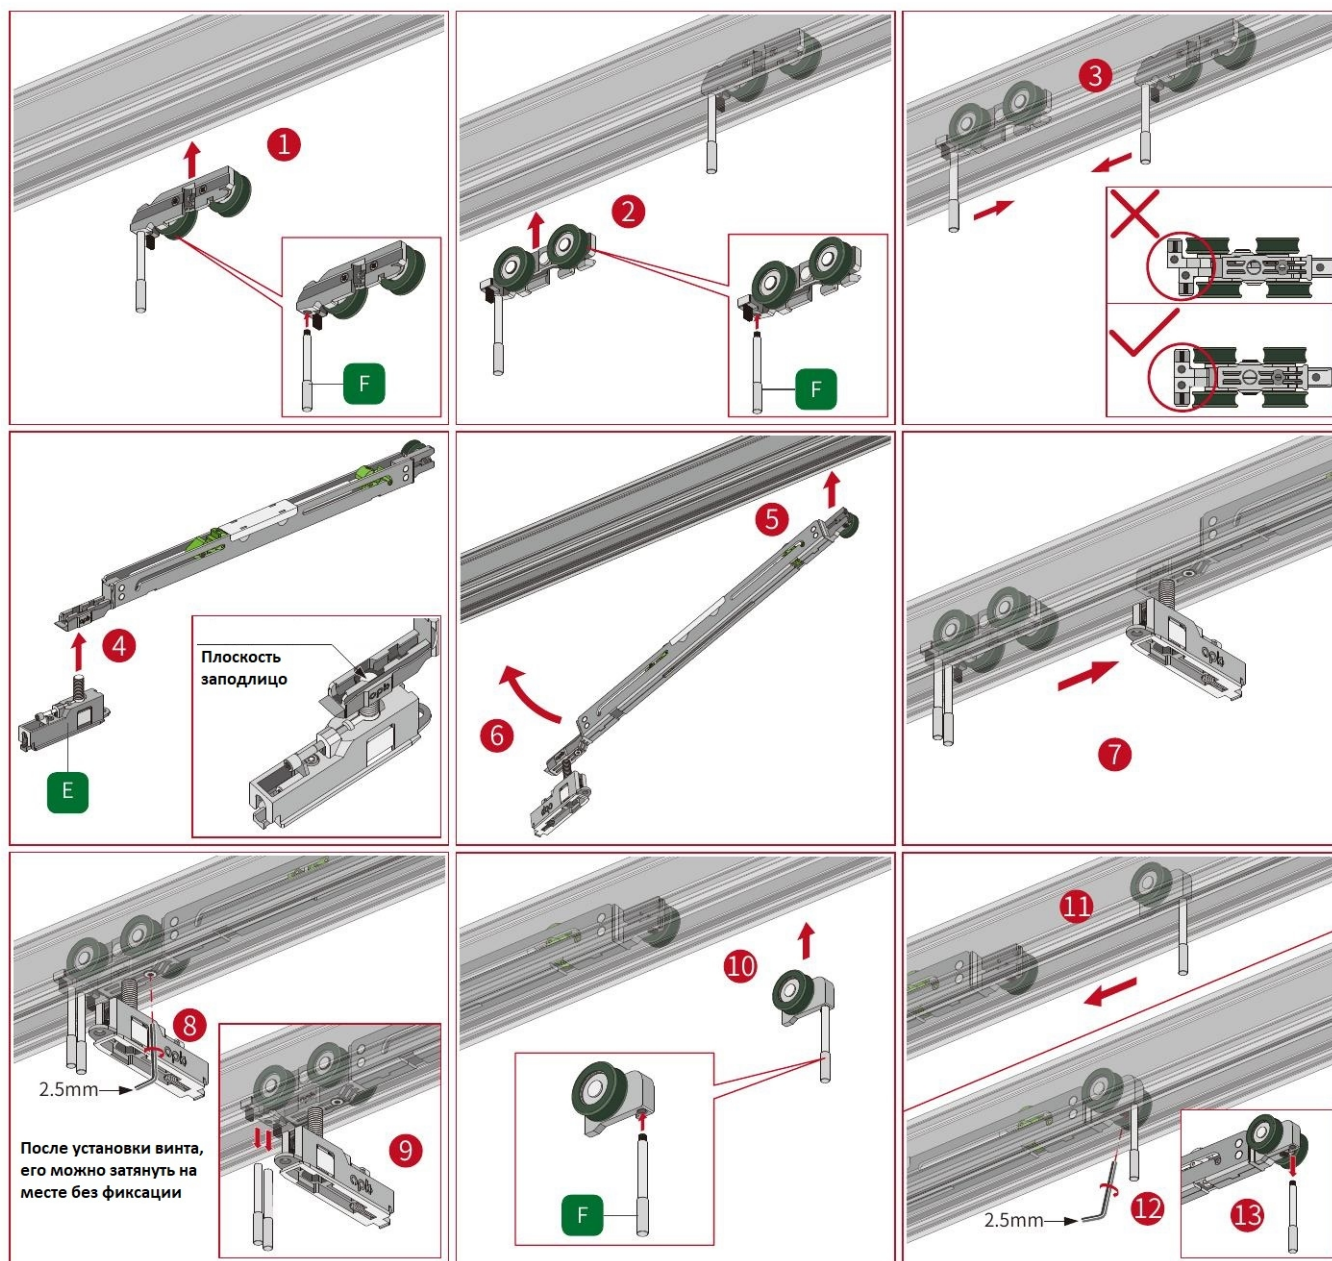

8-2



Установка верхних роликов (кареток в трек)

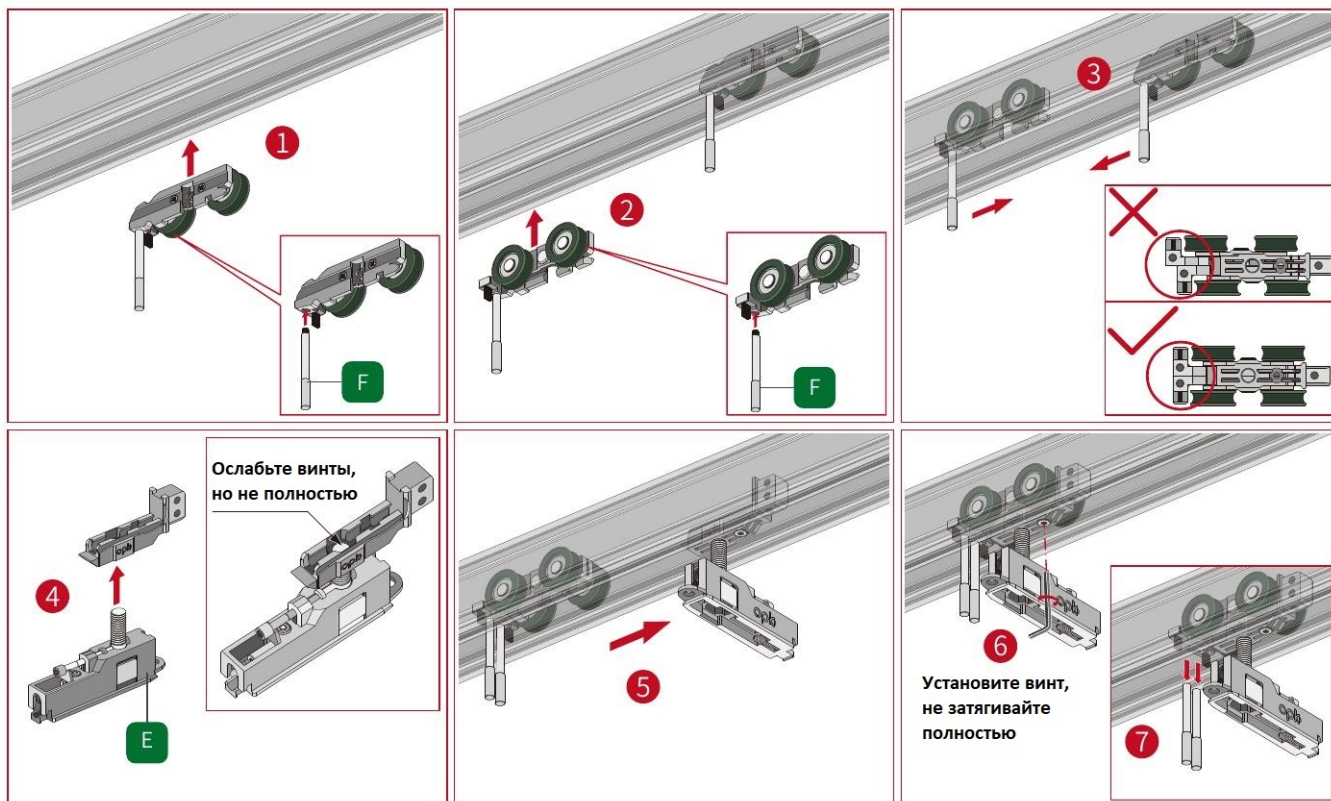


9

Установка ремня

В зависимости от толщины двери используйте соответствующую сторону кондуктора (40, 45 мм)

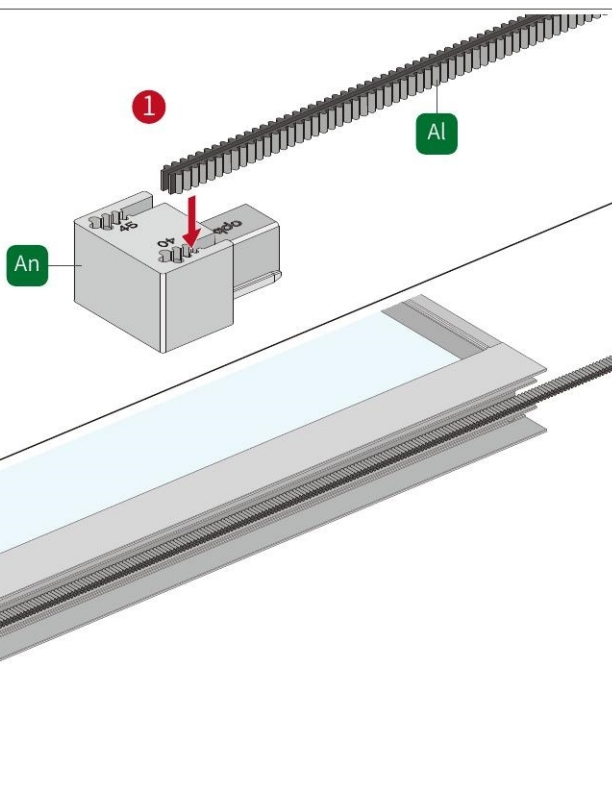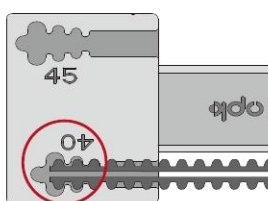


9-1 Определение размера ремня и установка креплений

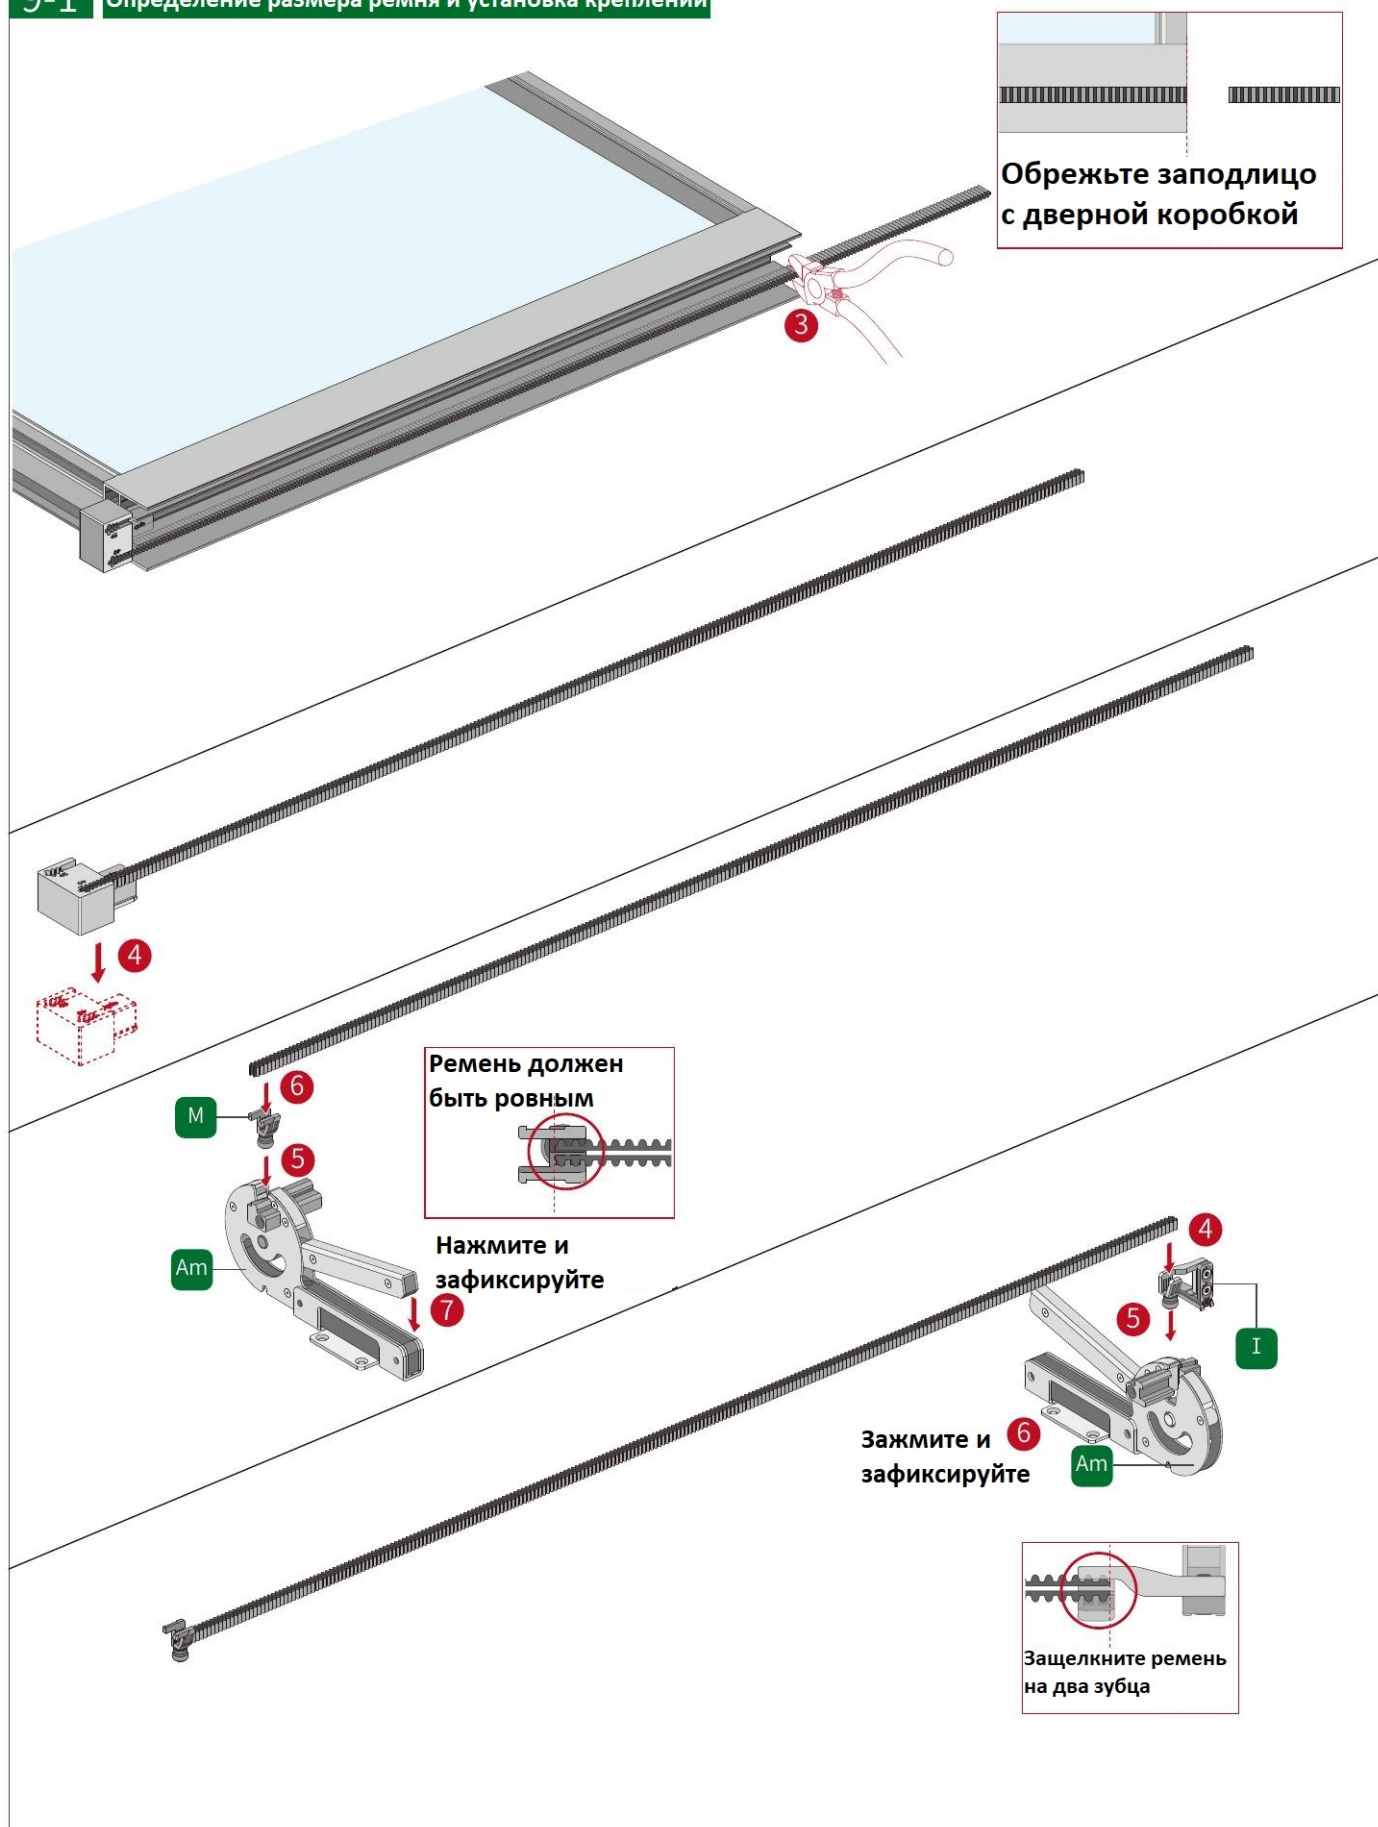


9-2

Установка дверной панели

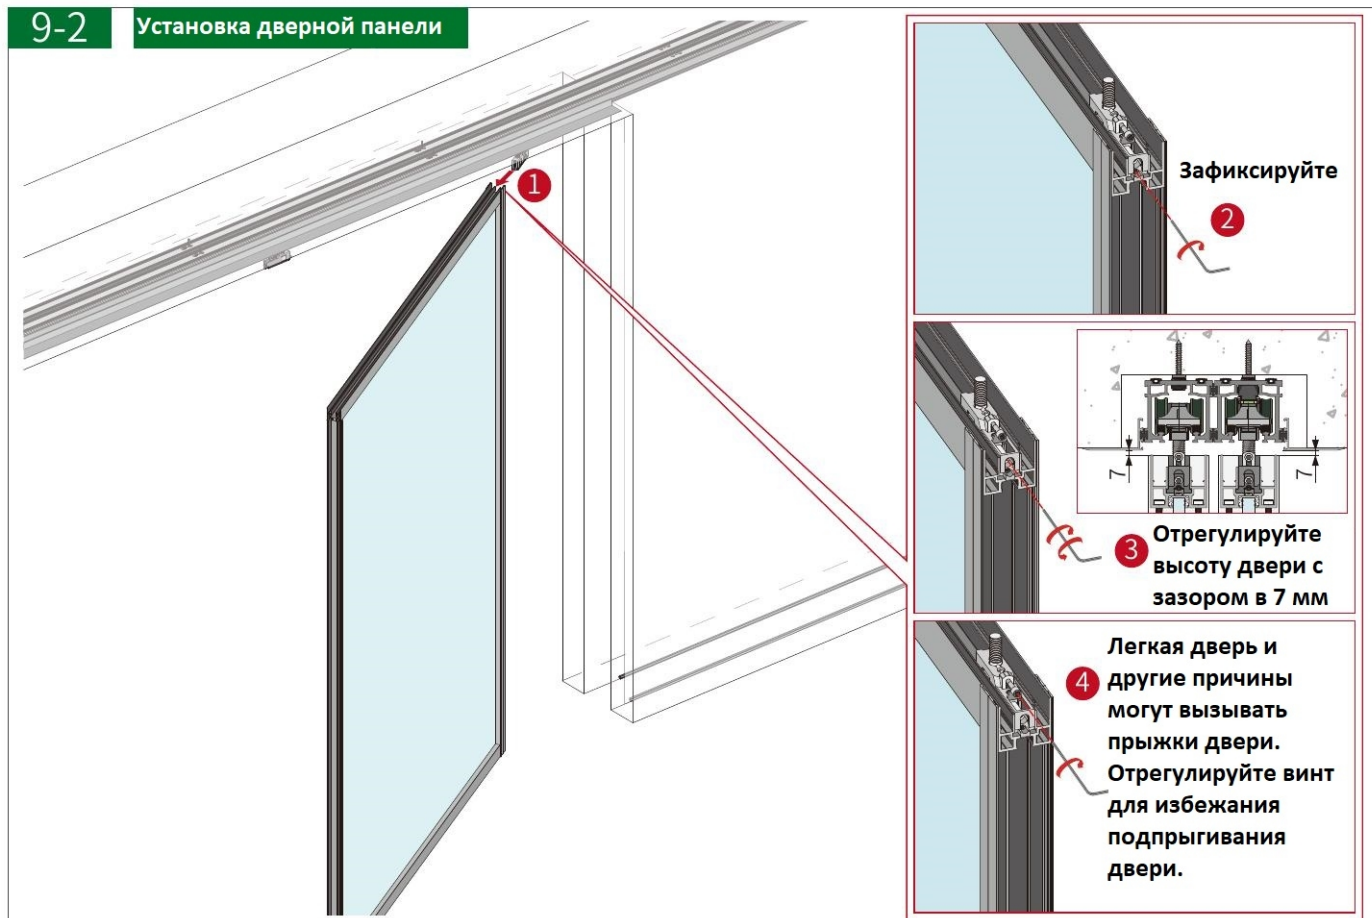


9-3



Установка дверной панели

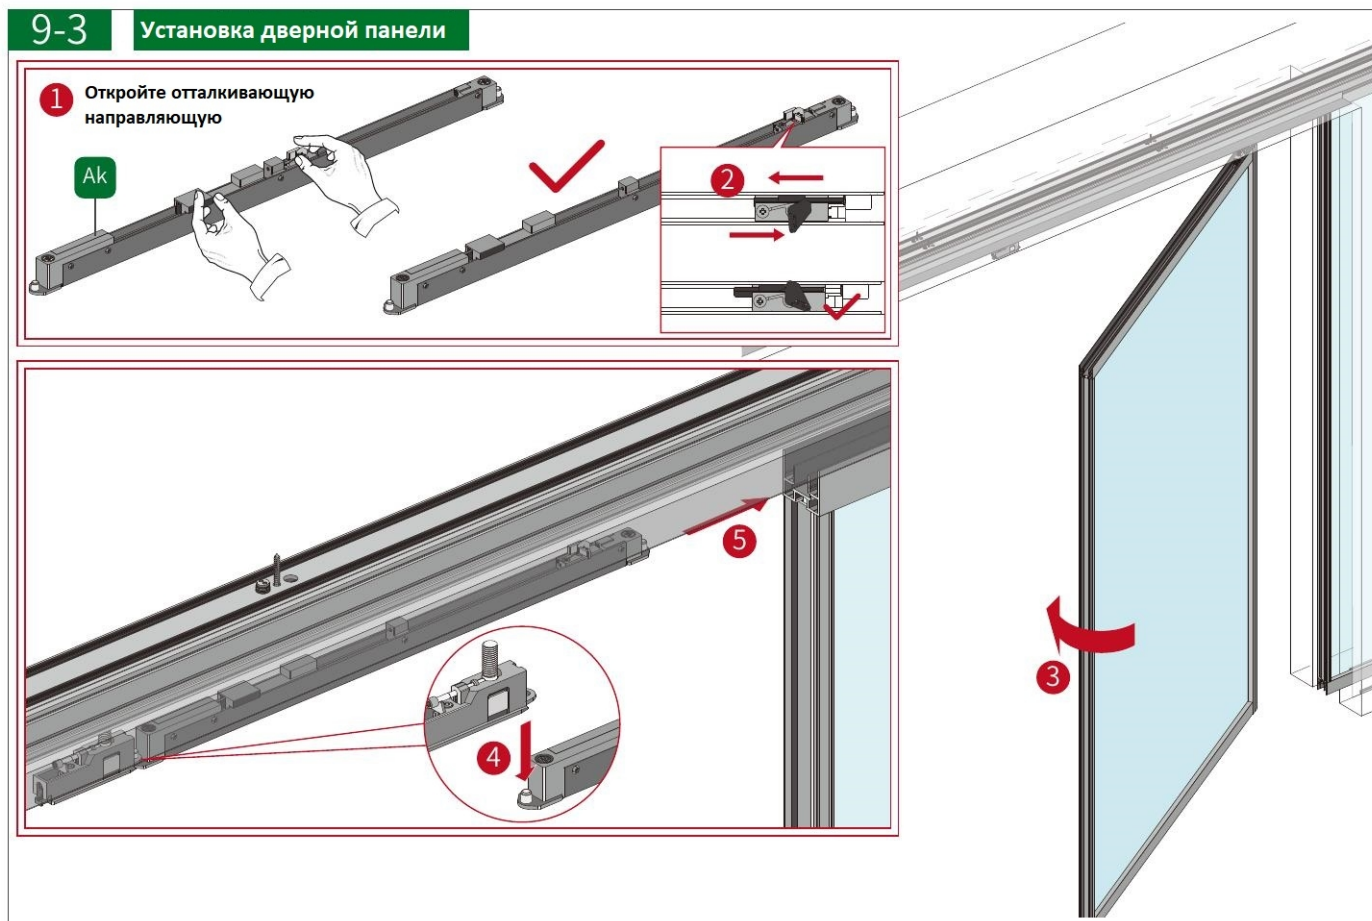

10


Установка дверной панели и крепежей

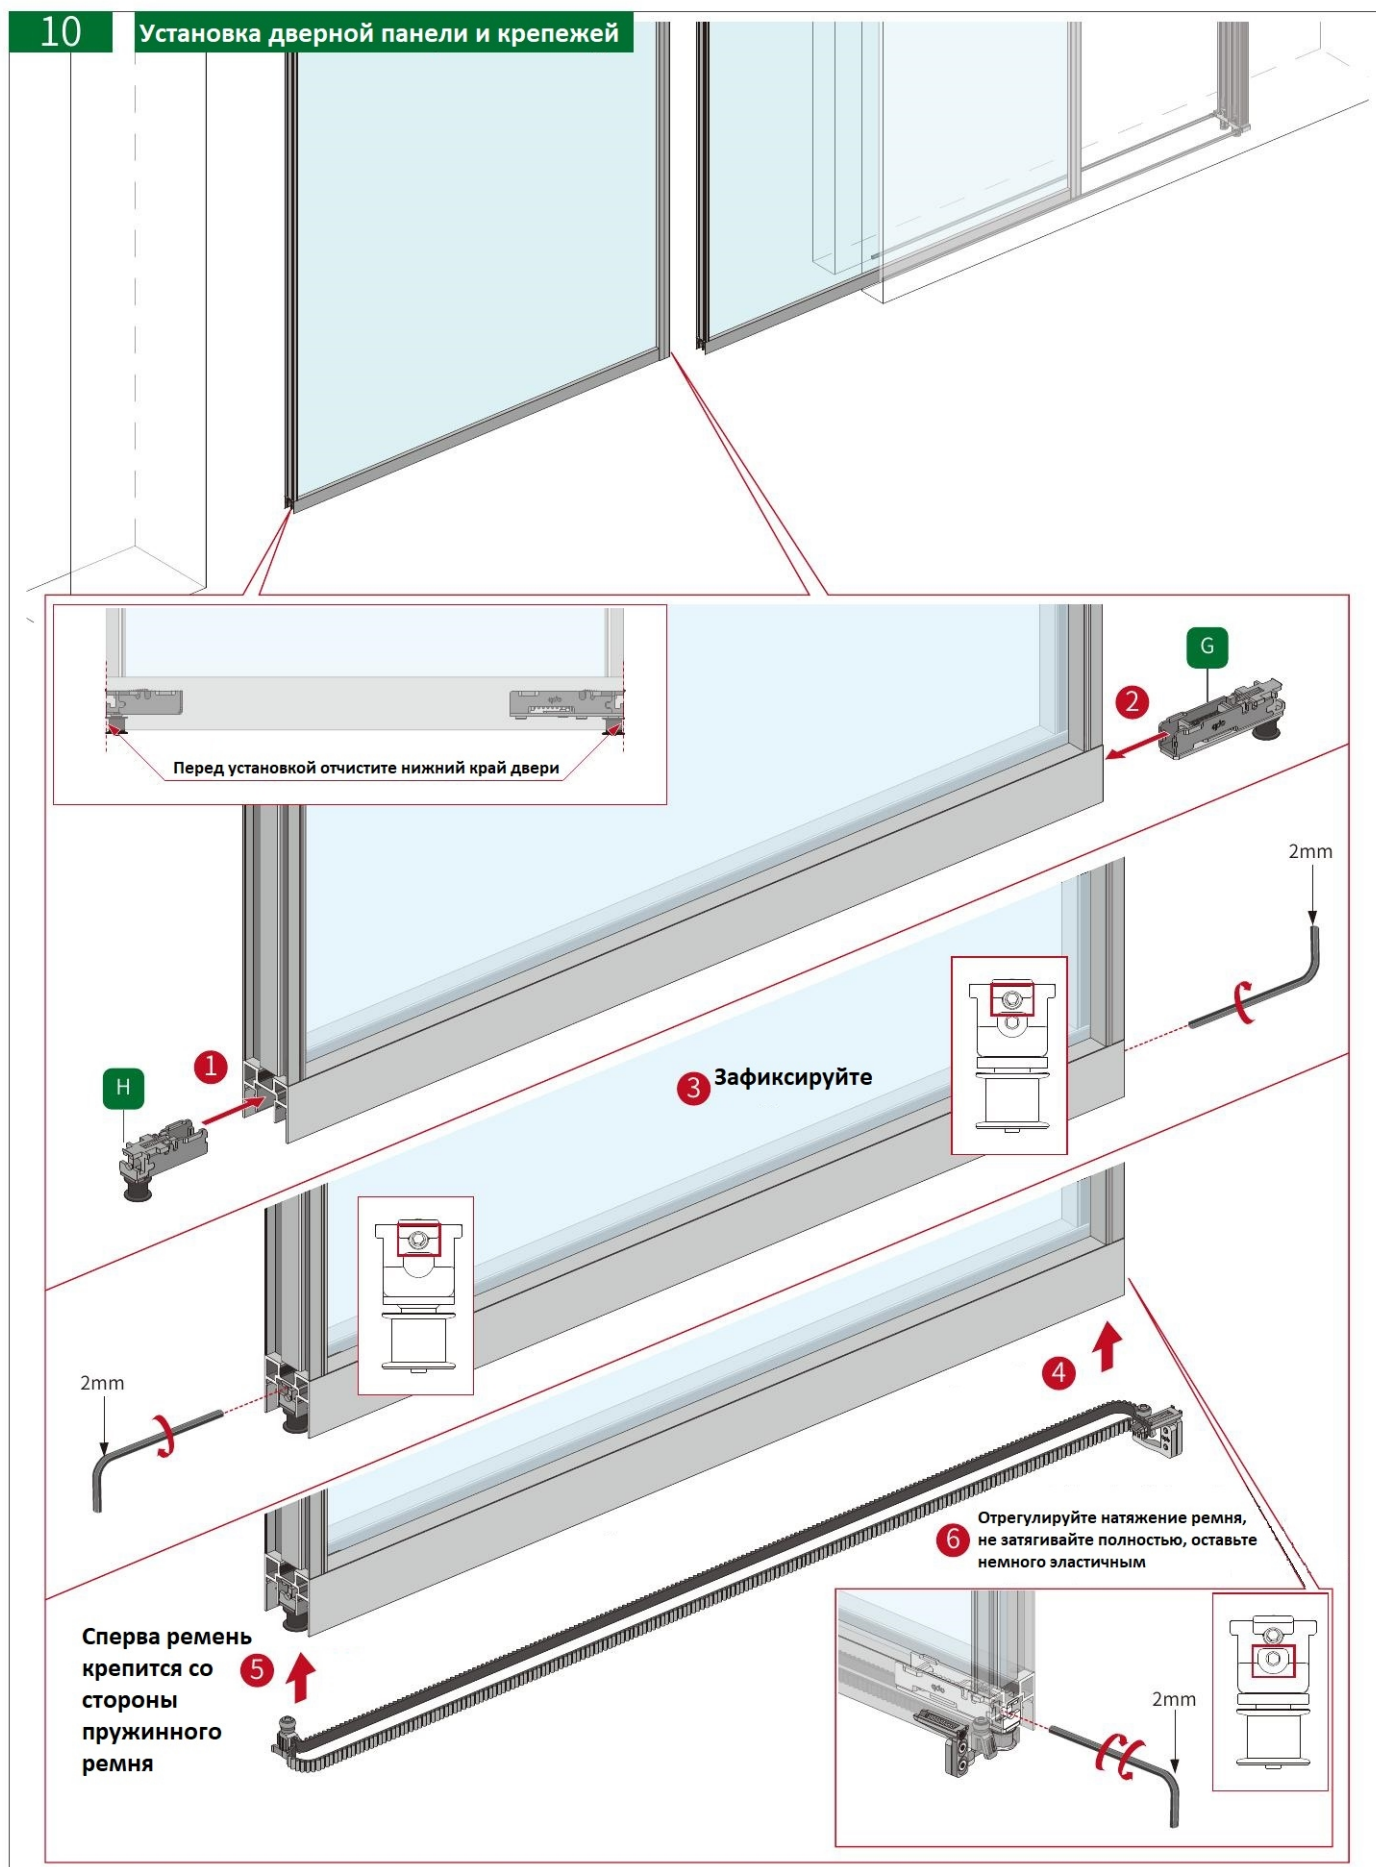

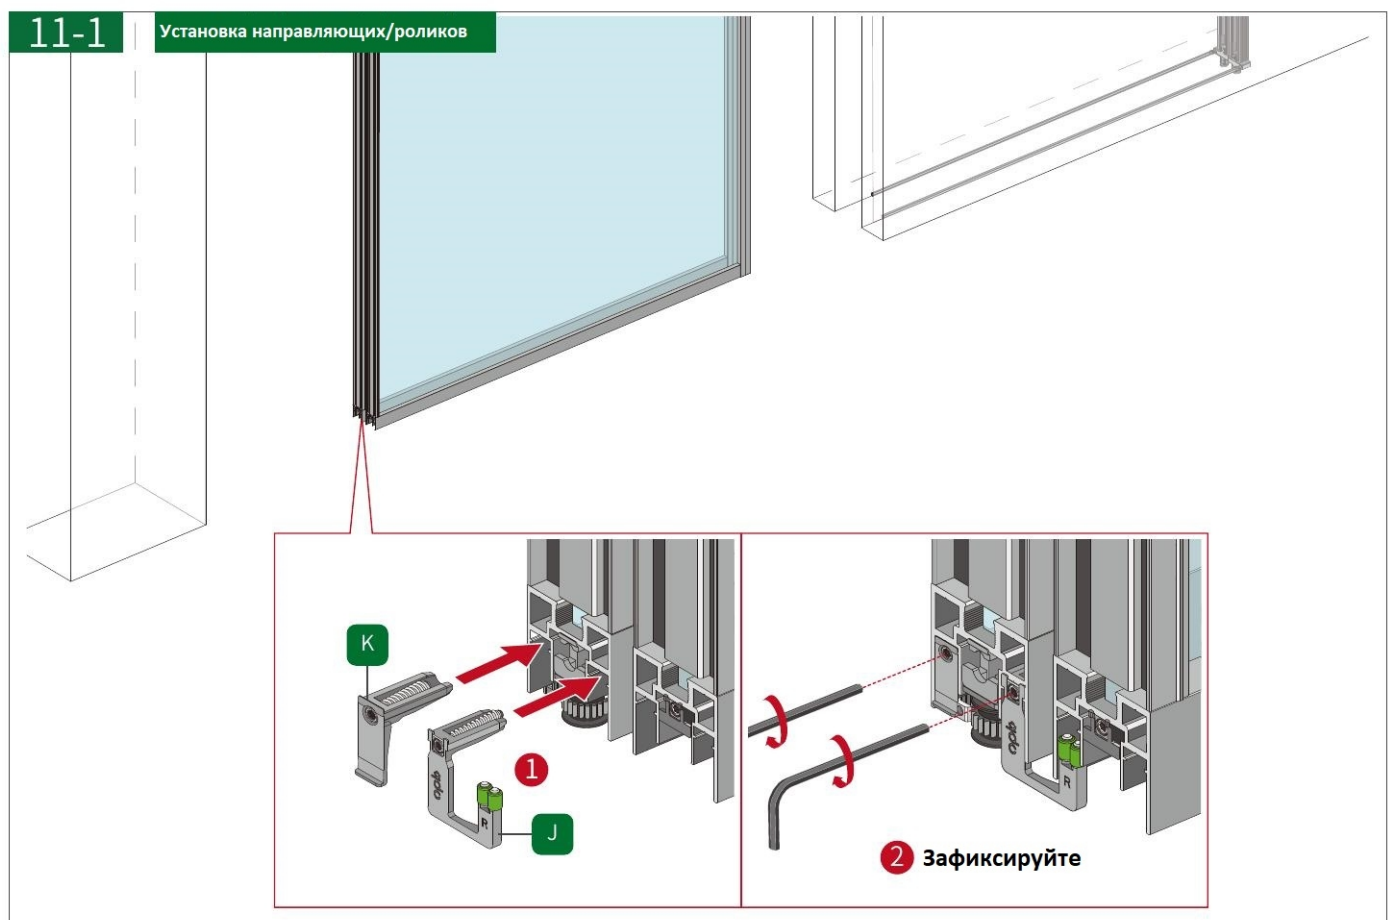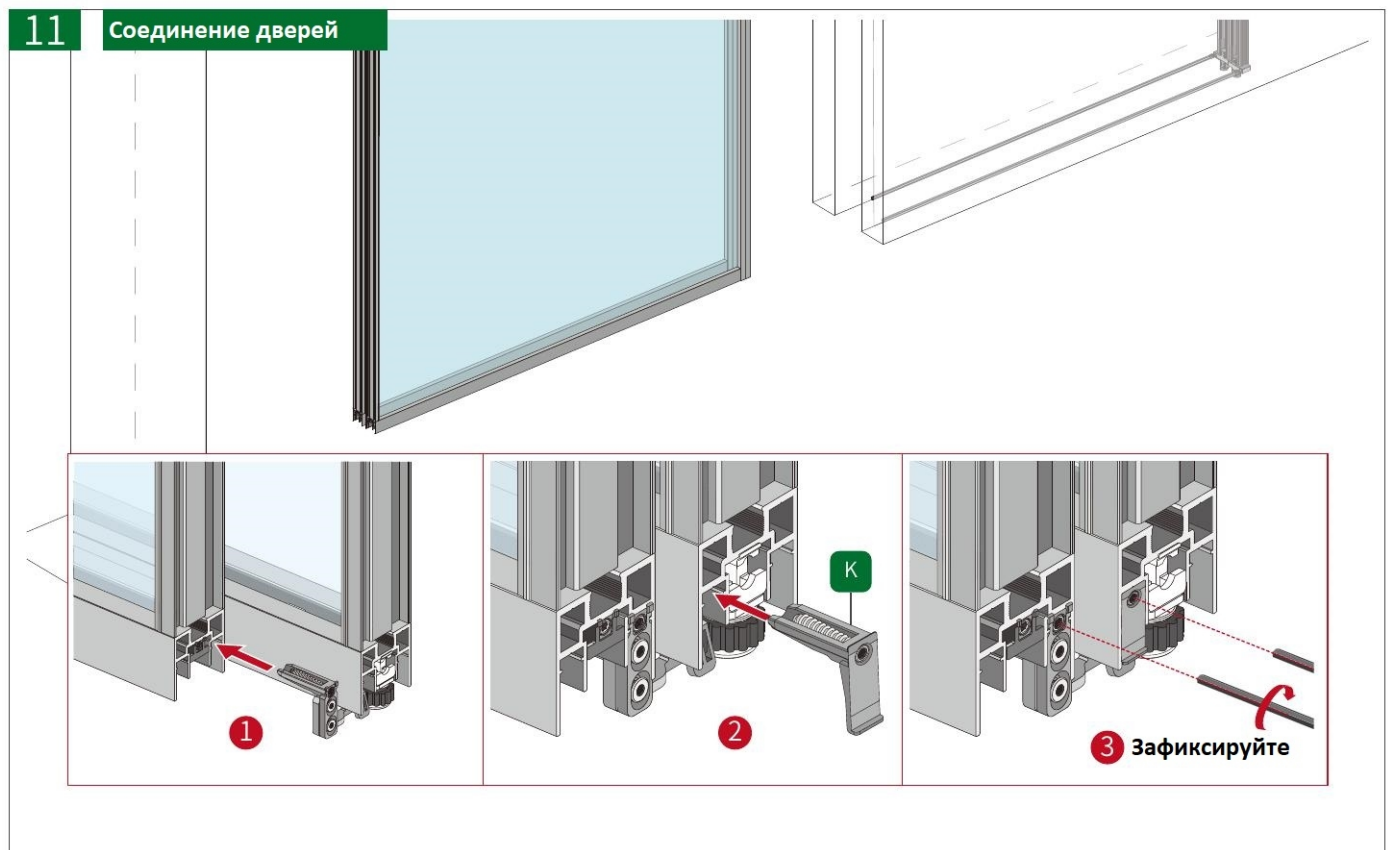


12

Установка нижнего направляющего ролика

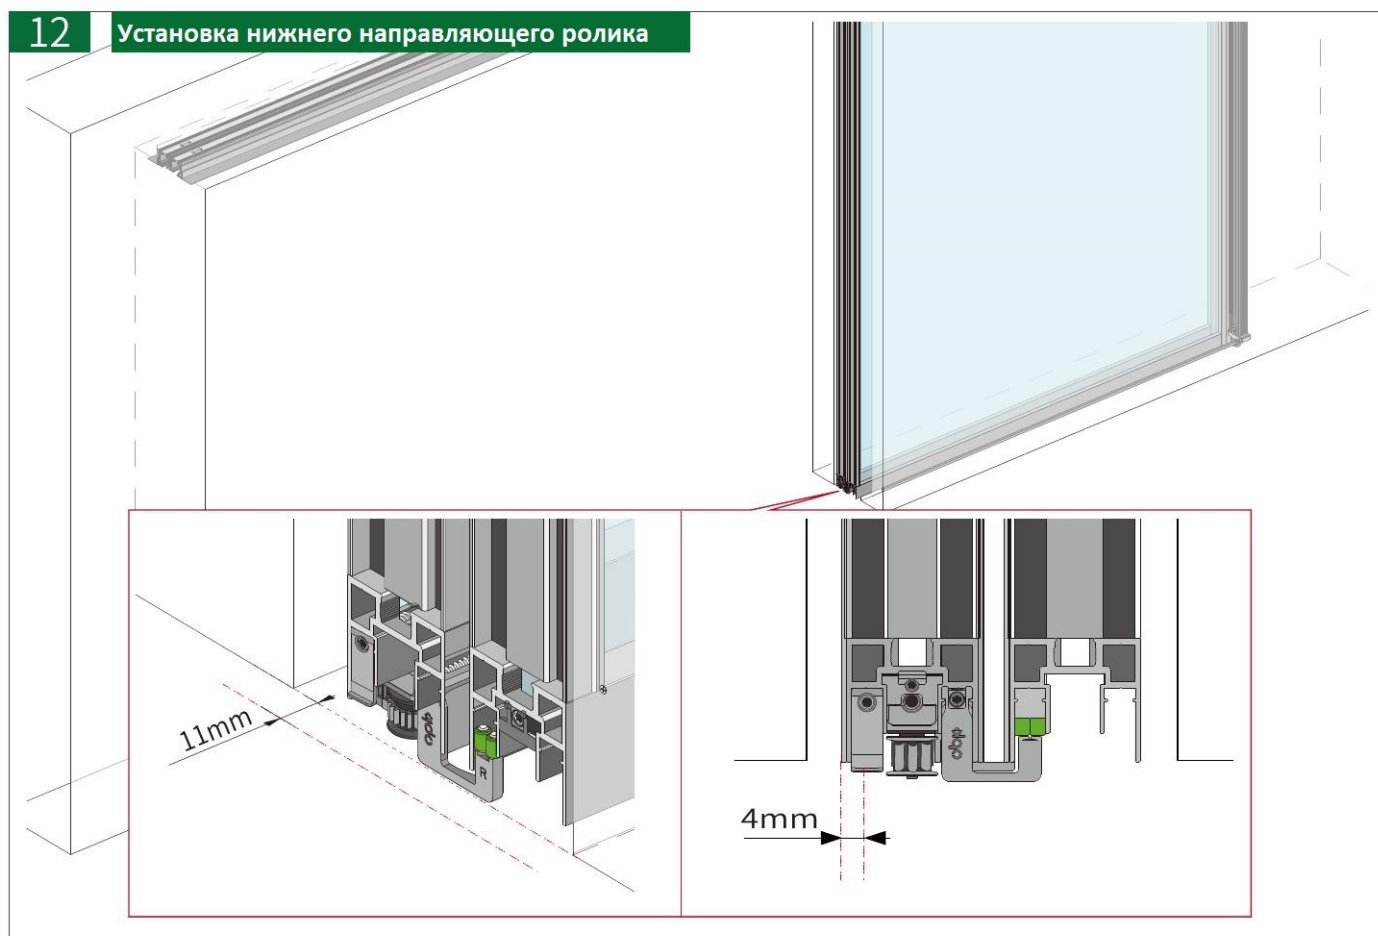


12-1


Установка нижнего направляющего ролика

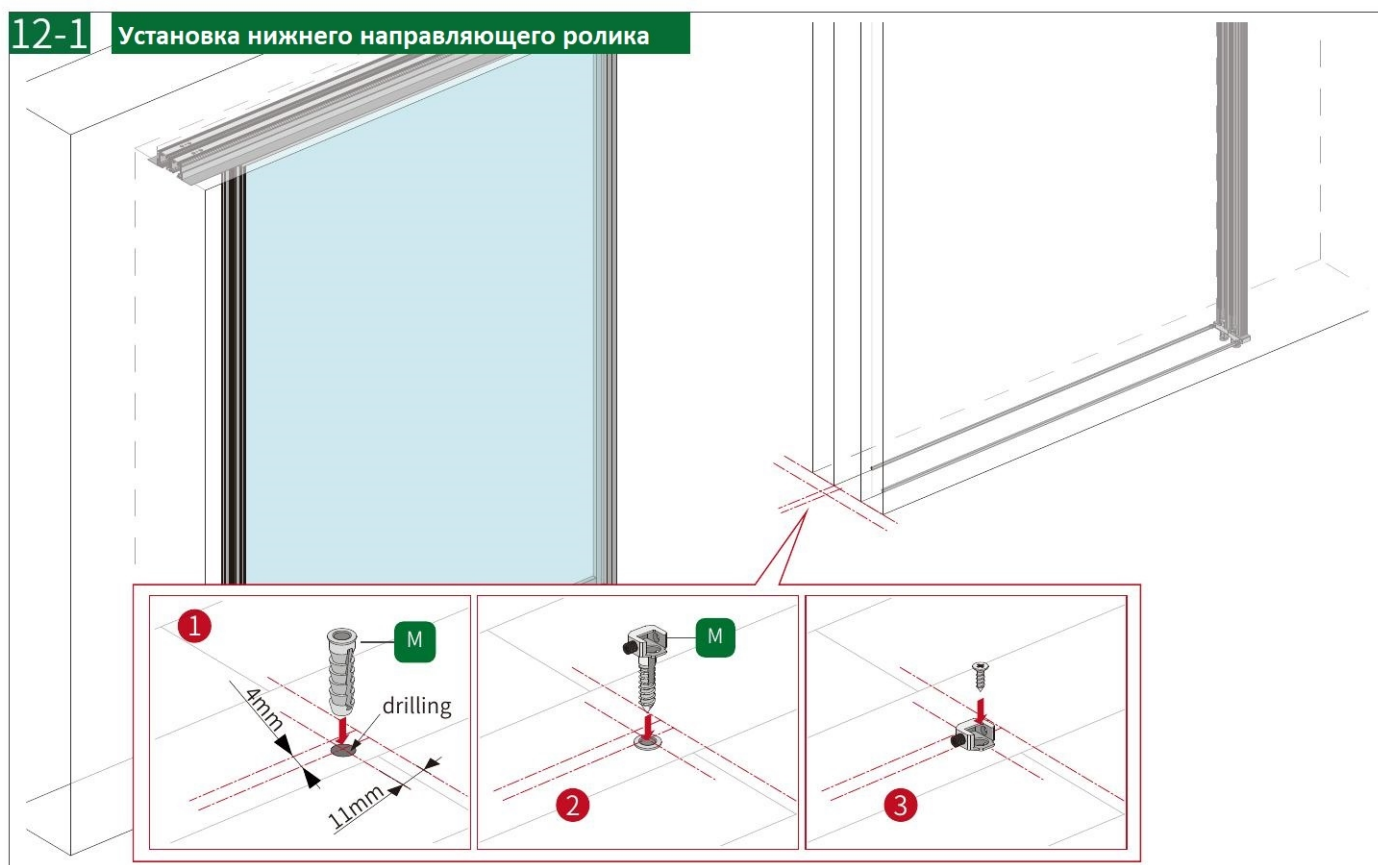

12-2 Присоединение подвижной крышки

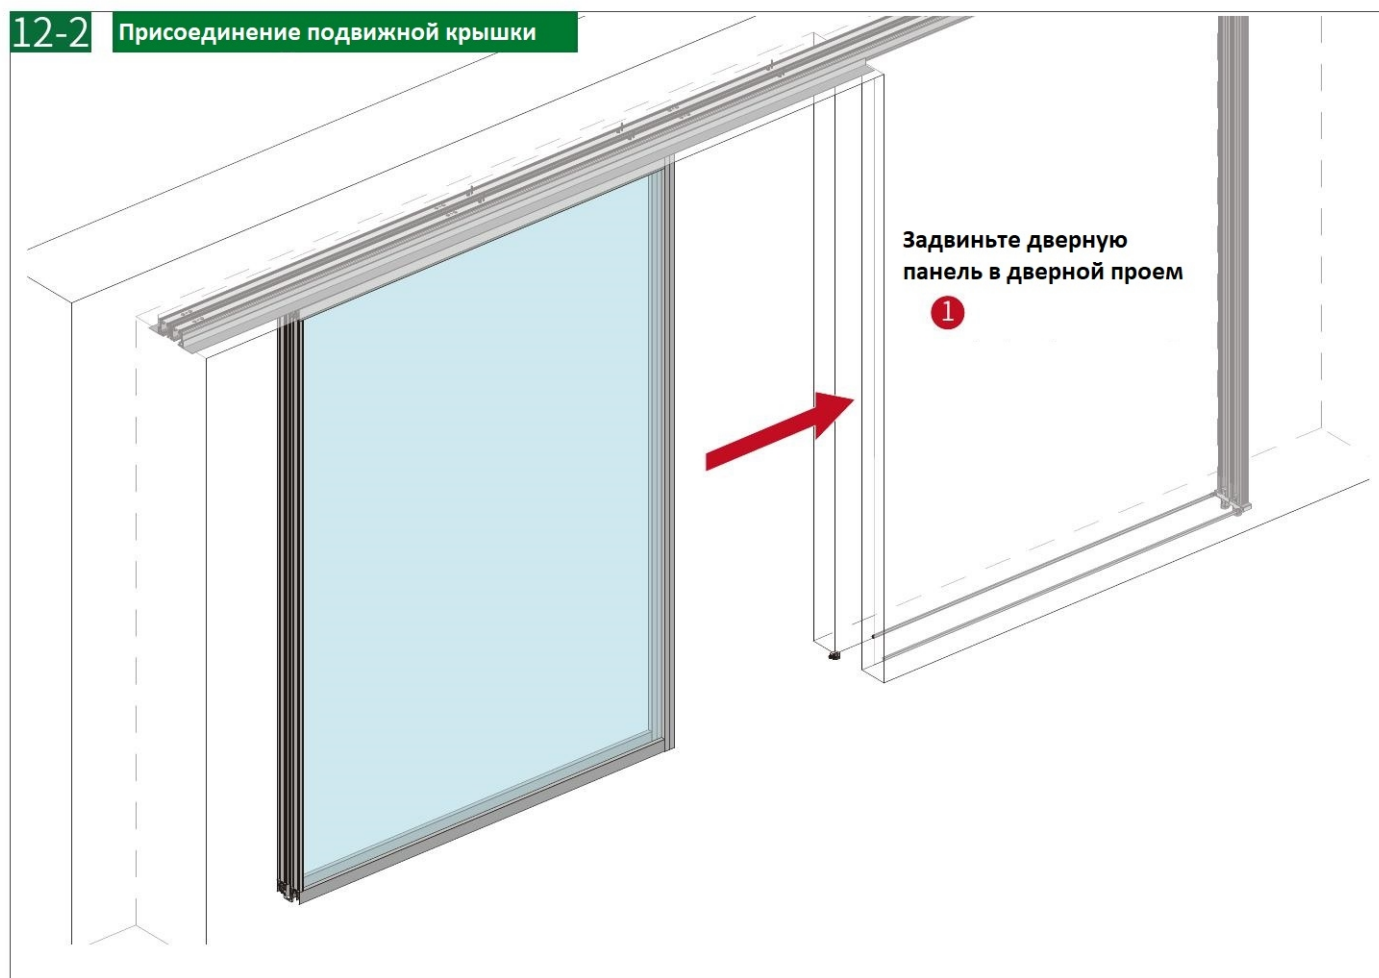


12-3 Присоединение подвижной крышки

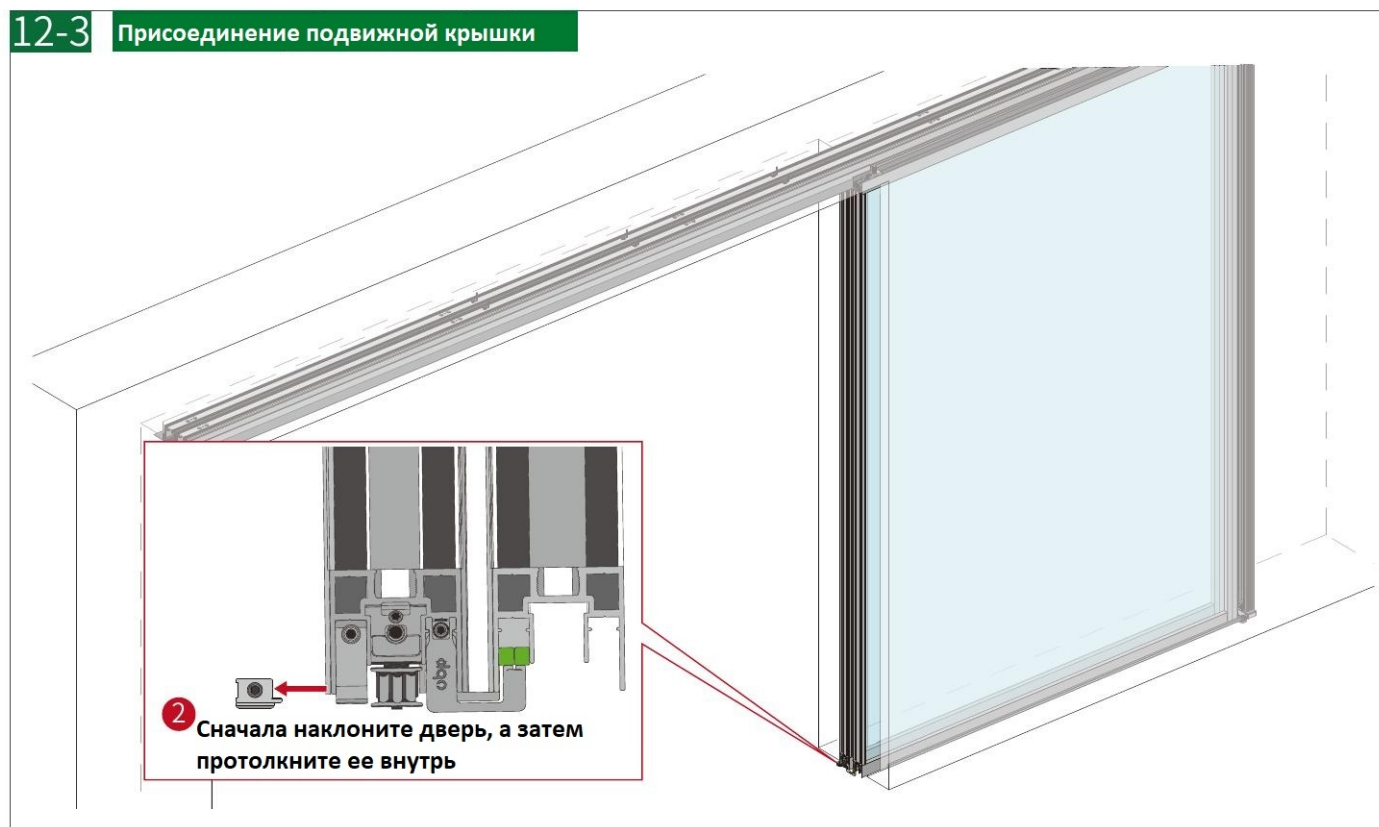


13

Установка креплений в нишу

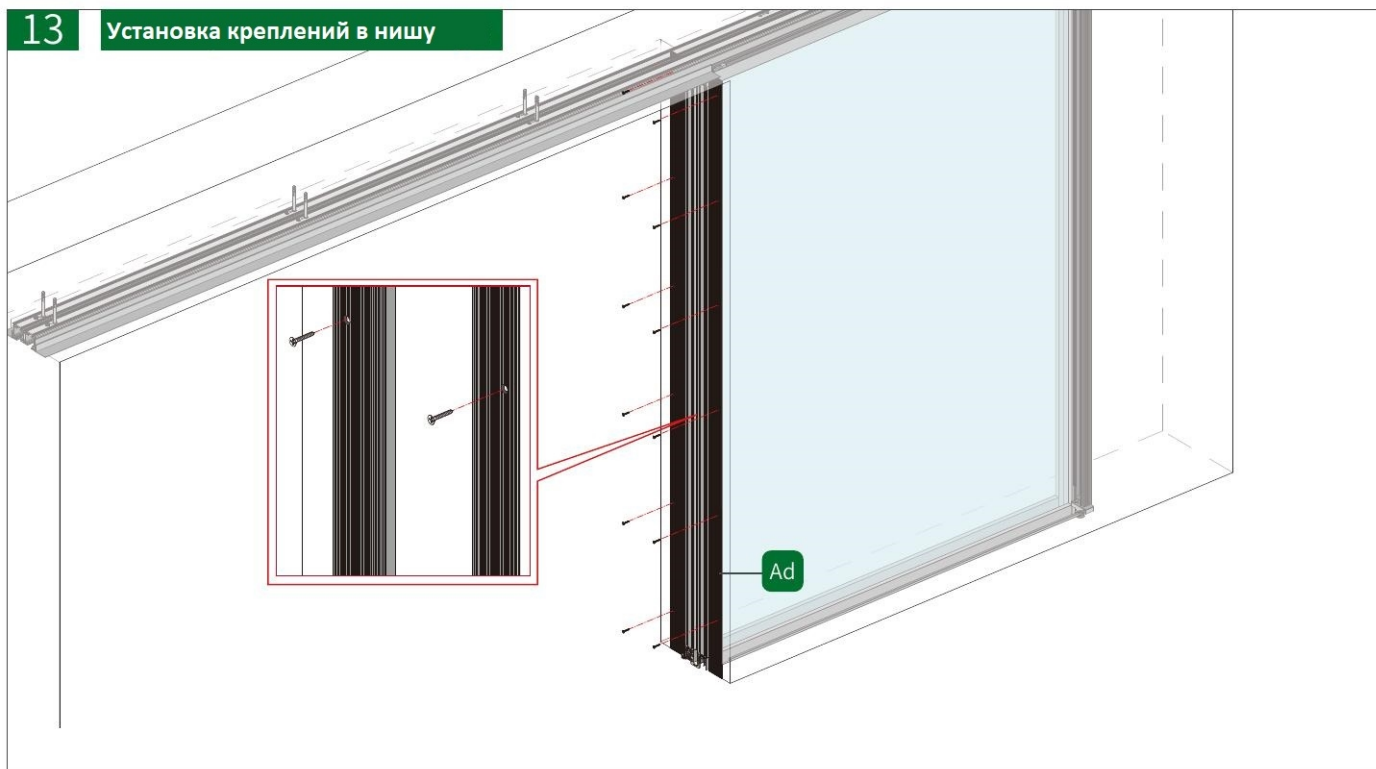

14


Установка элементов регулировки

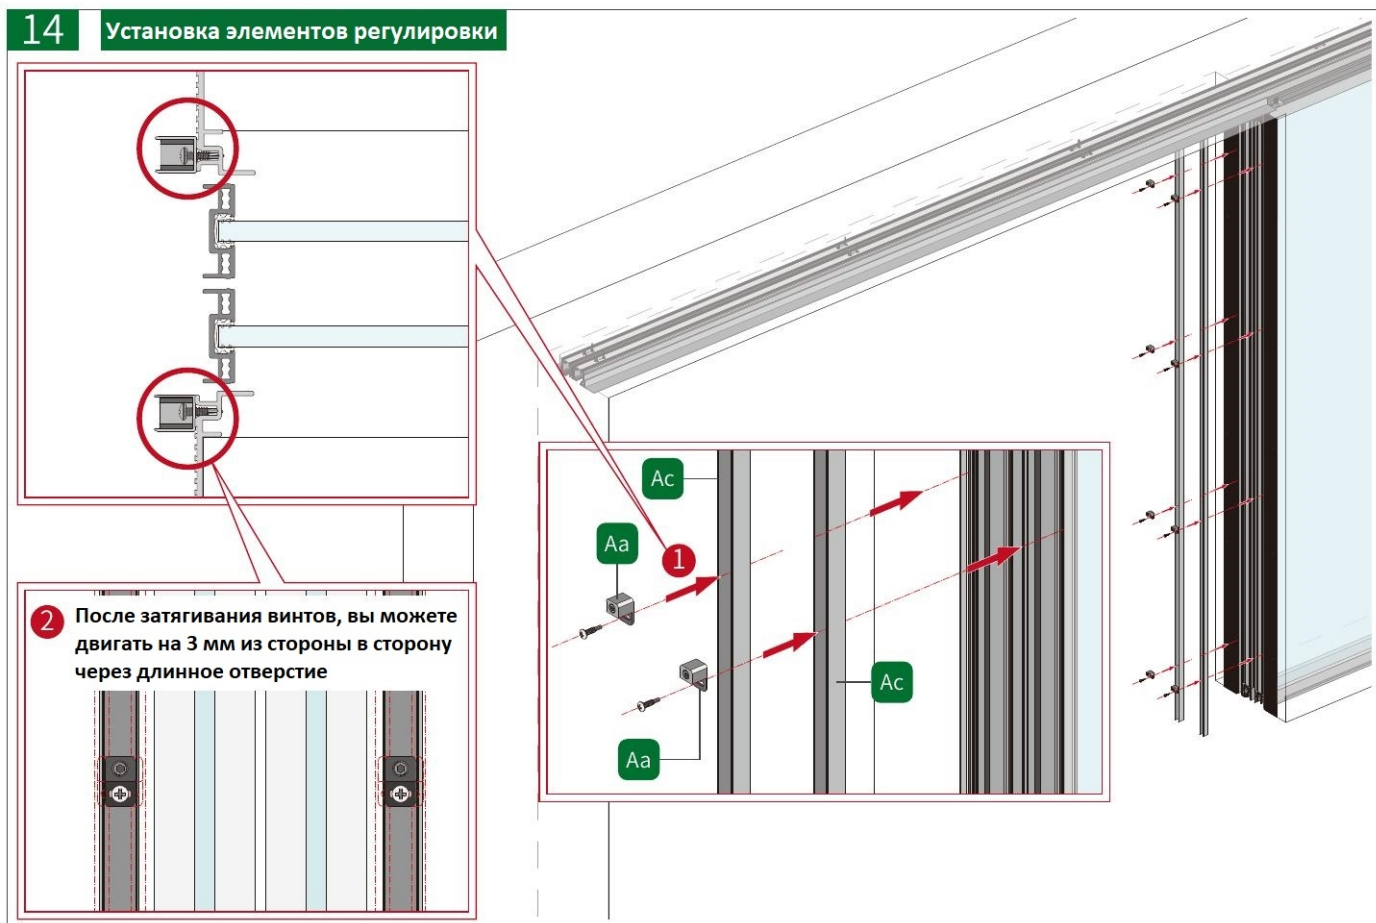

14-1 Установка деталей

Очистите
дверную
панель


! Отрегулируйте винт таким образом,
чтобы дверная панель и деталь
находились на одном уровне

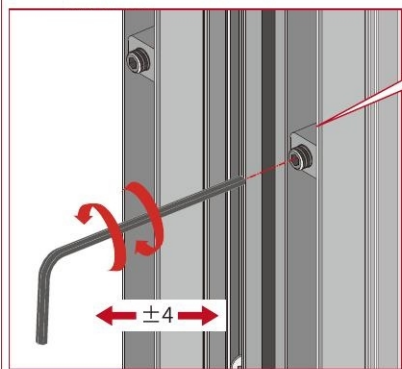



Ab

1


Ab

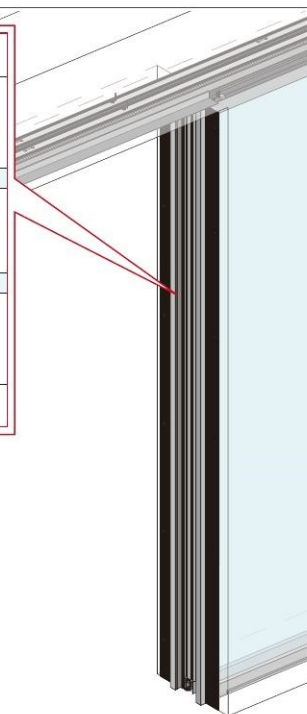


15 Установите ограничитель

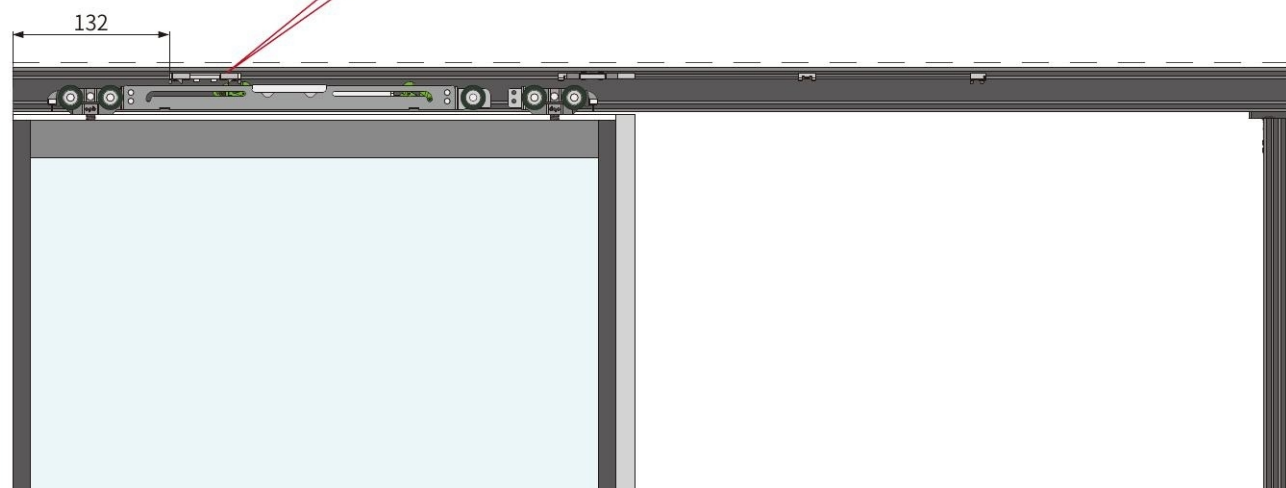
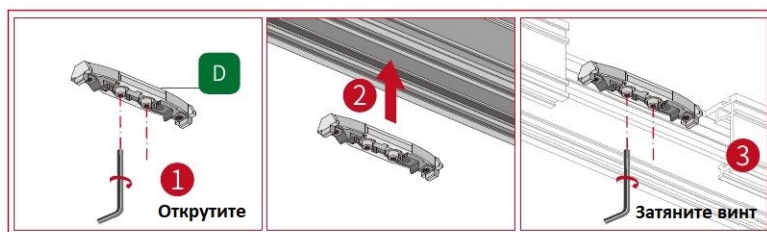


16 Соедините подвижную дверь

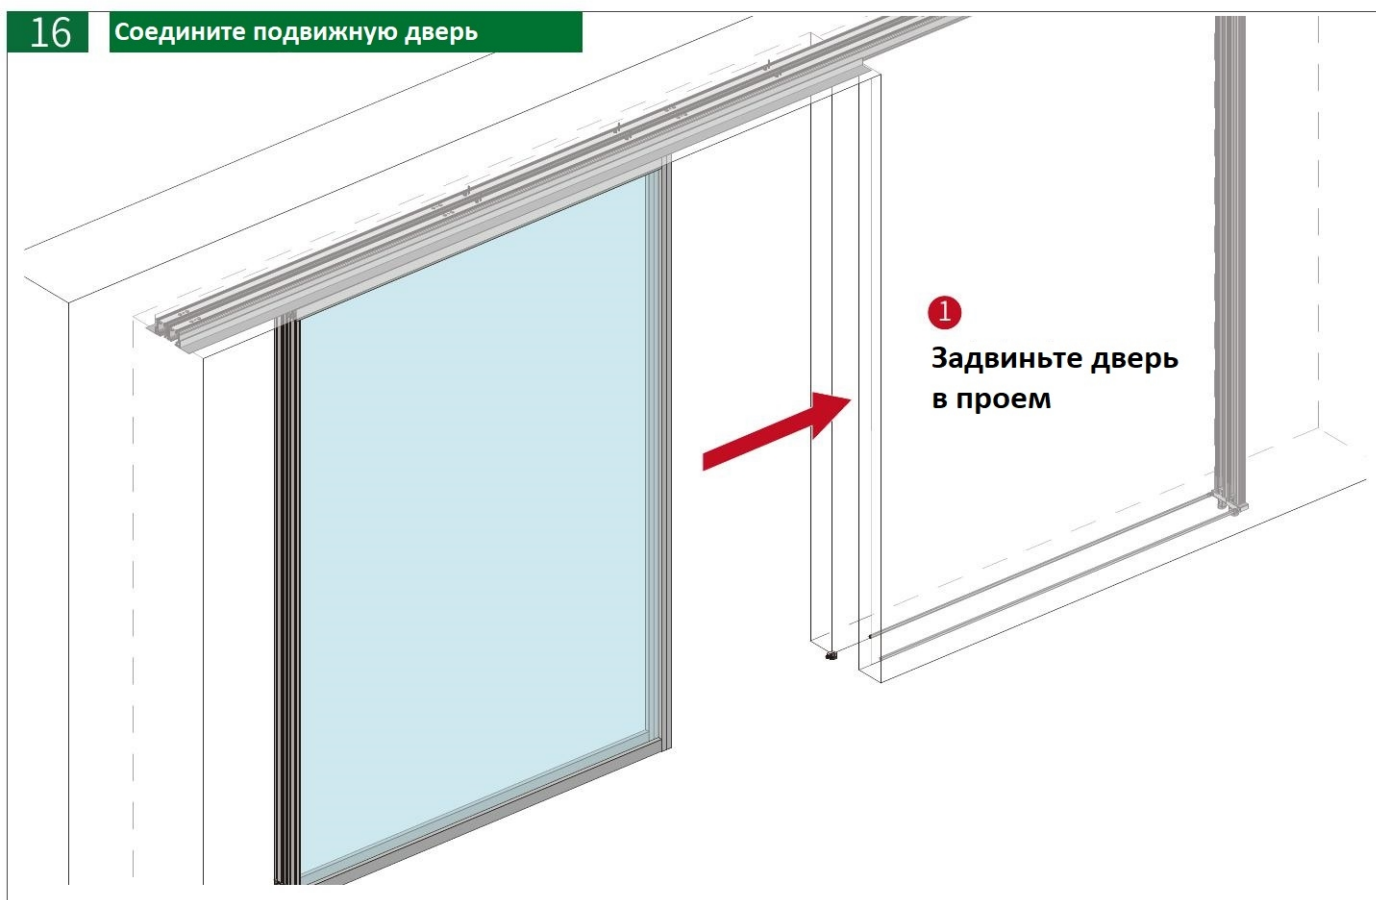



17 Позиционирование ограничителя

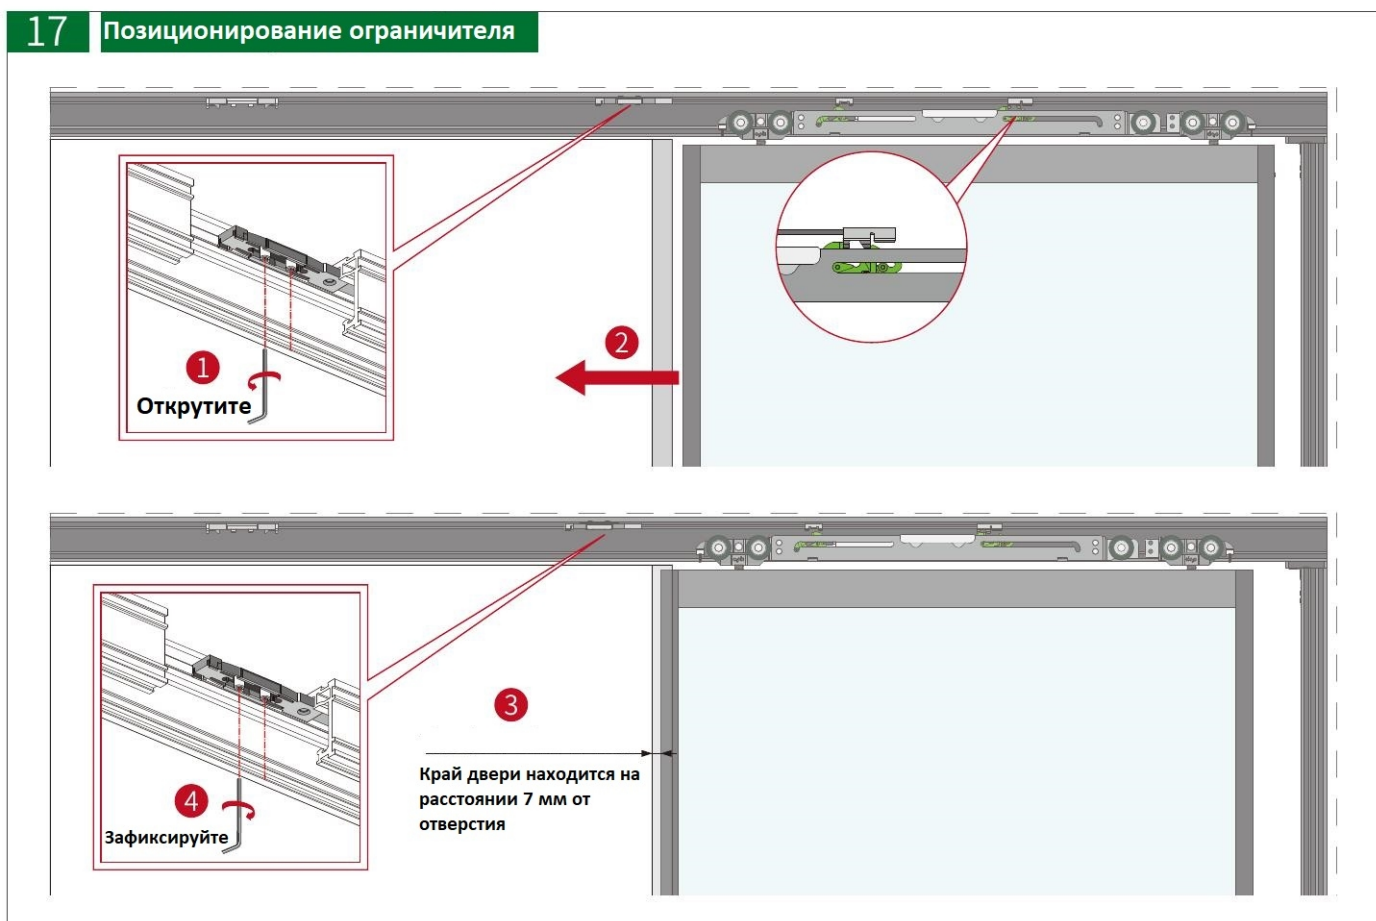

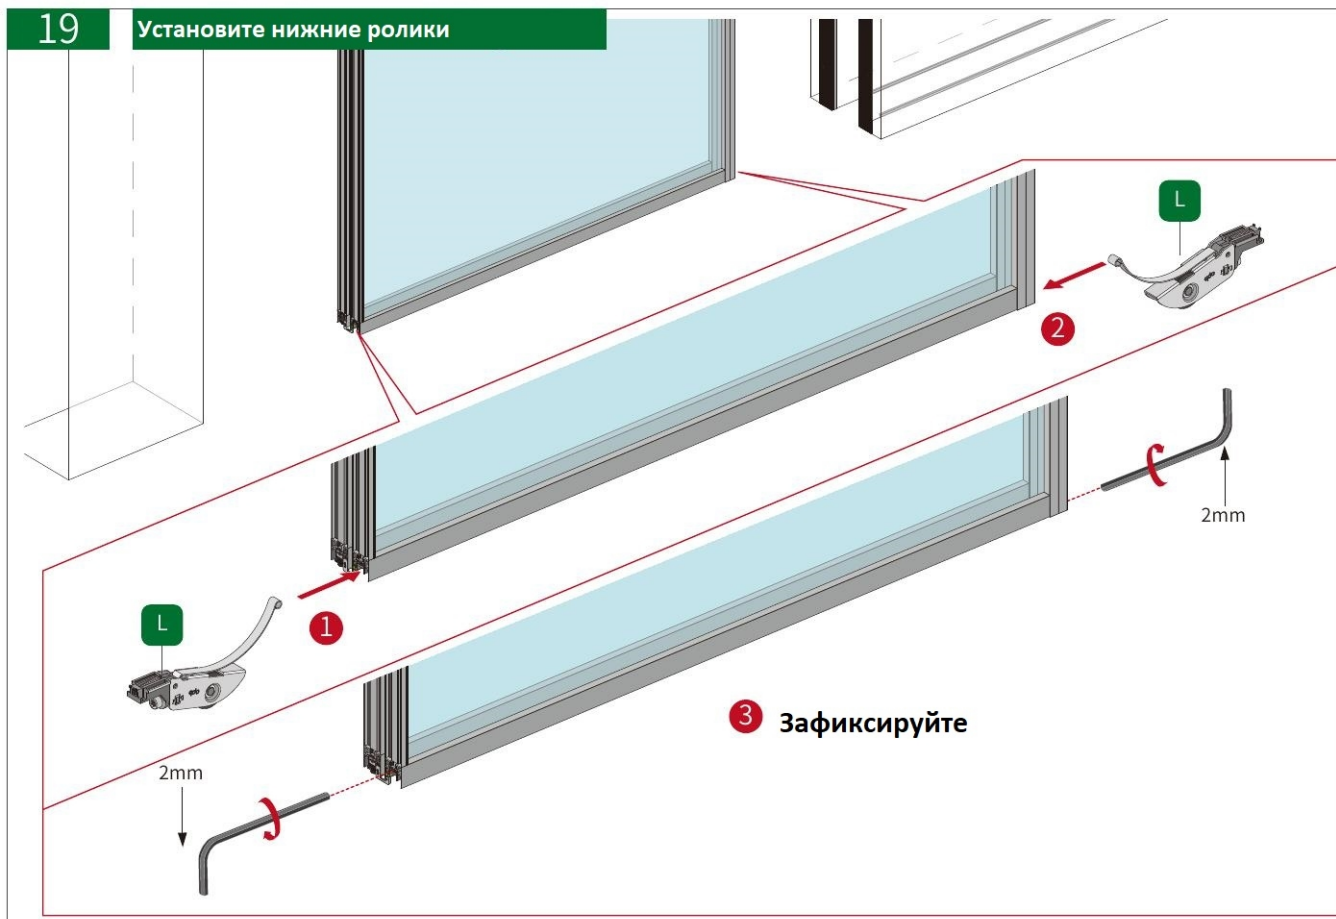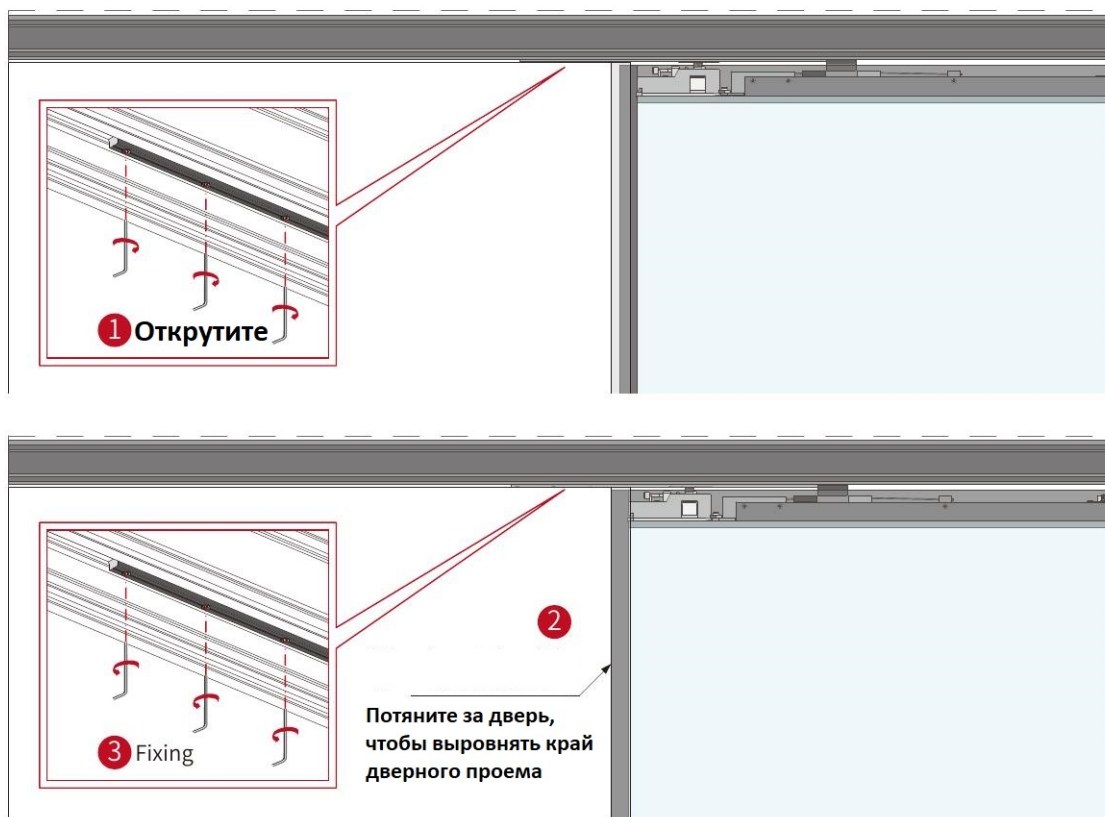

20


Установка вертикальной рамы двери

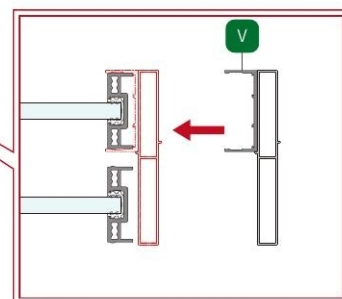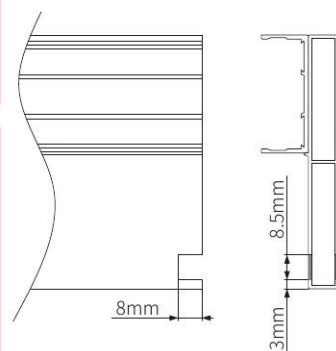Параметры обработки
вертикальной рамы двери


21

Присоединение подвижной двери


1

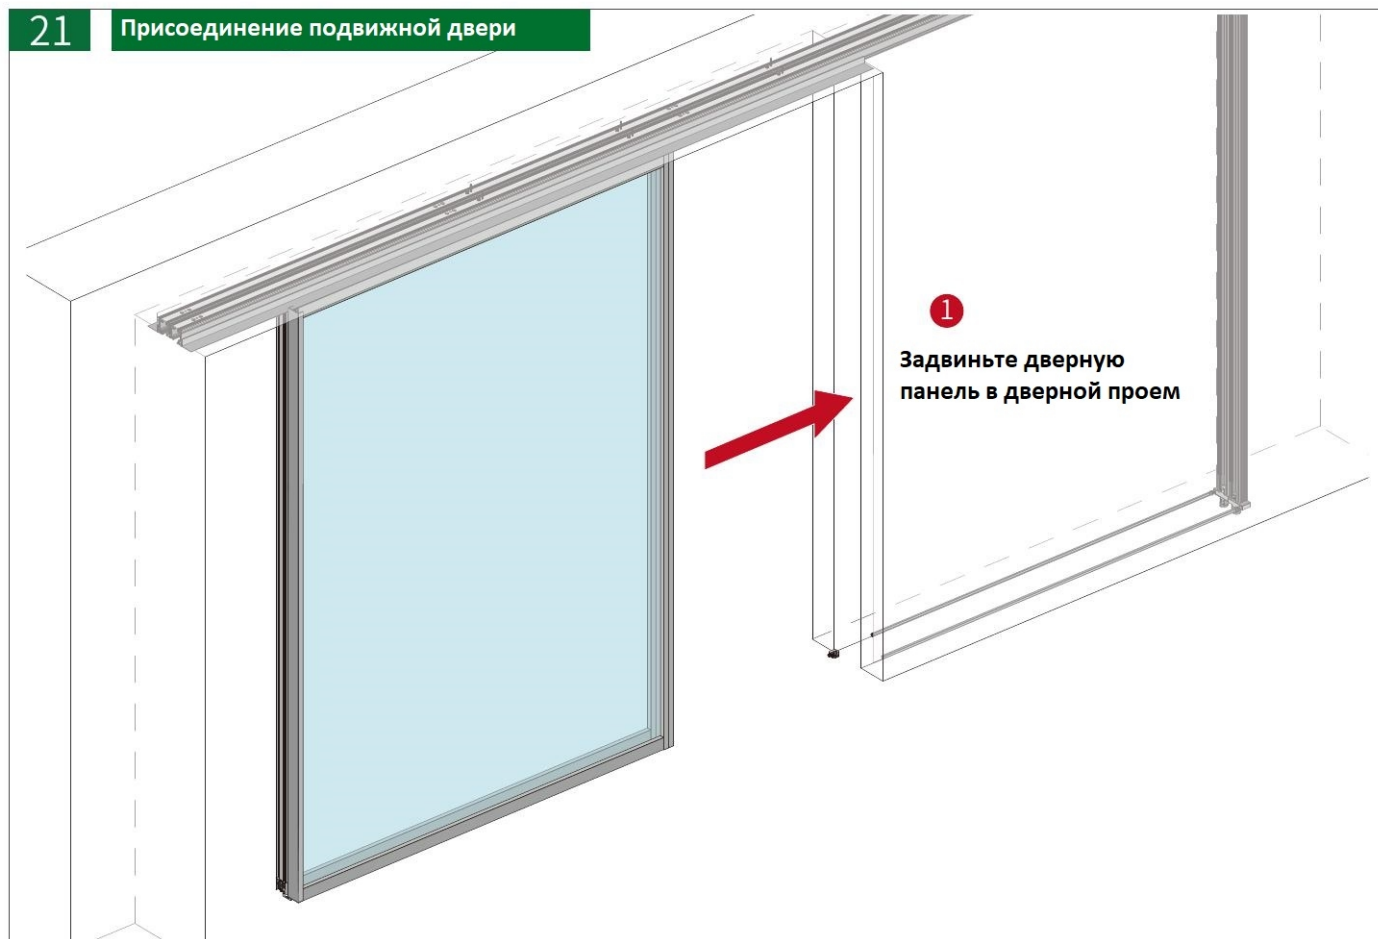Задвиньте дверную
панель в дверной проем

21-1 Присоединение подвижной двери


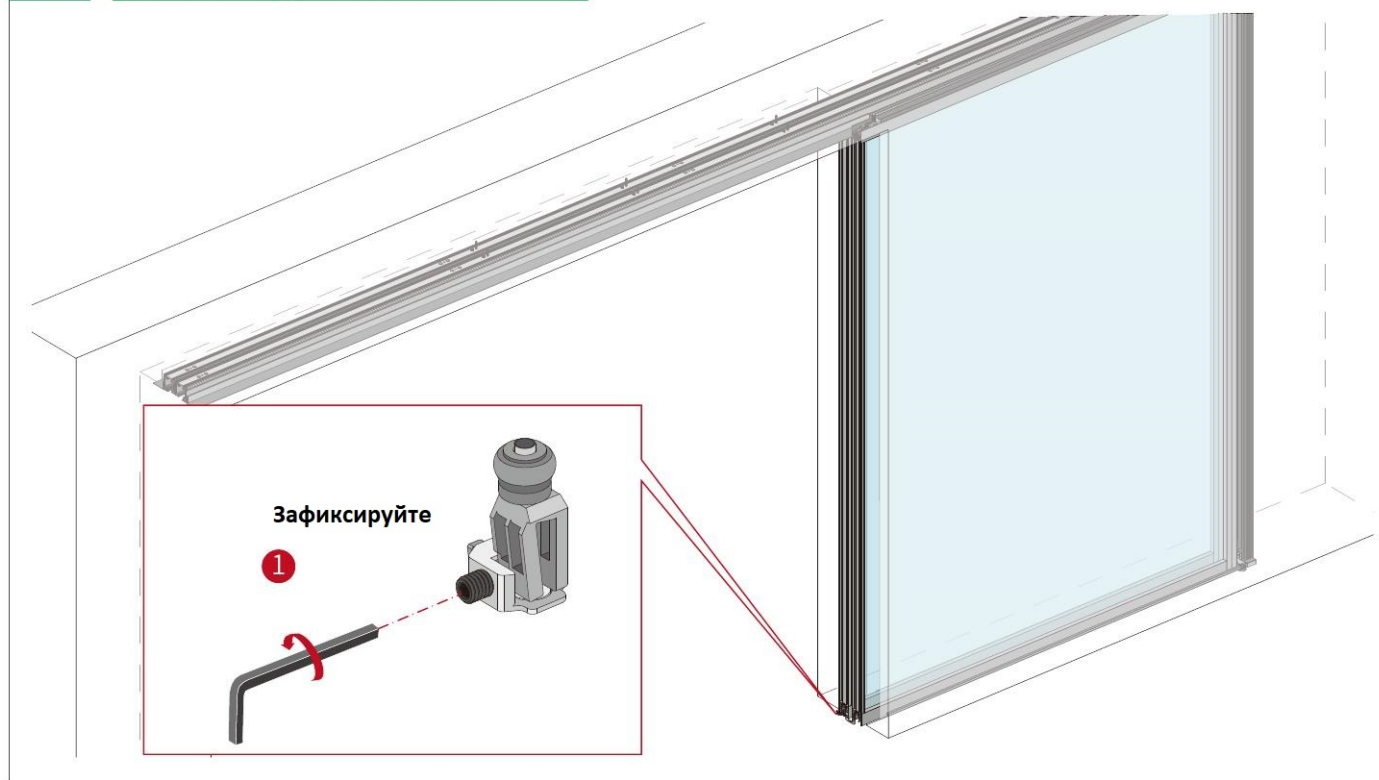


22 Установка вертикальной рамы двери

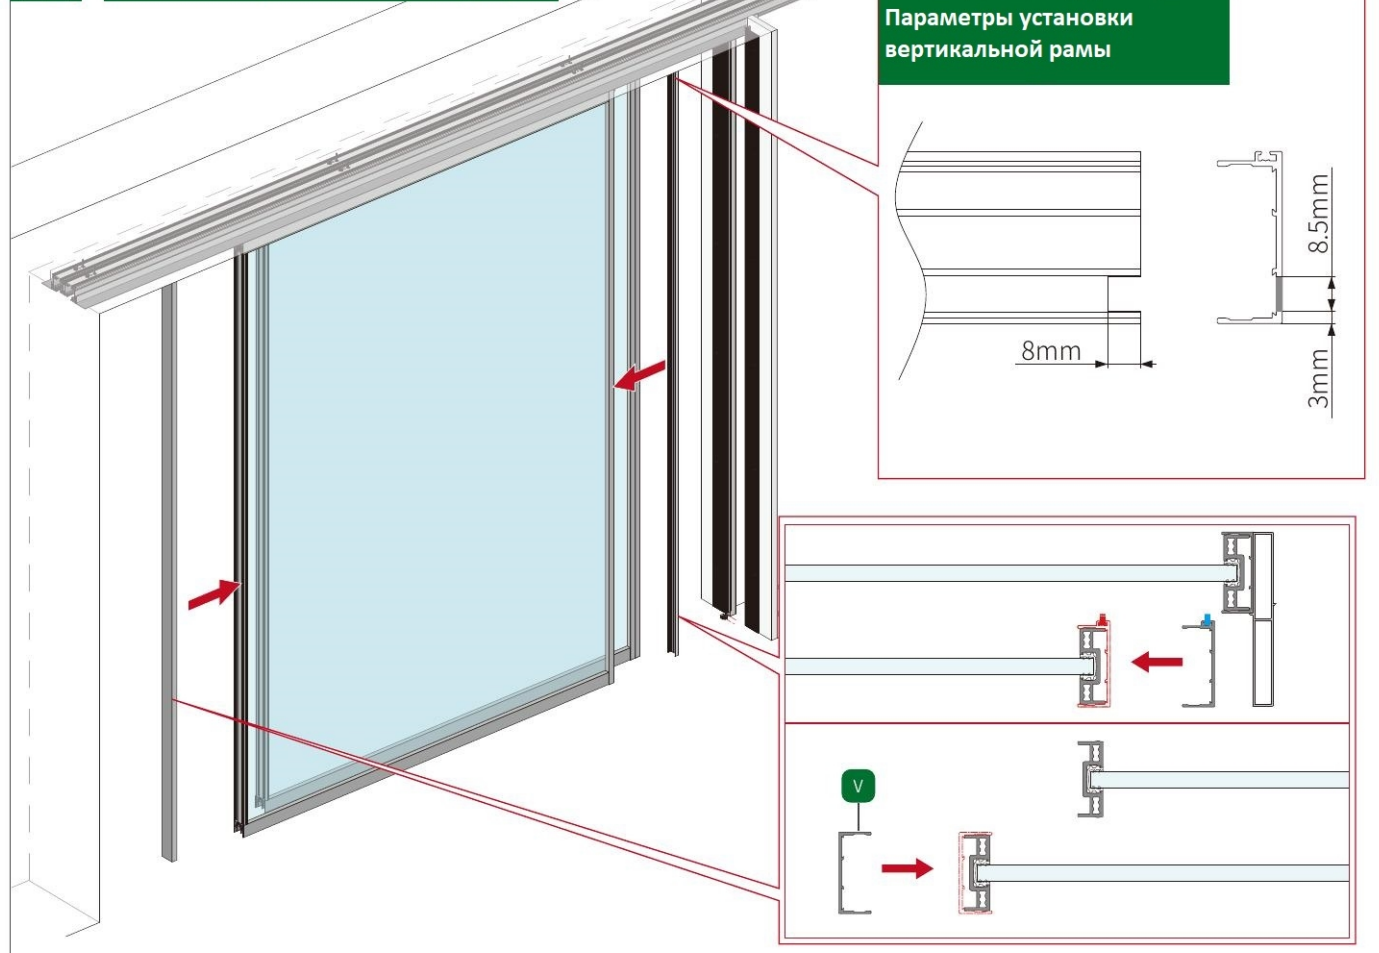

22-1

Установка вертикальных крышек рамы двери

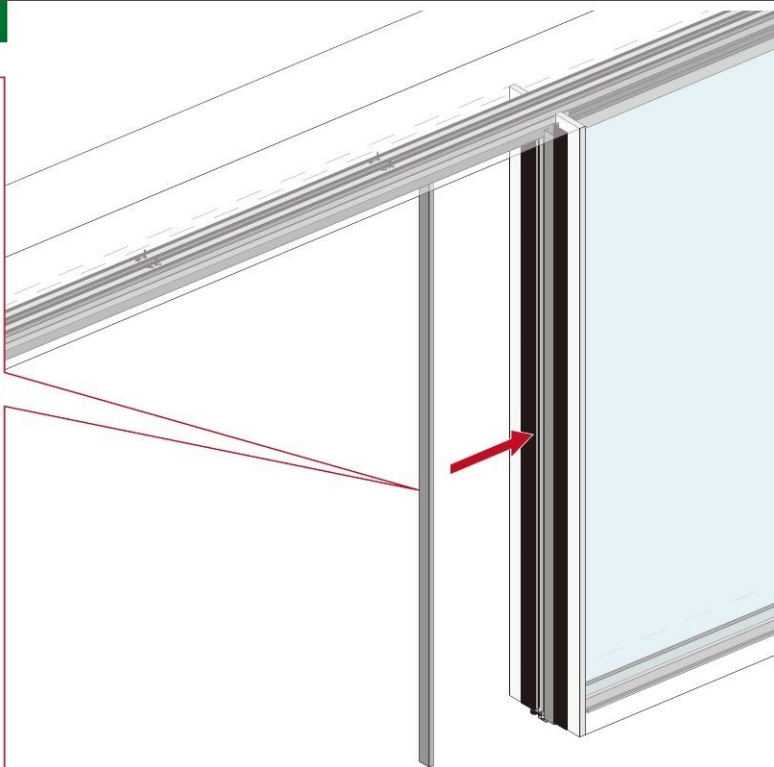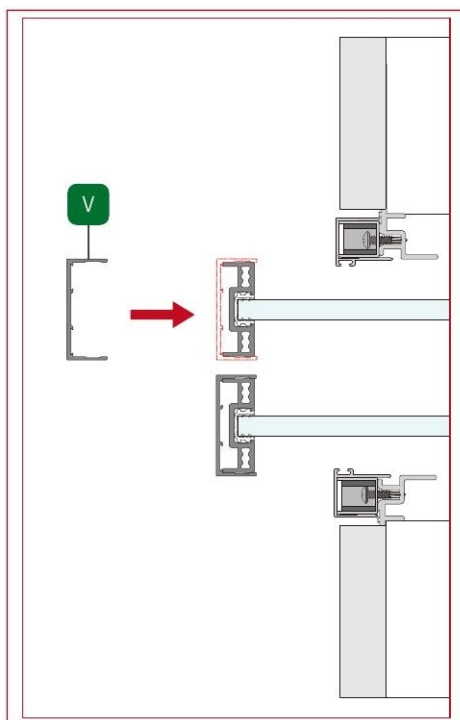

23

Установка декоративных крышек трека

