


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

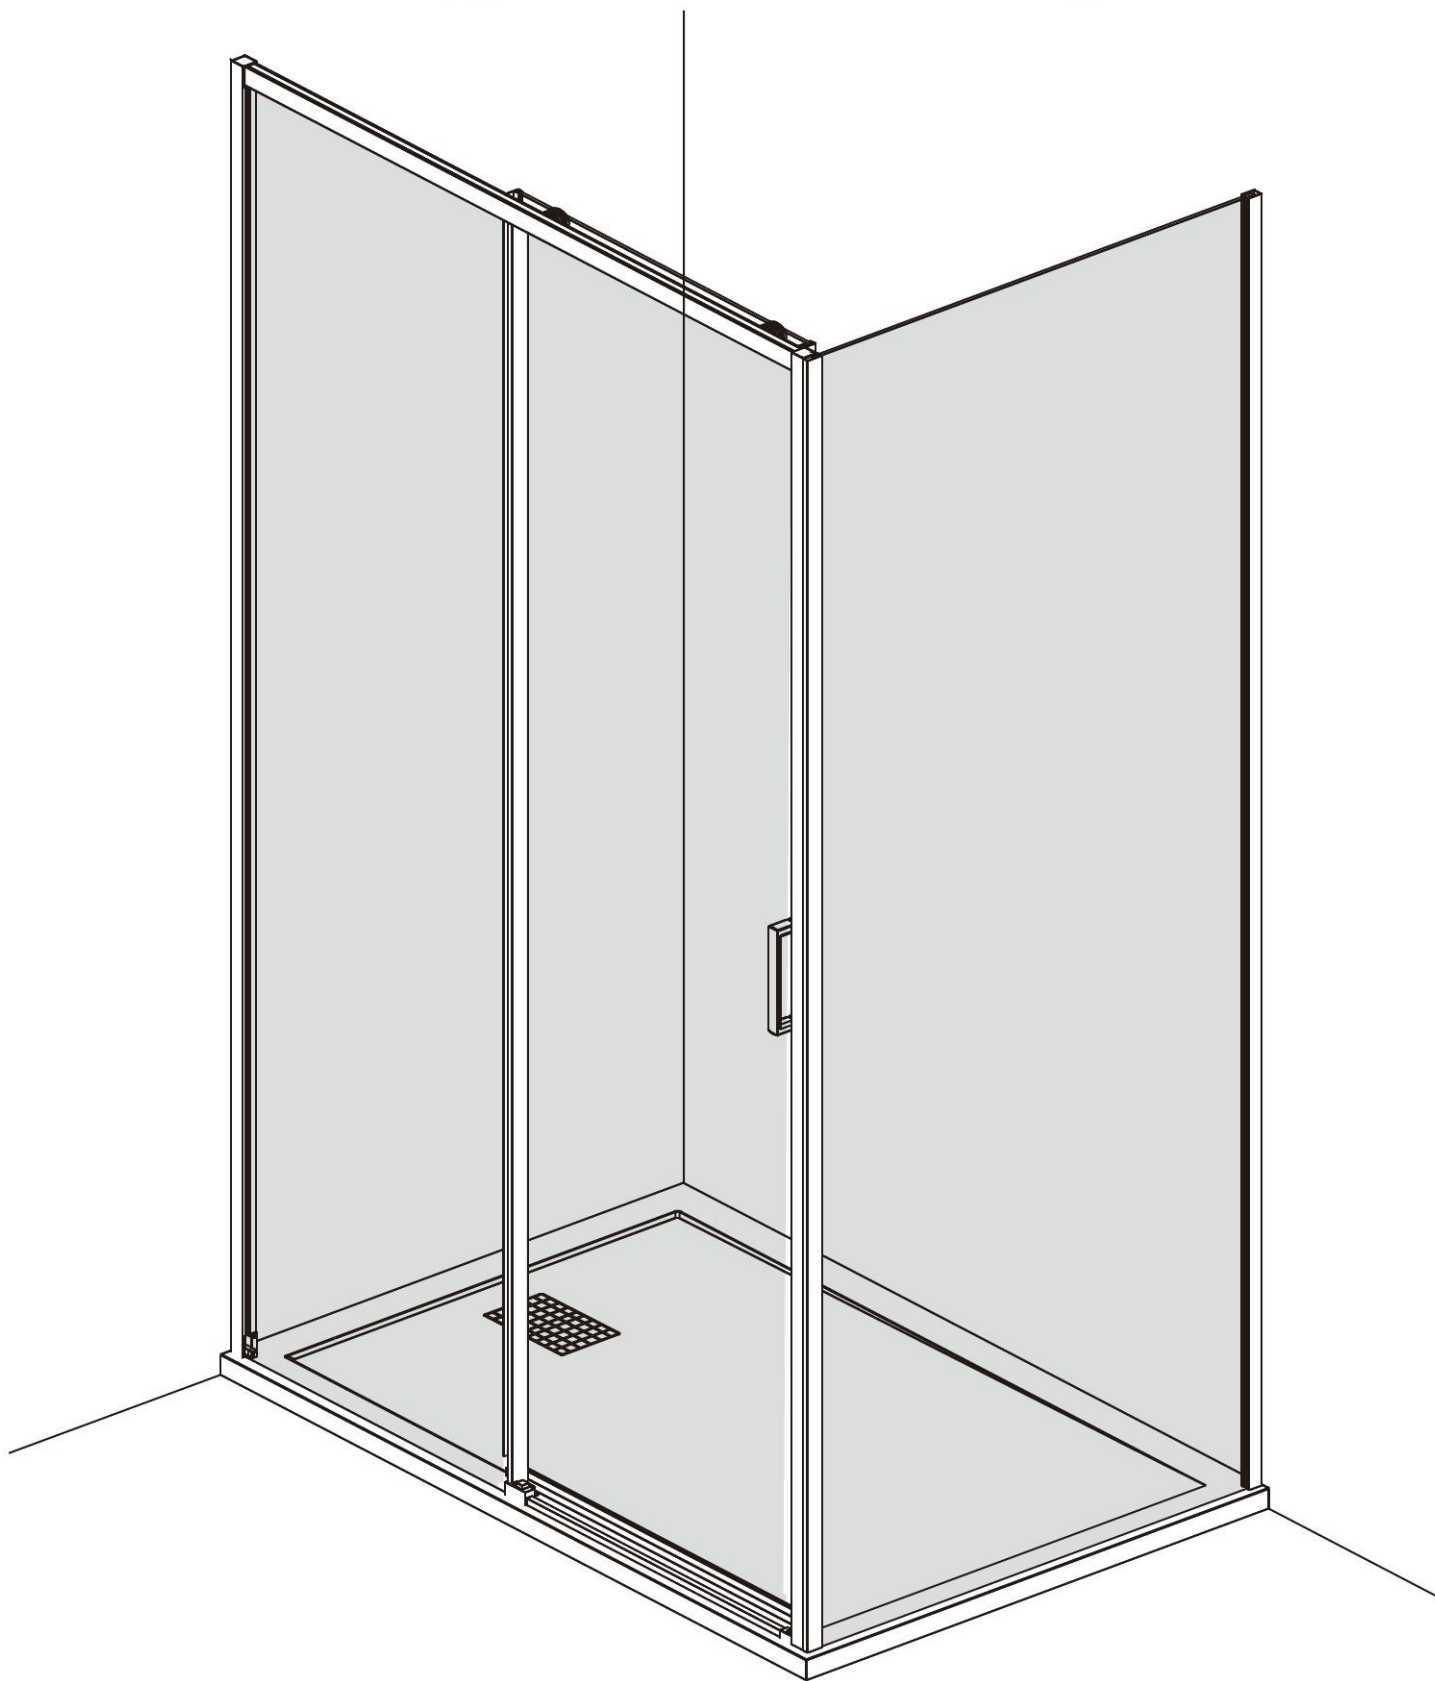

8001200X1900MM

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

- * Внимательно и полностью прочтите данное руководство, прежде чем приступить к работе.
- * Рекомендуется всегда надевать защитные очки во время установки.

УСТАНОВКА ПОВЕРХ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ:


- * Если душевая дверь будет установлена поверх керамической плитки, плитка должна полностью заходить под стеновой короб.
- * Для герметизации зазора между керамической плиткой и неподвижной панелью следует использовать силиконовый герметик.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

- * Герметизация: герметик внутри душевой кабины не требуется, если не указано иное.
- * Некоторые модели оснащены прозрачными уплотнительными прокладками.



УХОД ЗА ДУШЕВОЙ ДВЕРЬЮ:
























- * Никогда не используйте абразивные губки или острые предметы для чистки металлических предметов или стеклянных панелей.
- * Для поддержания нового вида панелей и алюминиевых деталей достаточно периодического протирания мягким мыльным раствором, разбавленным водой.
- * Мы рекомендуем протирать стеклянные панели скребком после каждого использования.

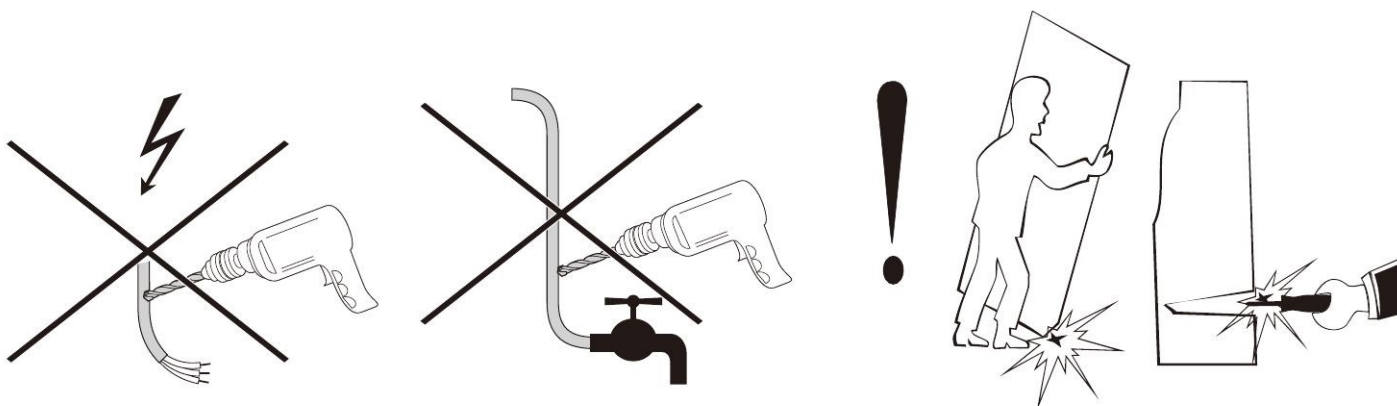


- * Перед началом сборки необходимо проверить товар на наличие дефектов и комплектность.
 - * Компания не несет ответственности за заметные дефекты изделия после его сборки.
 - * Перед установкой стекол необходимо очистить места их крепления с использованием обычных чистящих средств для стекла.
 - * Для сборки рекомендуется использовать только санитарный силикон.
 - * После распаковки кабины, устанавливая ее на поверхность, защищайте стекла от ударов (например, кладя их на картон). Избегайте ударов по краям или углам стекол.
-

◆ Сборочный чертеж

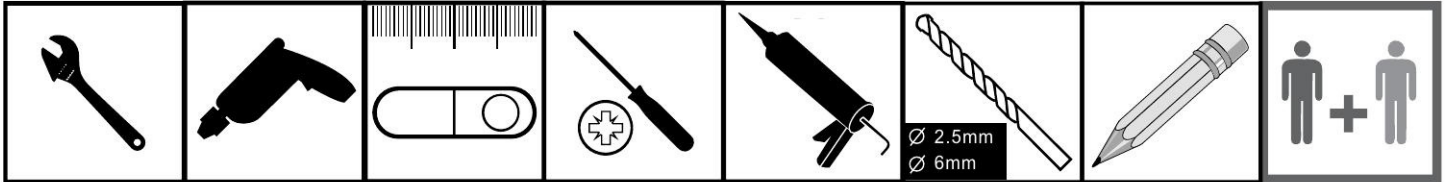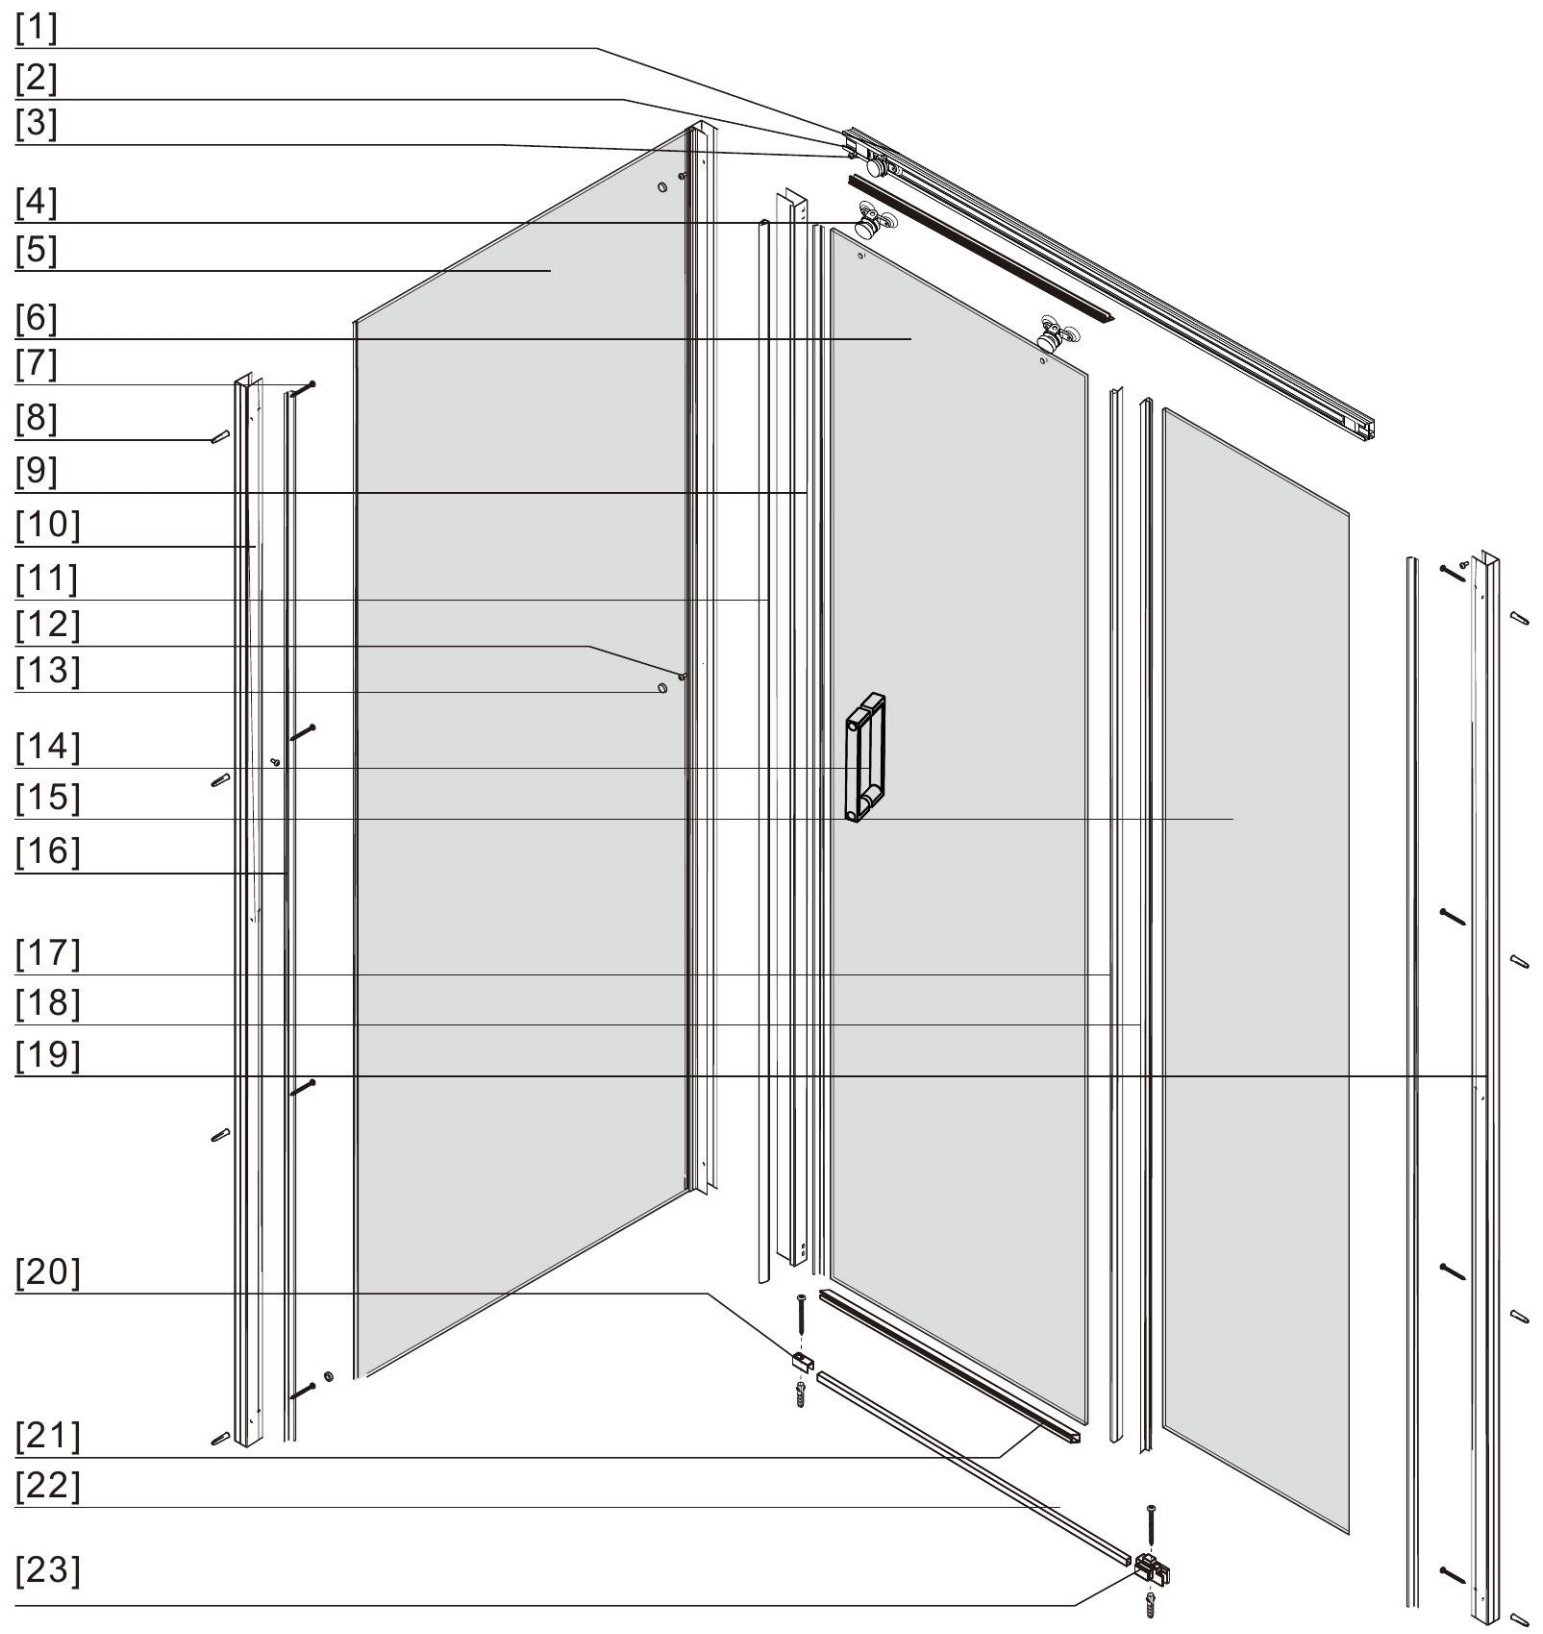

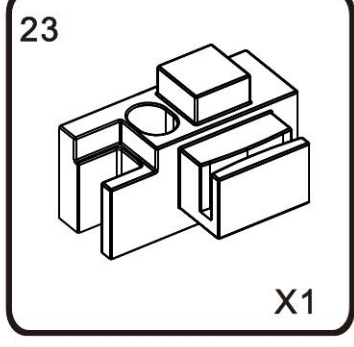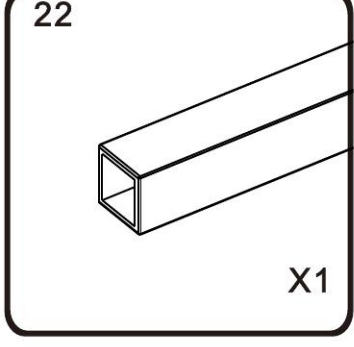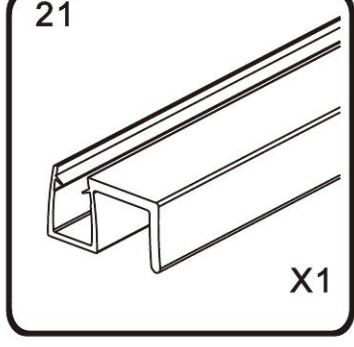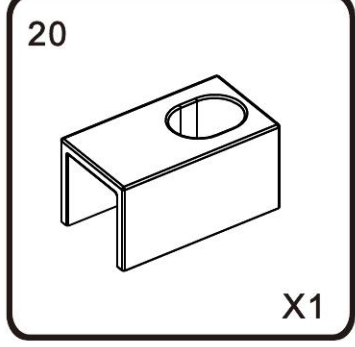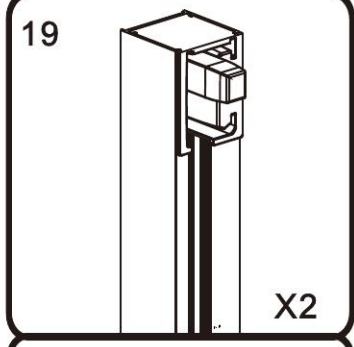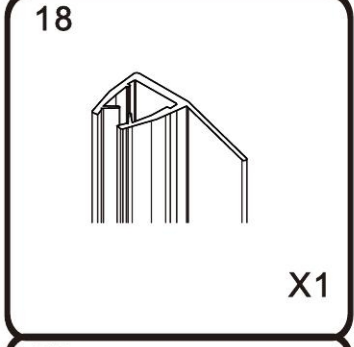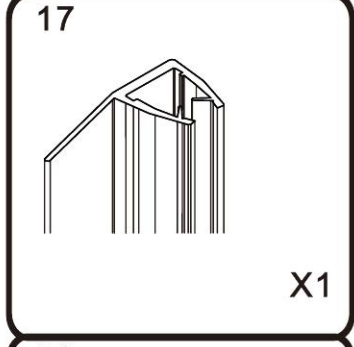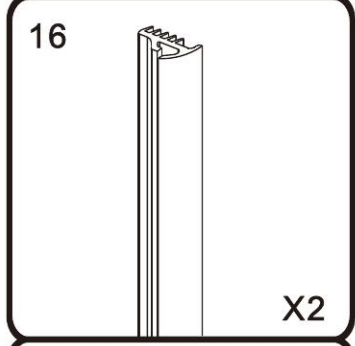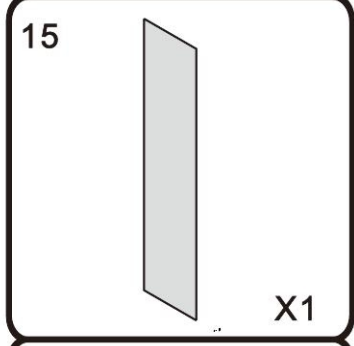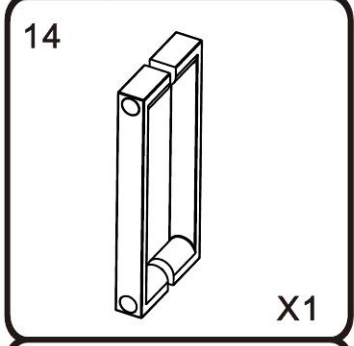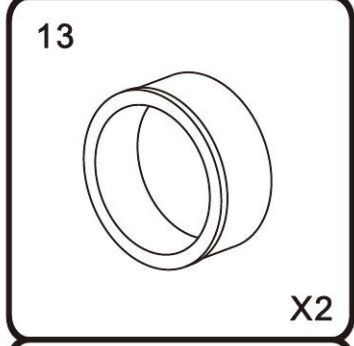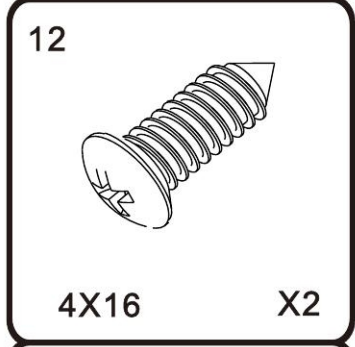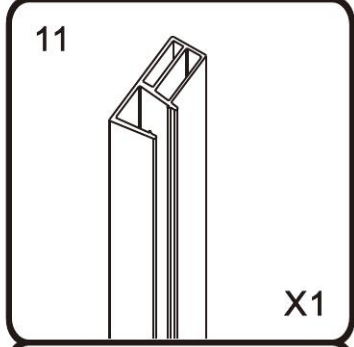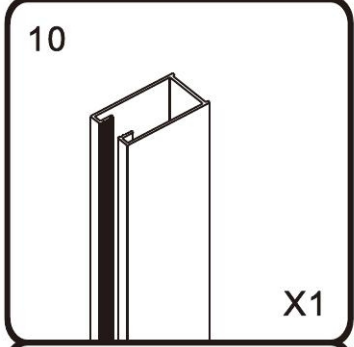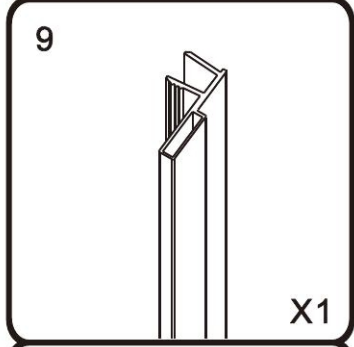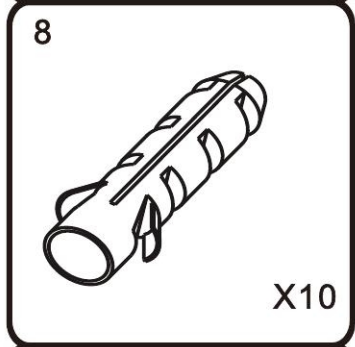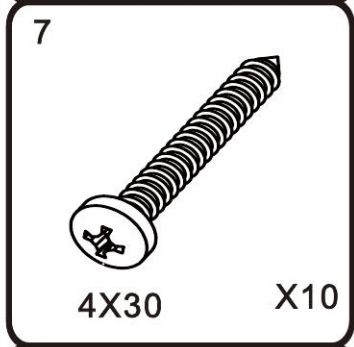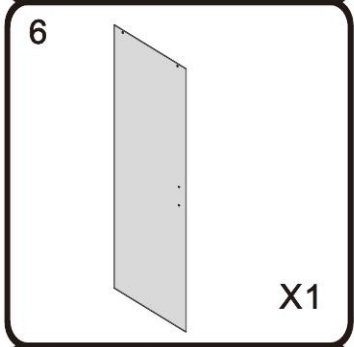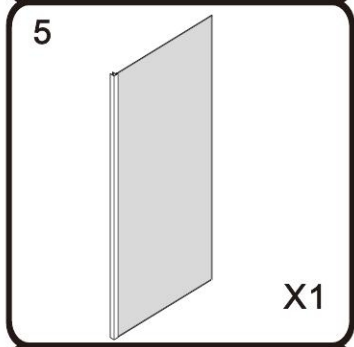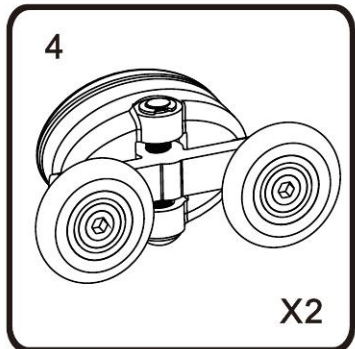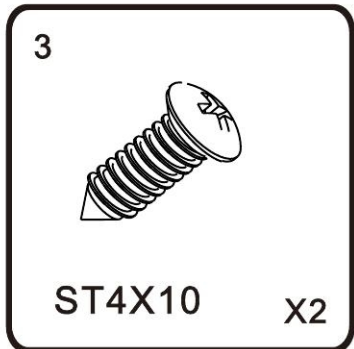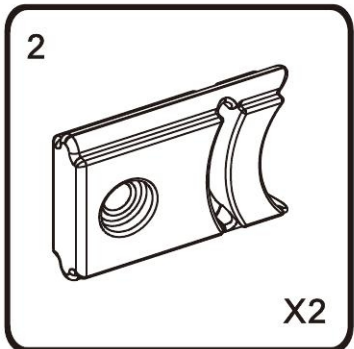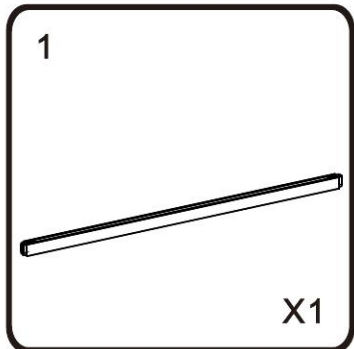


1

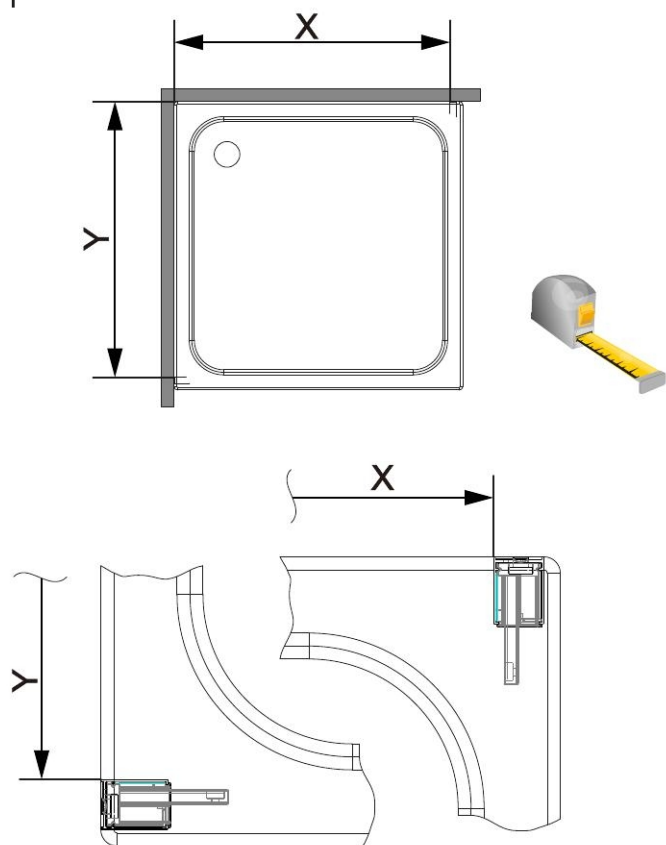


K/L	800/1000	800/1200
X	765*	765*
Y	965*	1165*


2

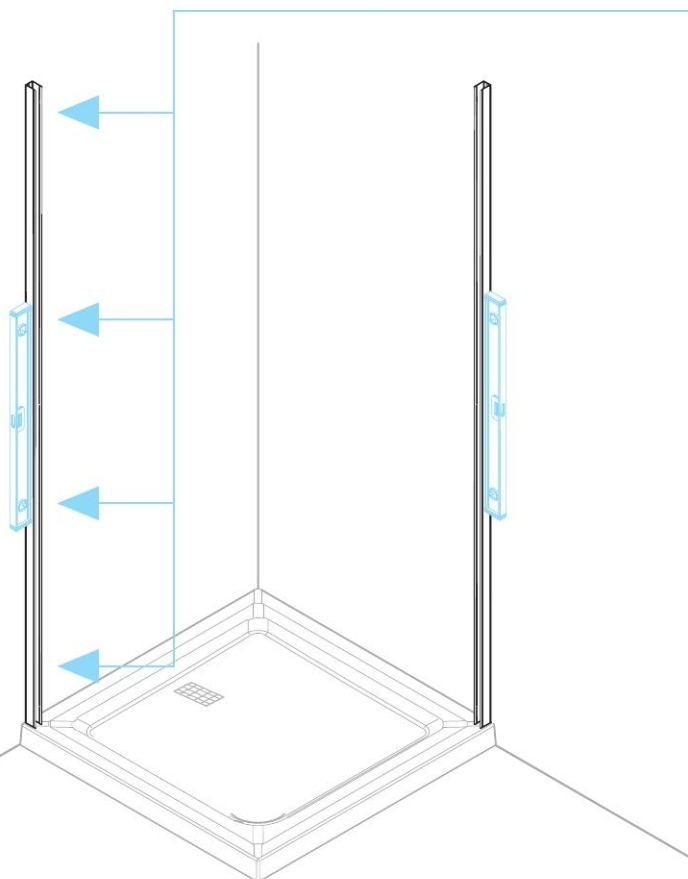


2.1

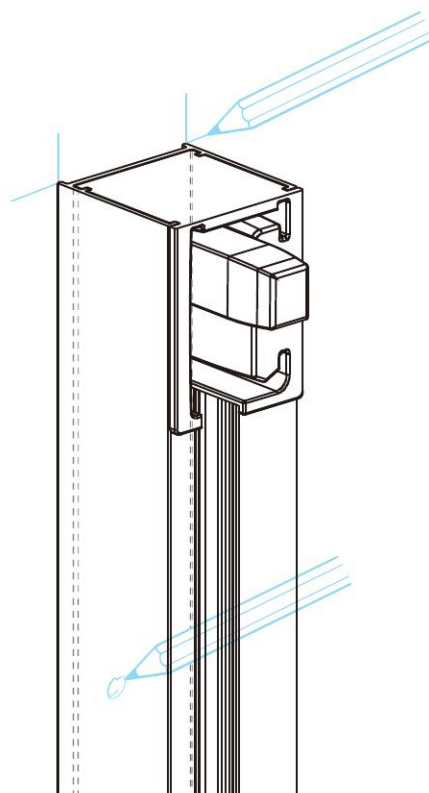

2.2

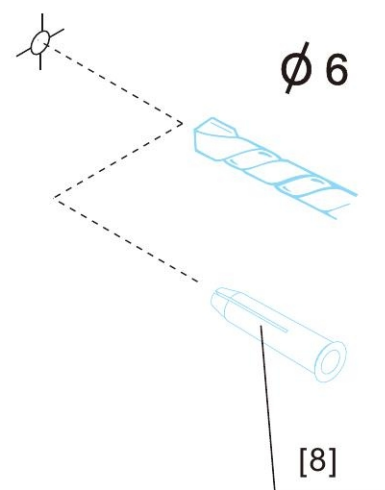


2.3

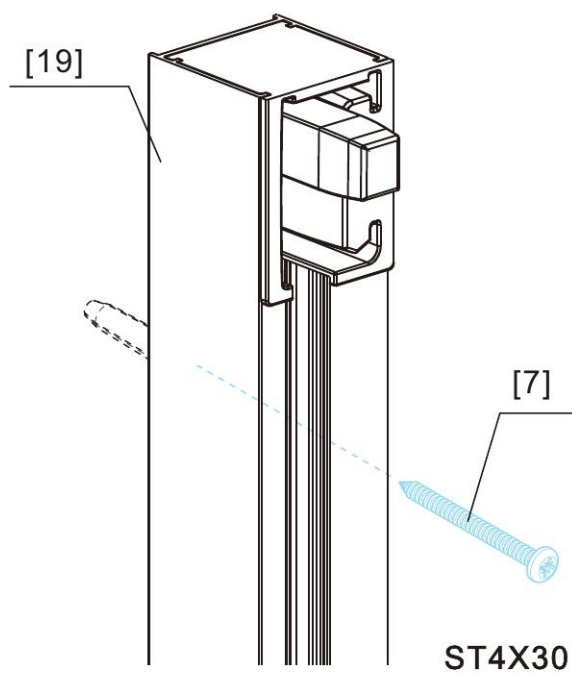


ST4X30


3.1

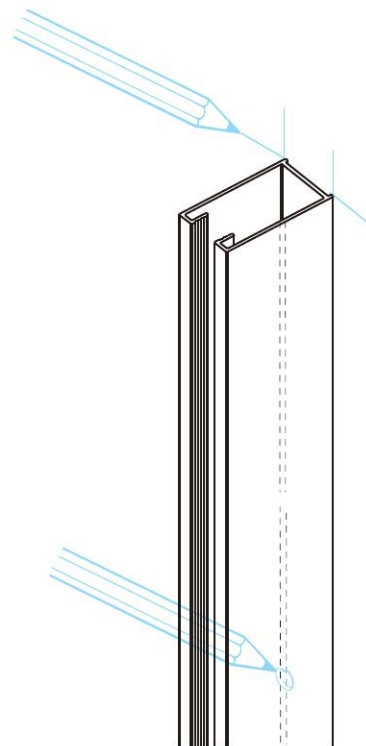



3.2


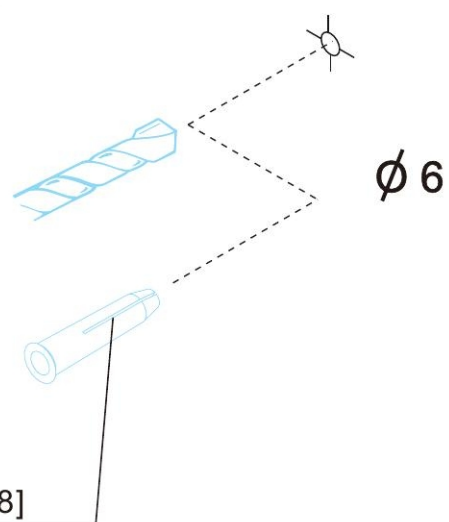


3.3

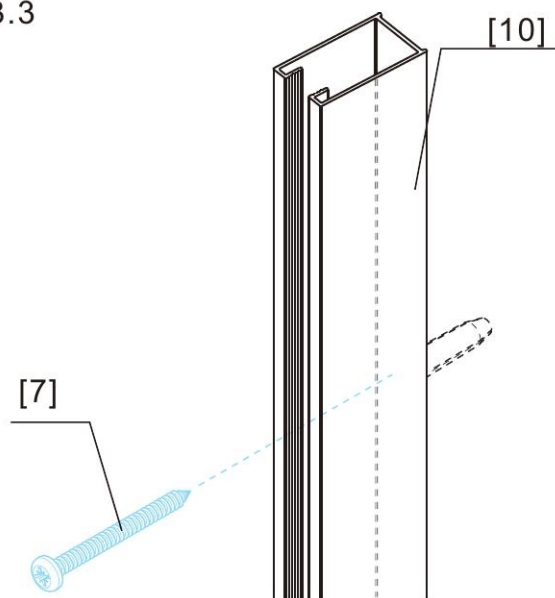


ST4X30

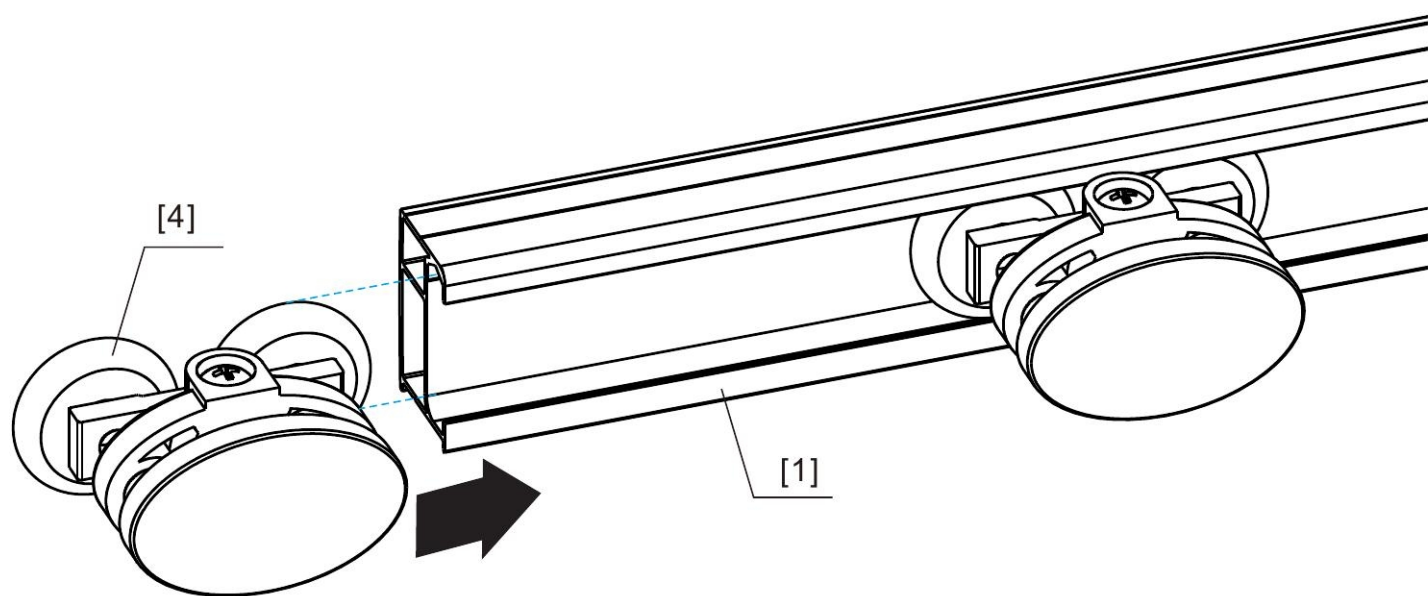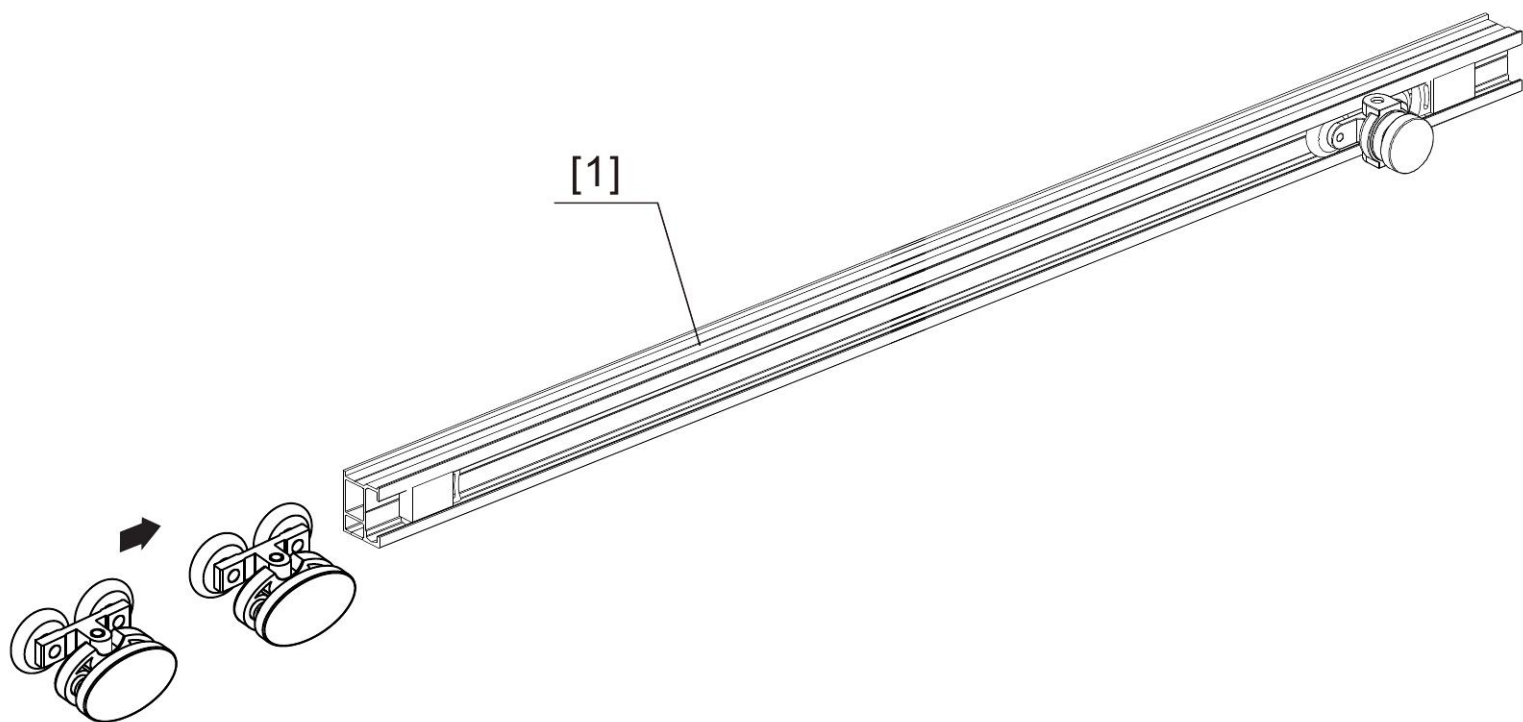


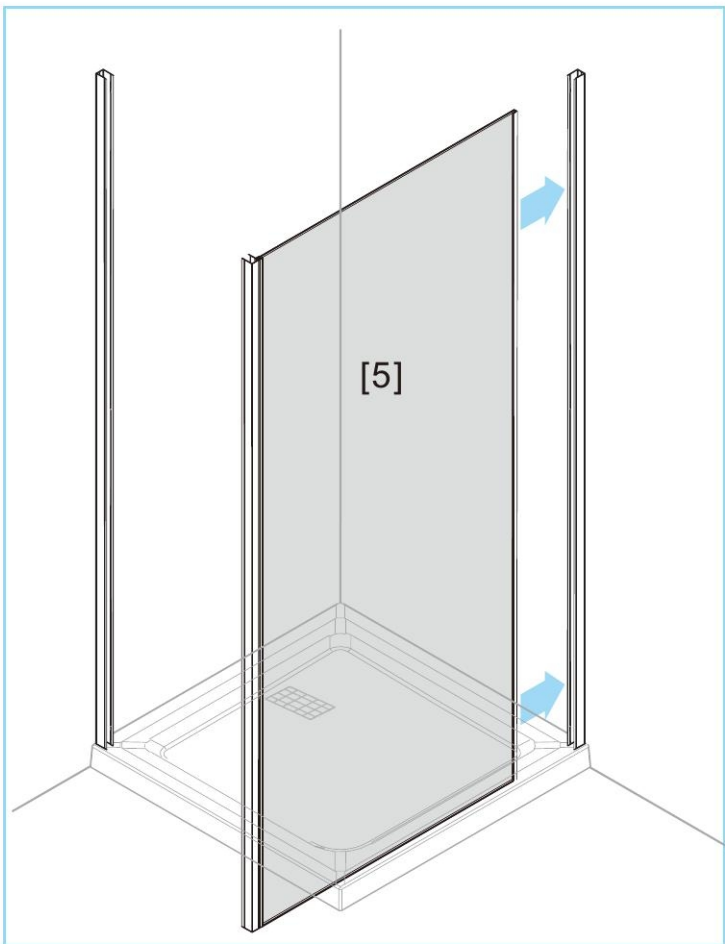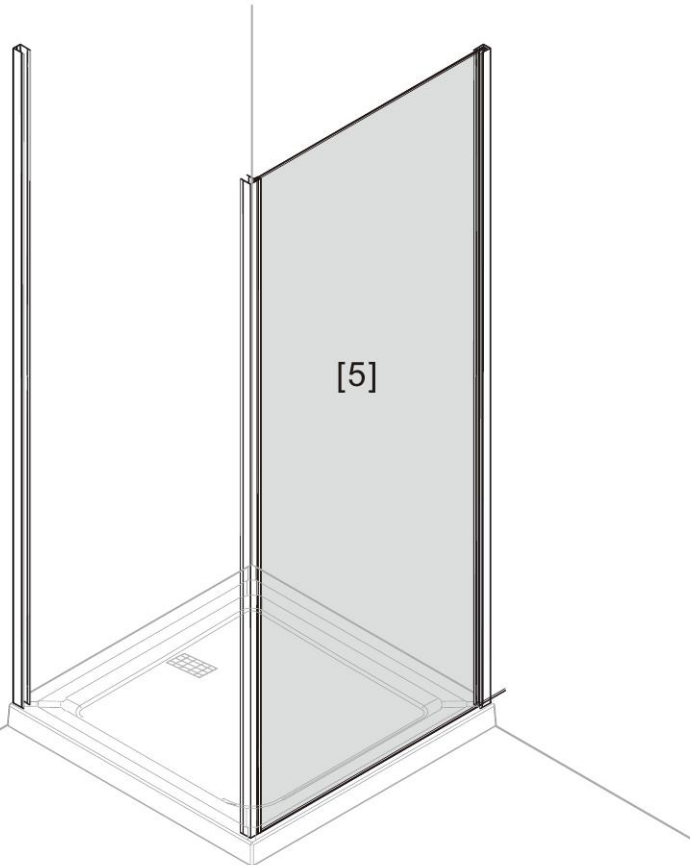


5.1

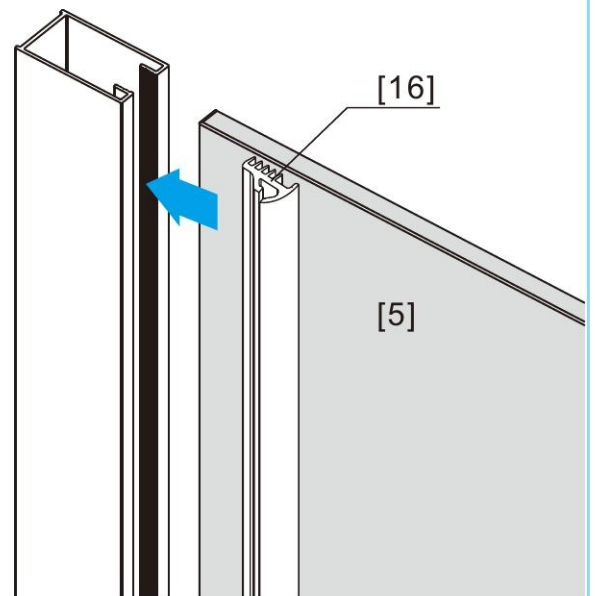



5.2

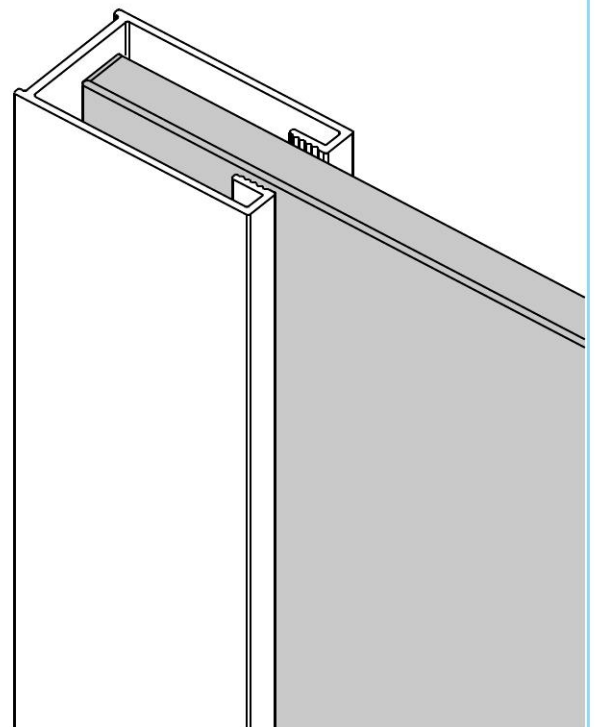


5.3

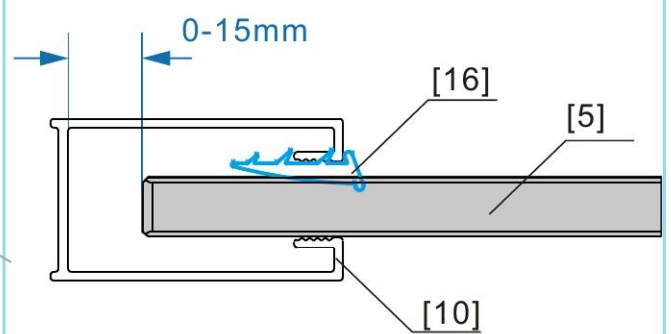

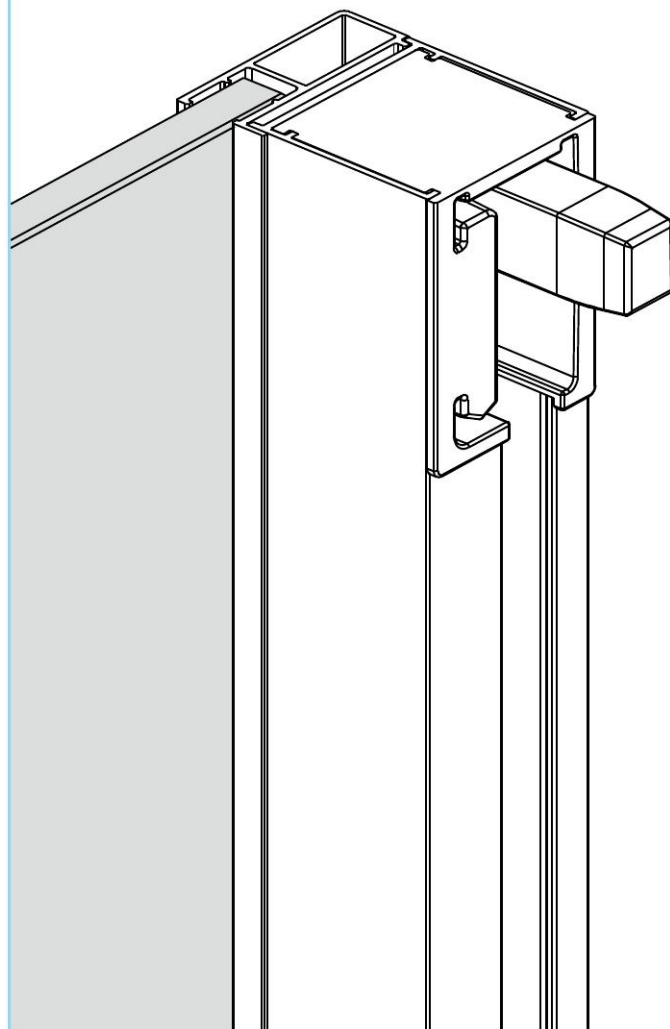


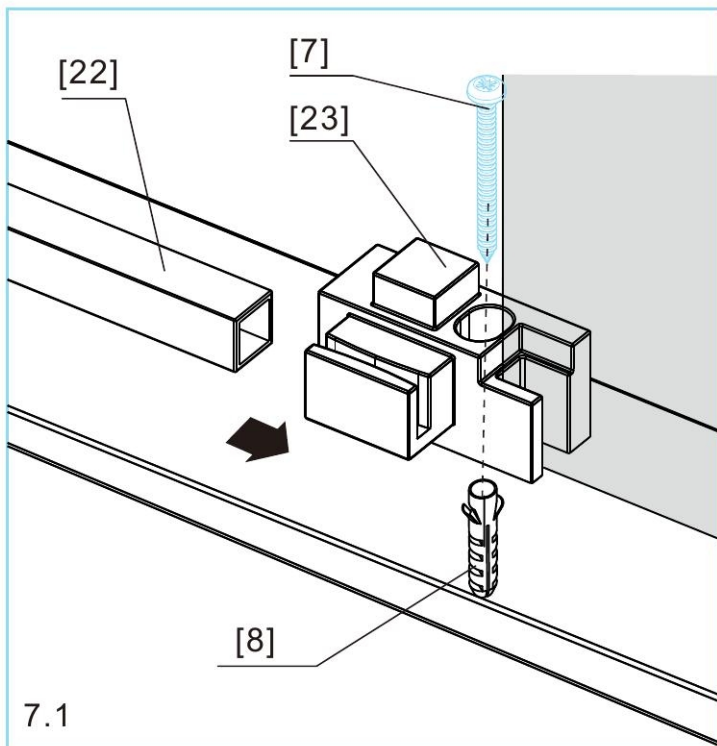

7.1

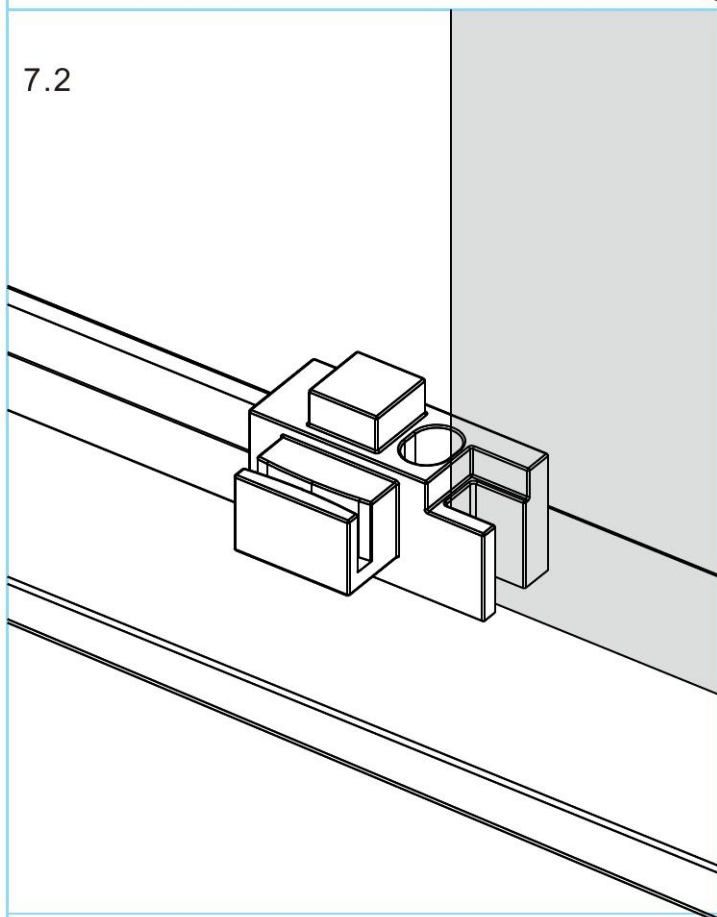


7.2

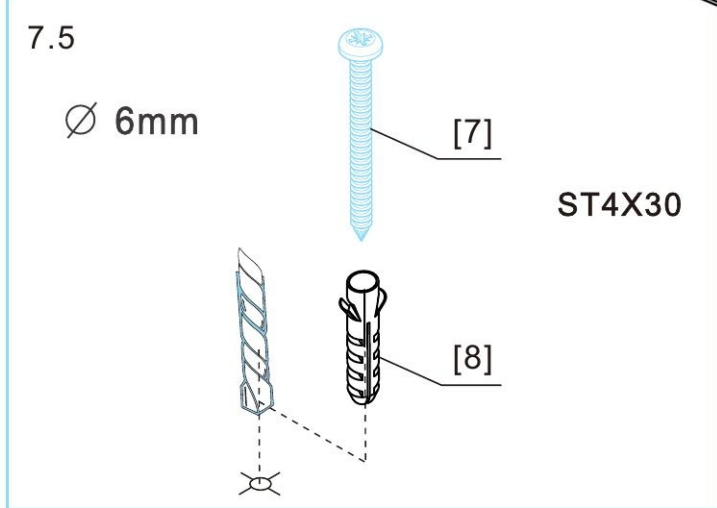


7.5


7

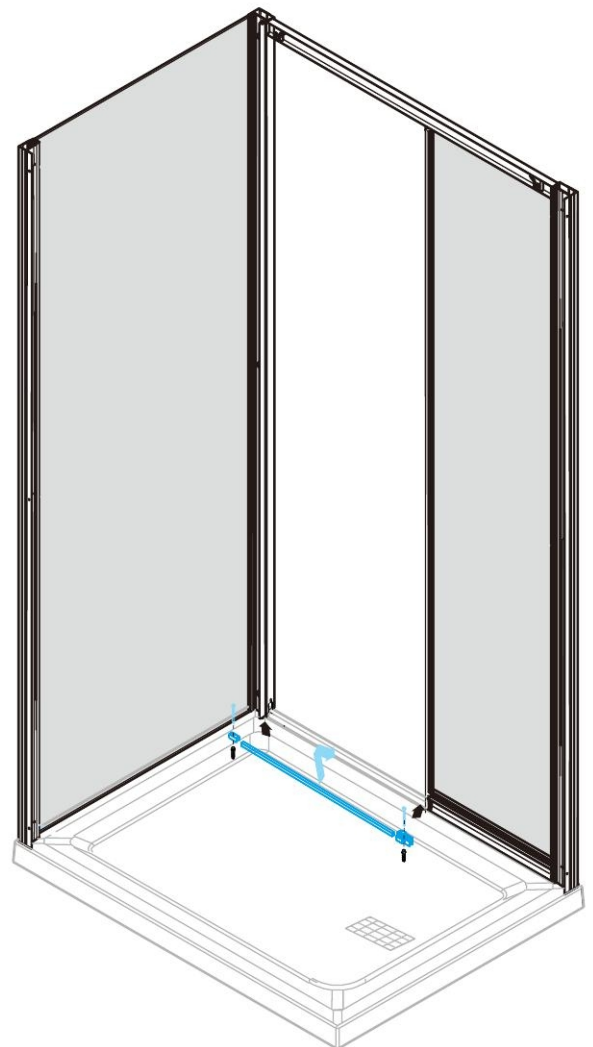

7.3

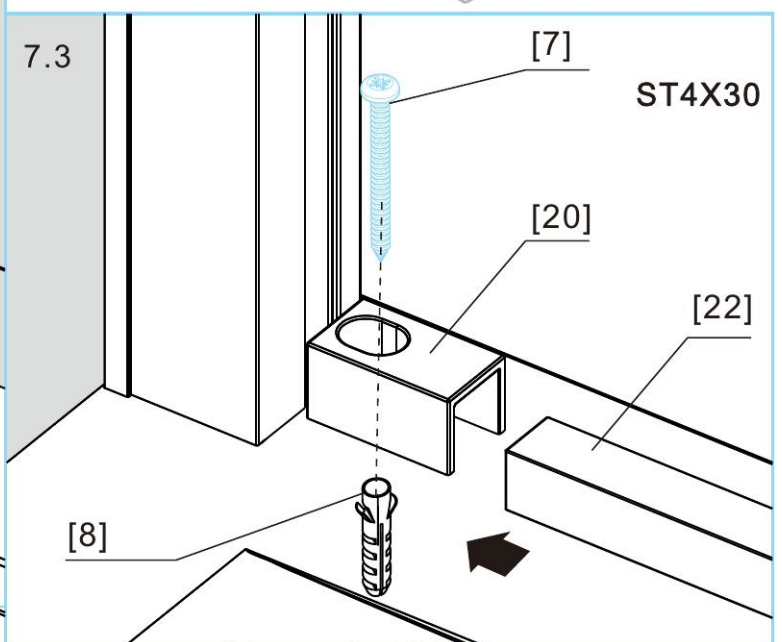


ST4X30

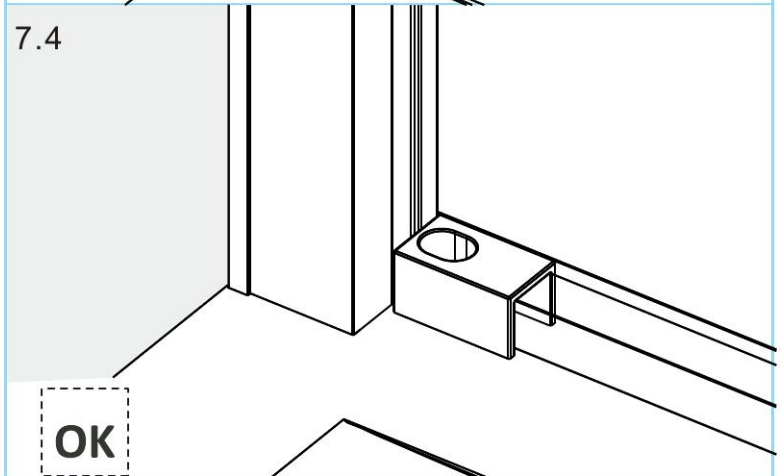


7.4


OK

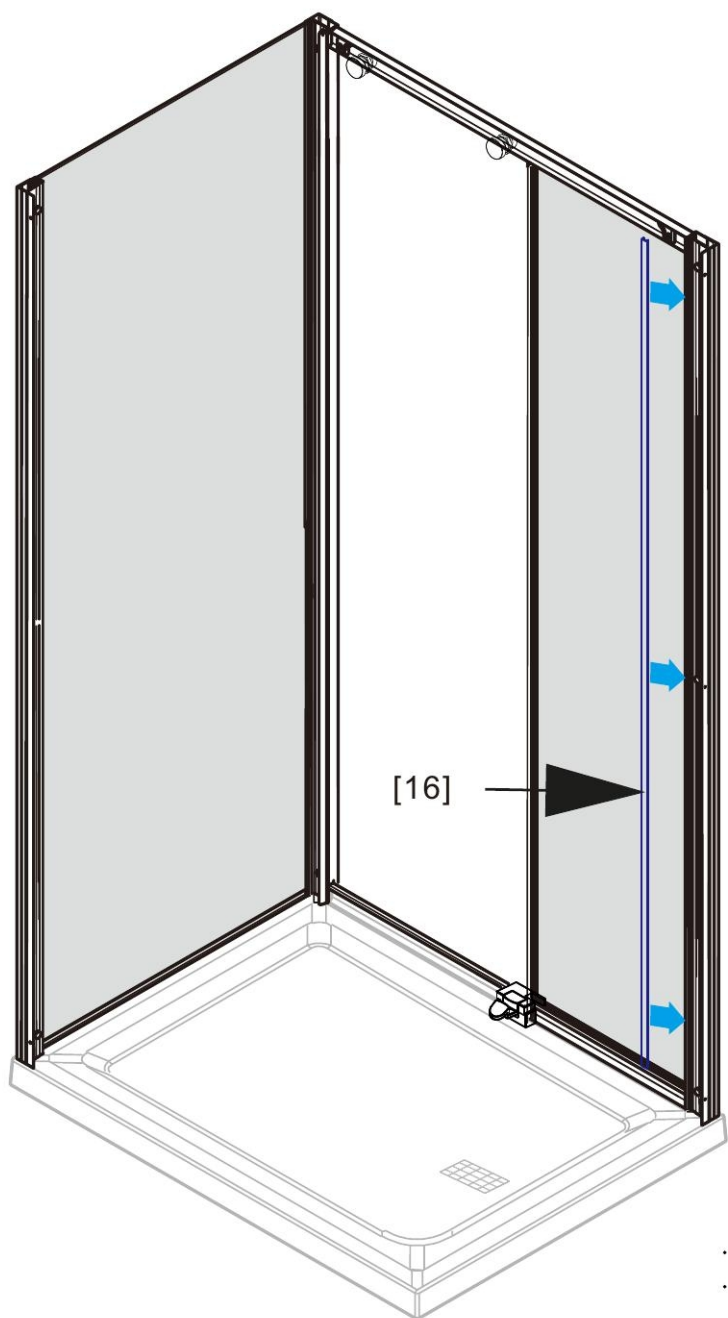


8.1

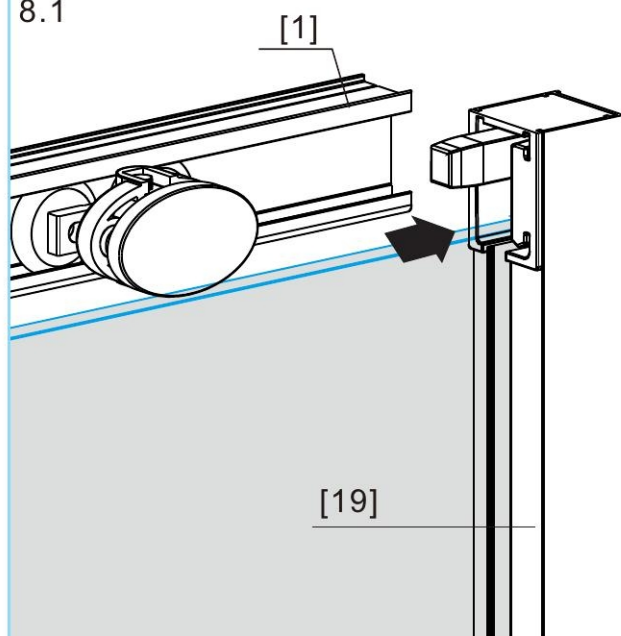


8.2


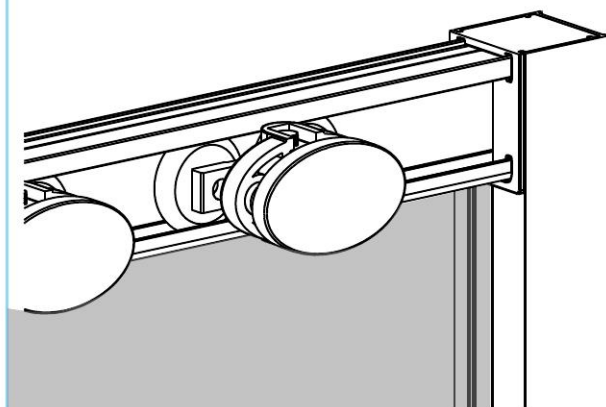


8.3

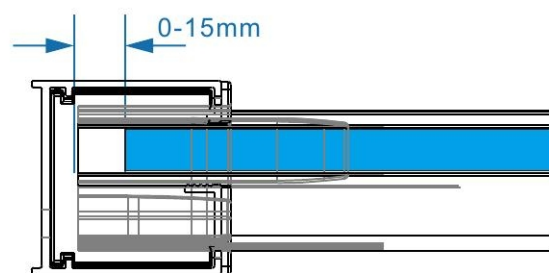


8.4

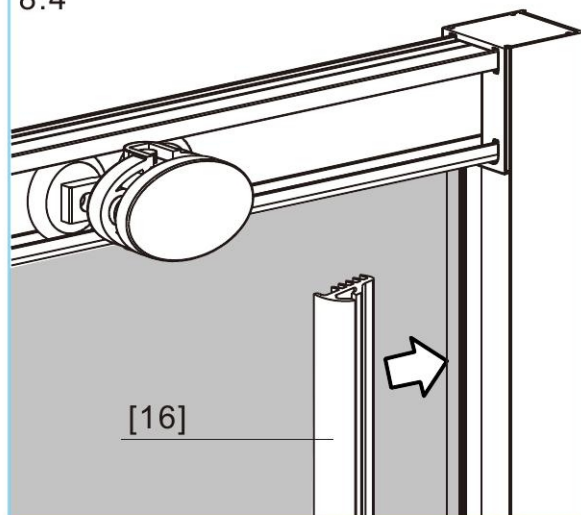


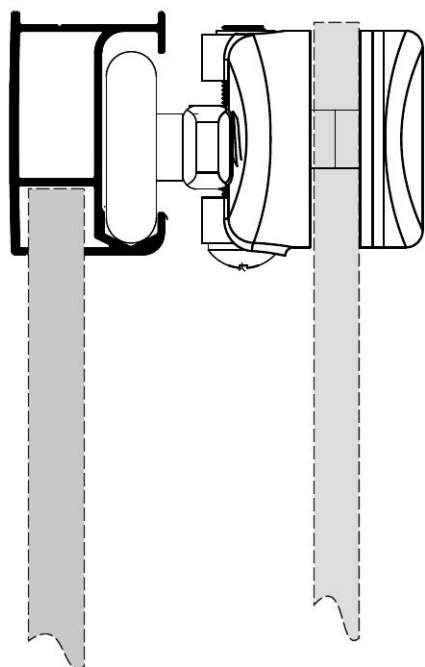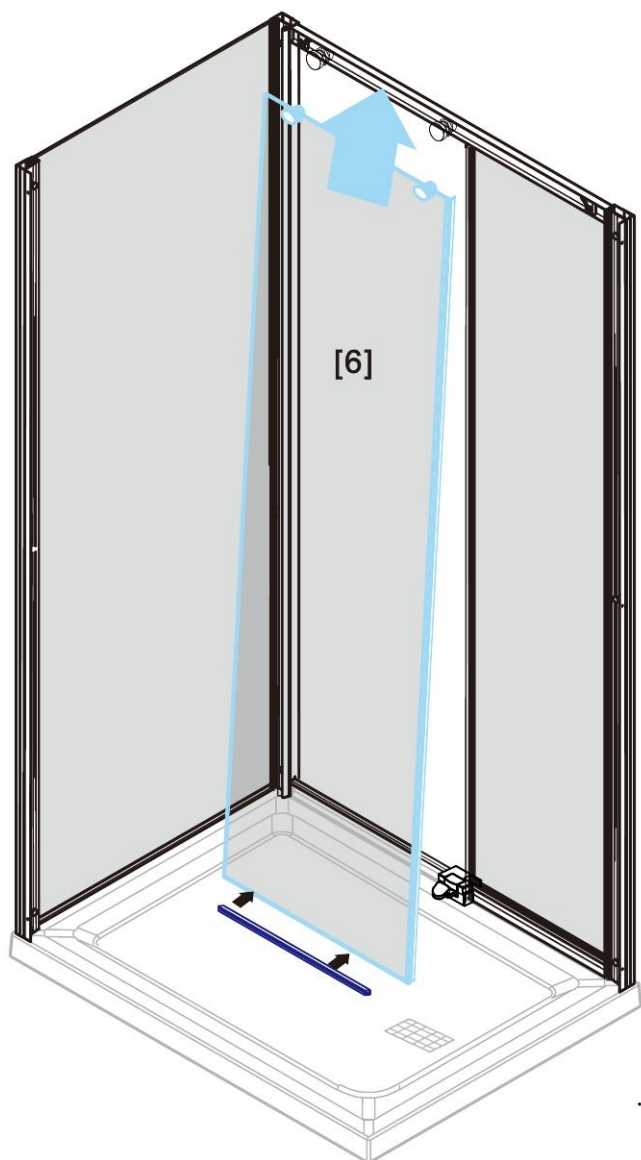


9.1

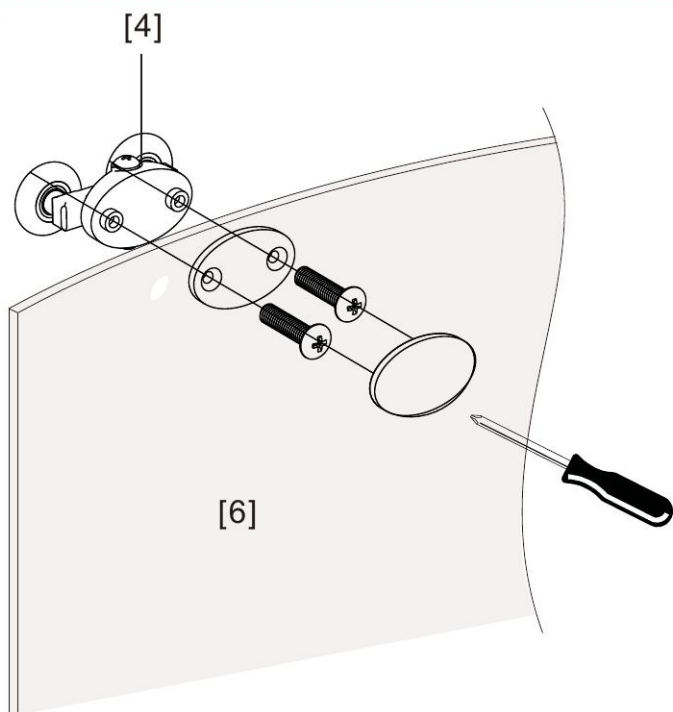





9.2

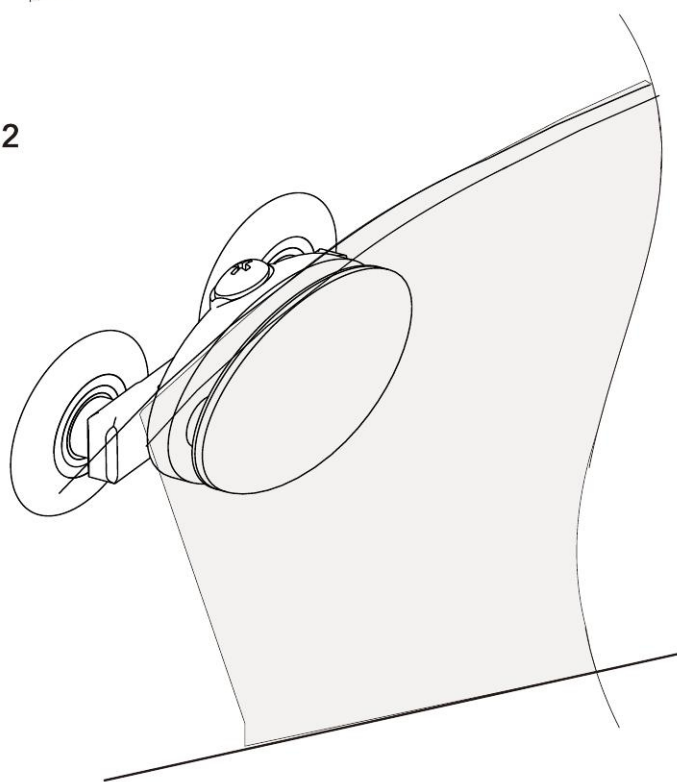



9.3

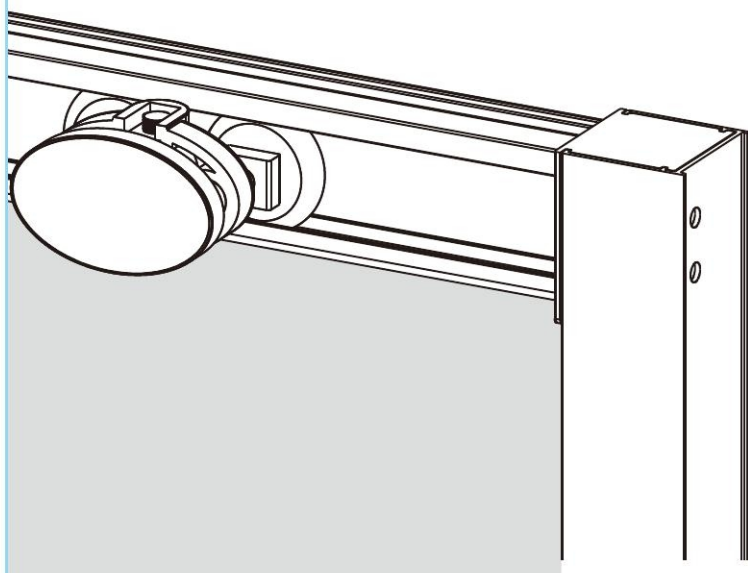

10

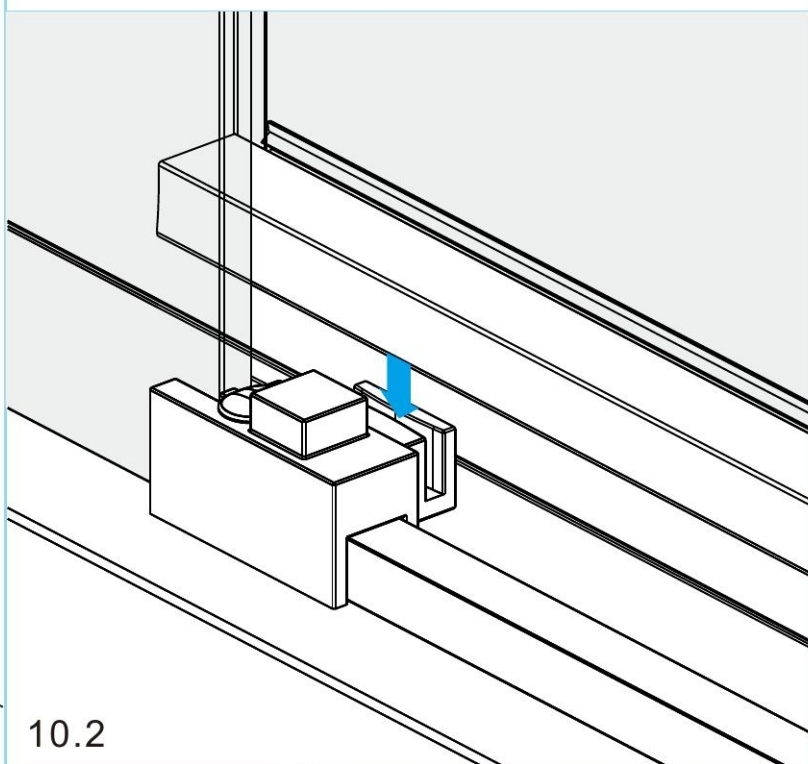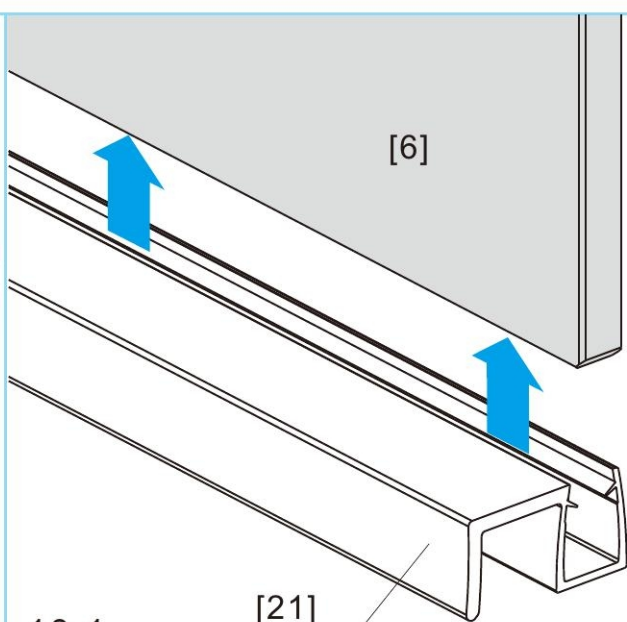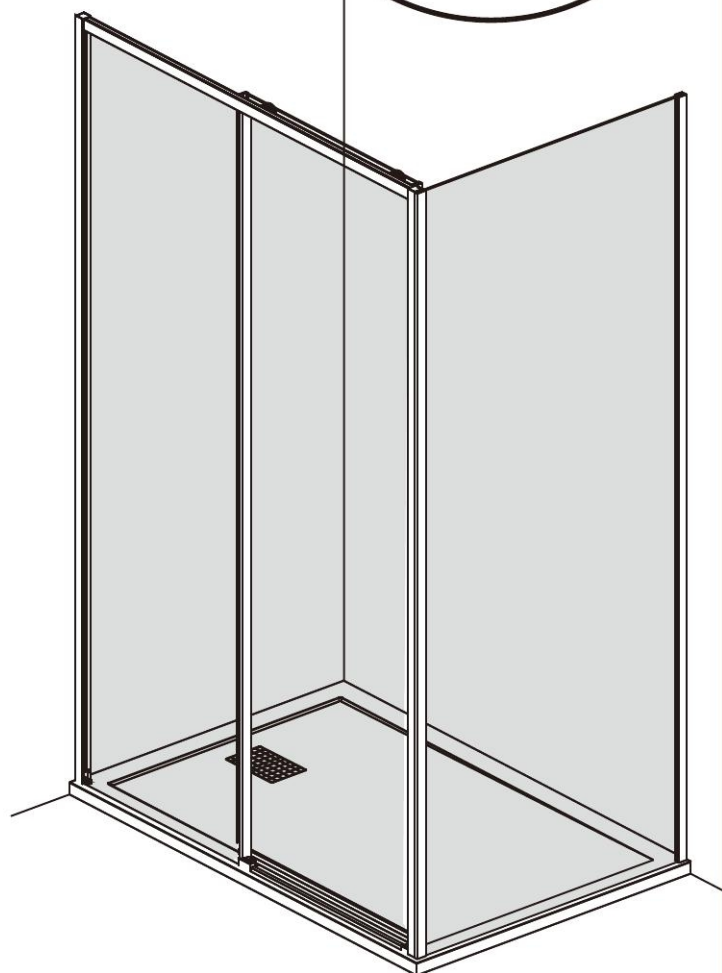
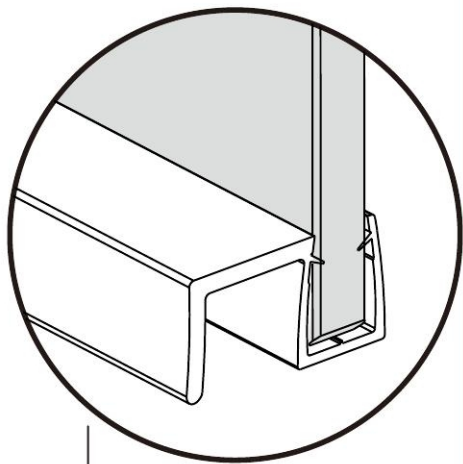


10.4

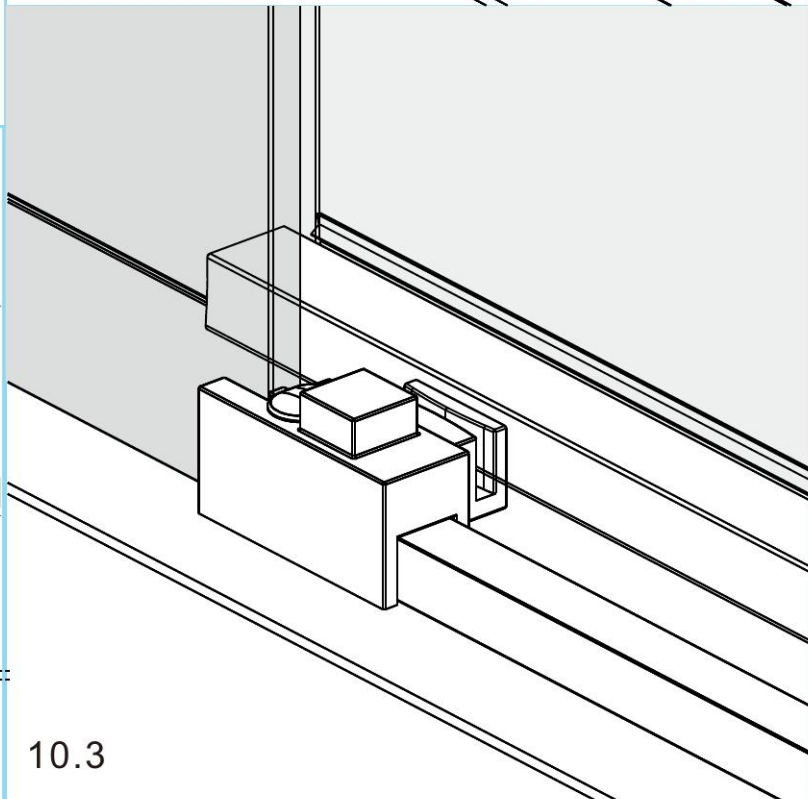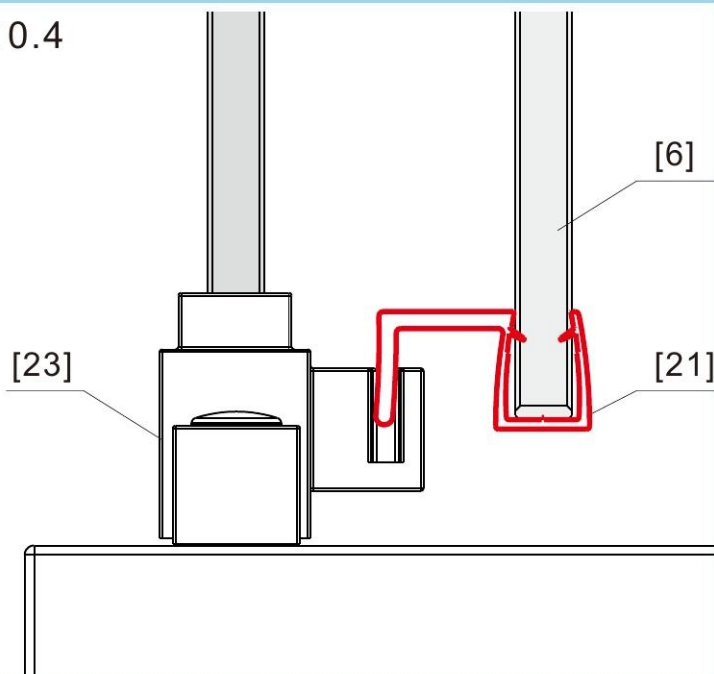






11.1

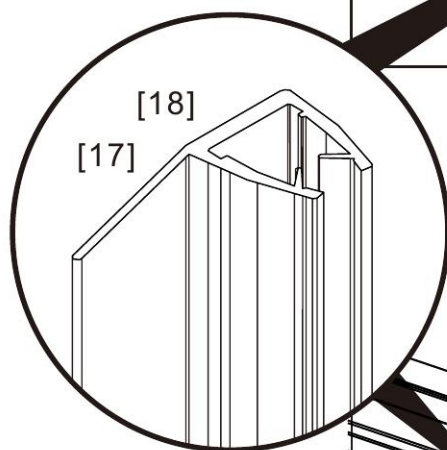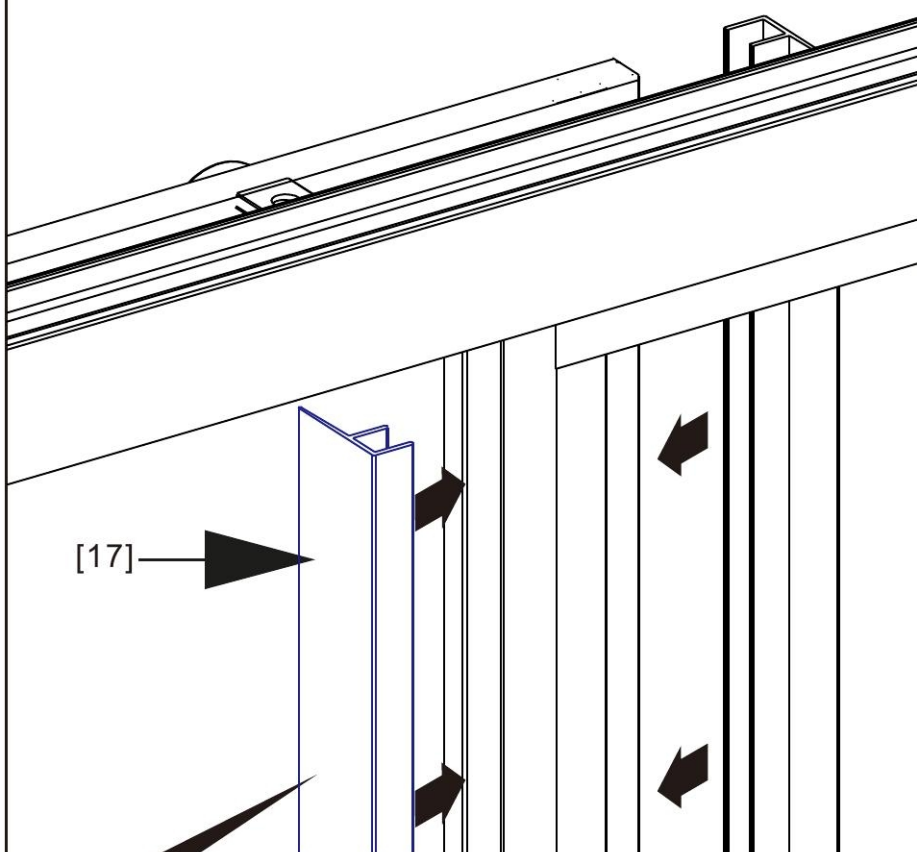


11.2

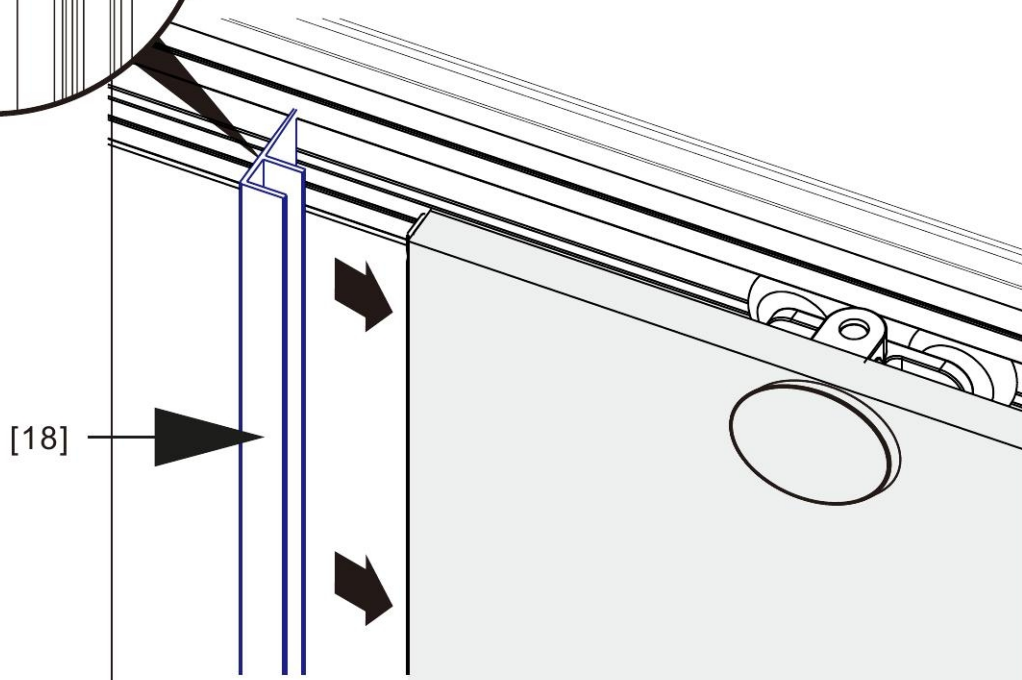


12

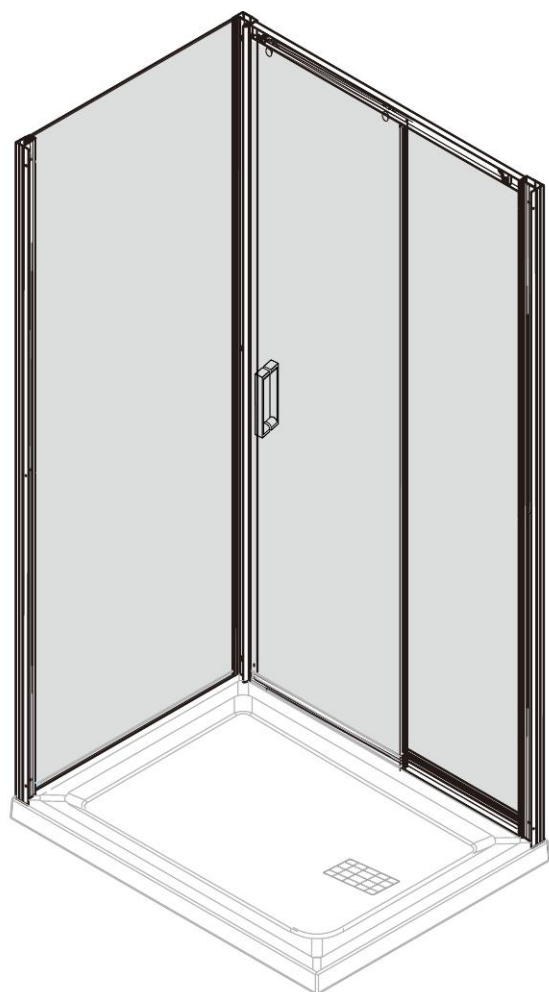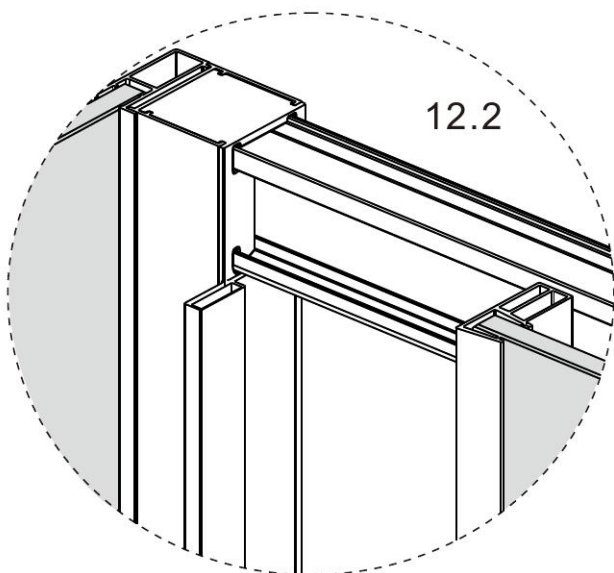




12.1

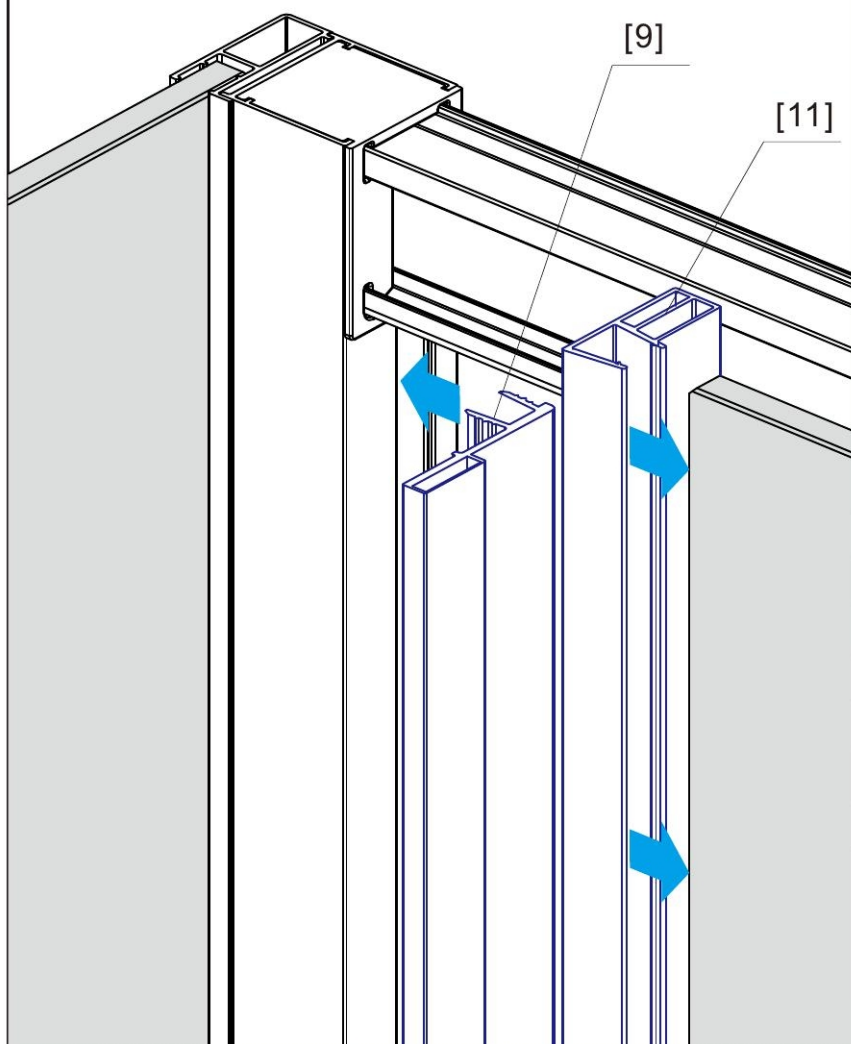

12.3


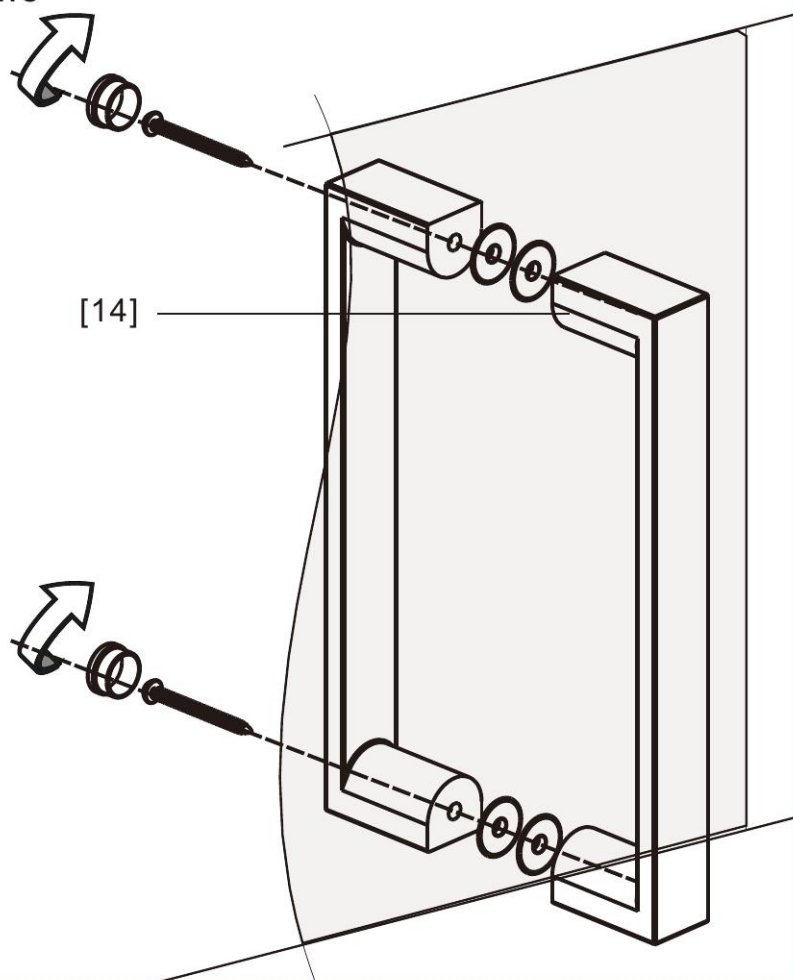


13

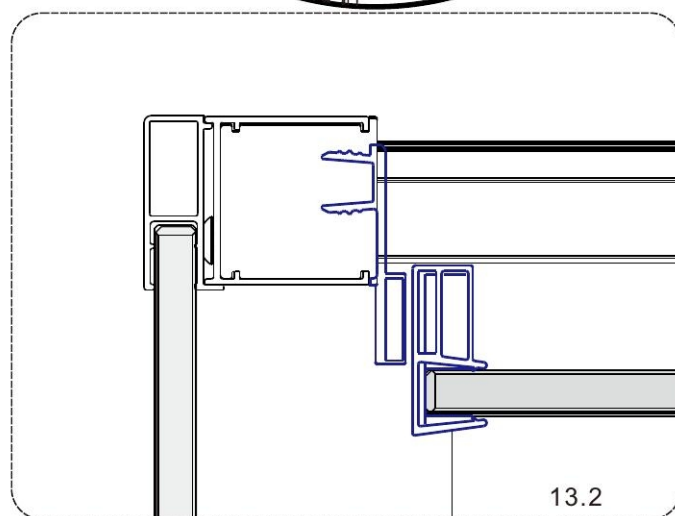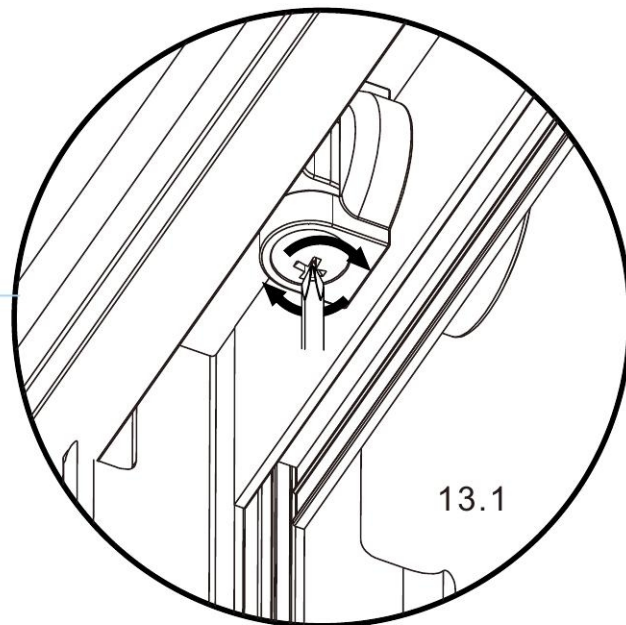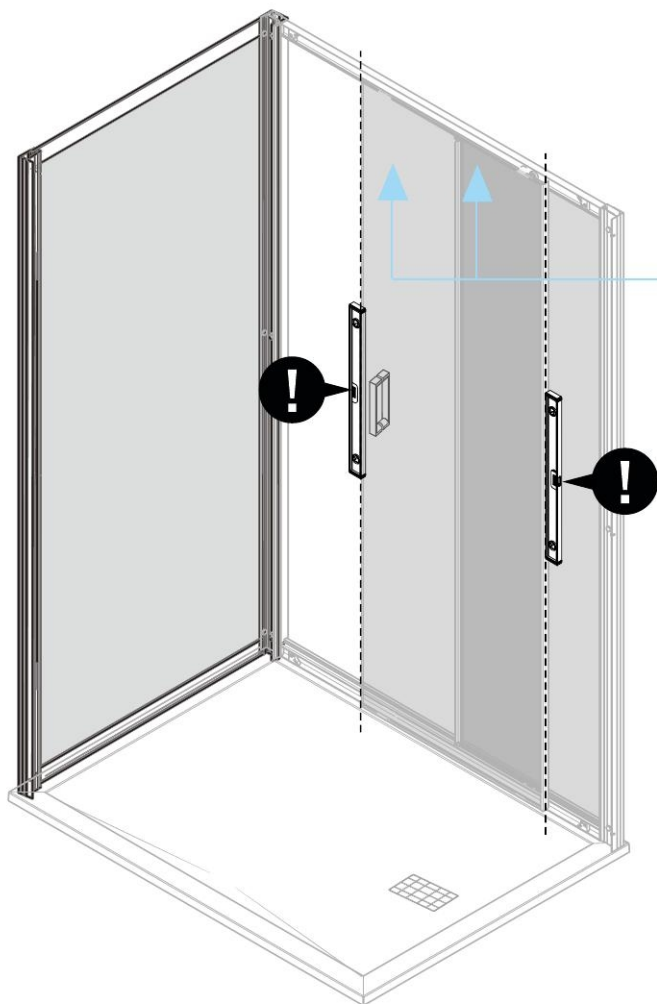












14.1


14

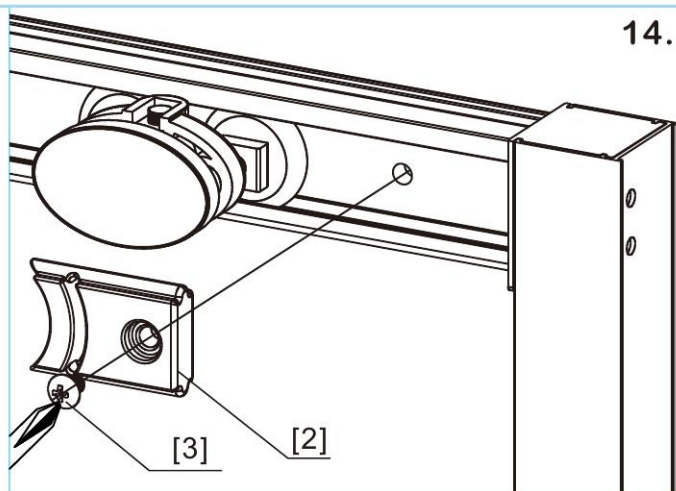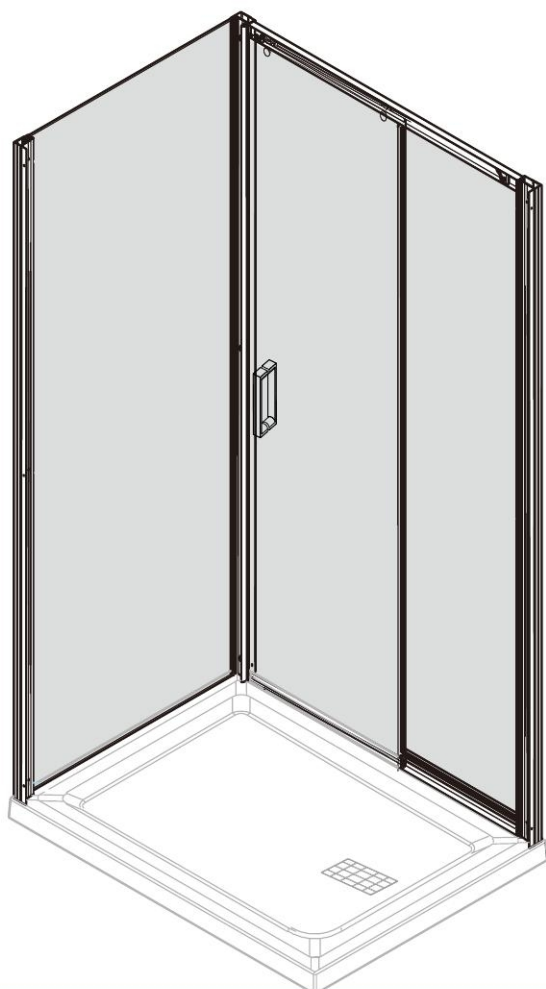


14.2

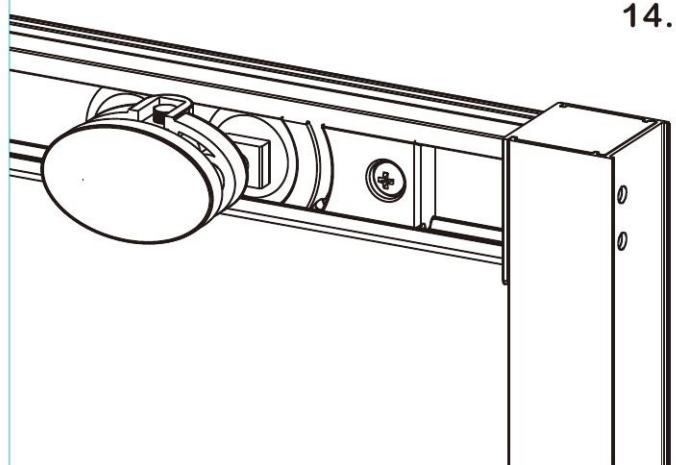

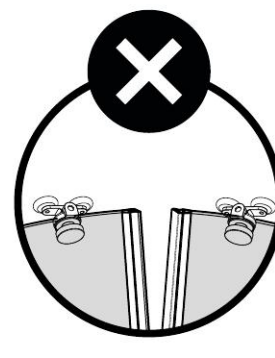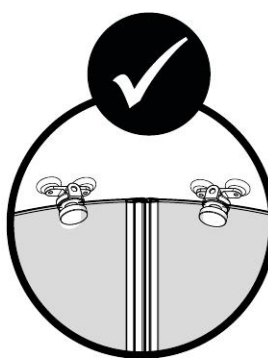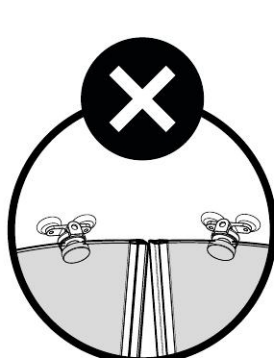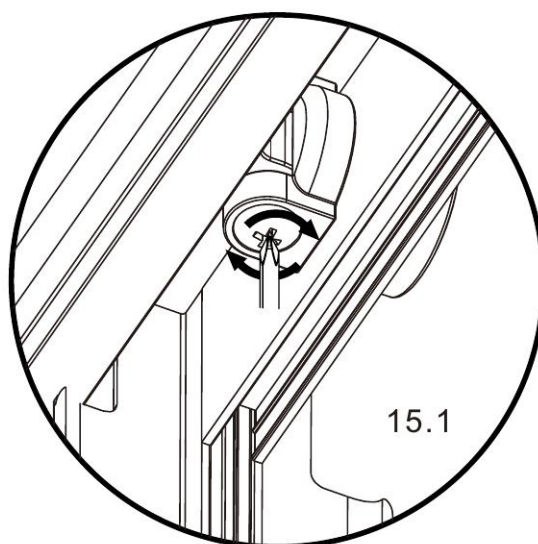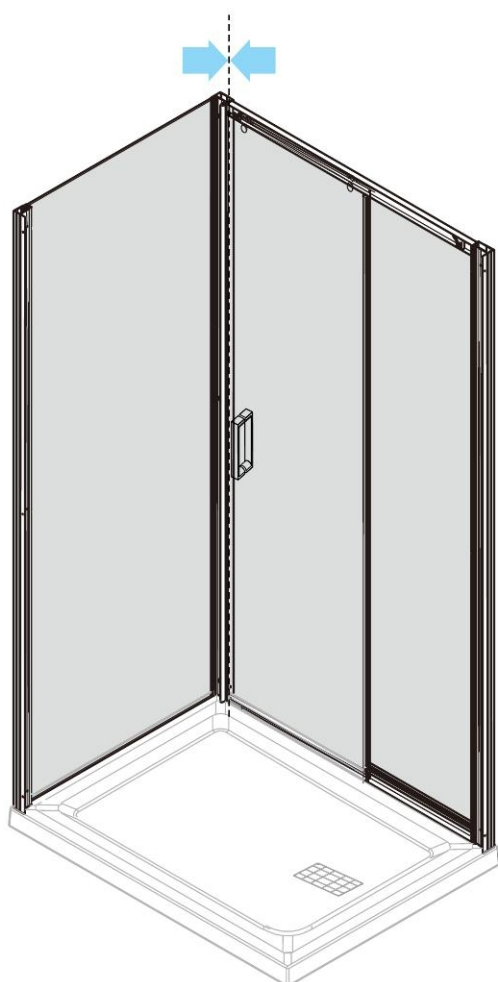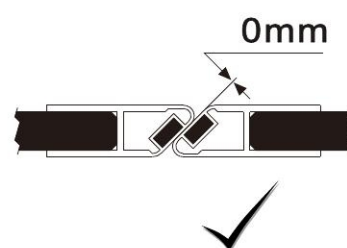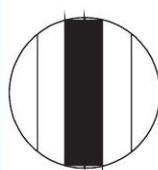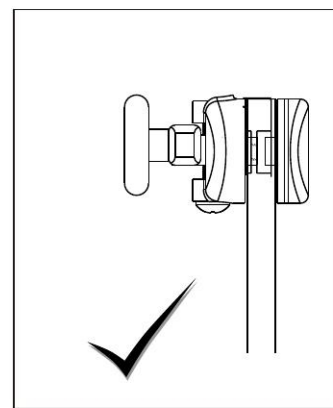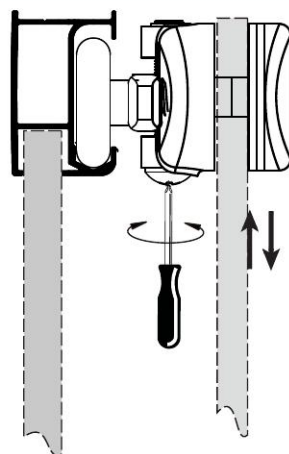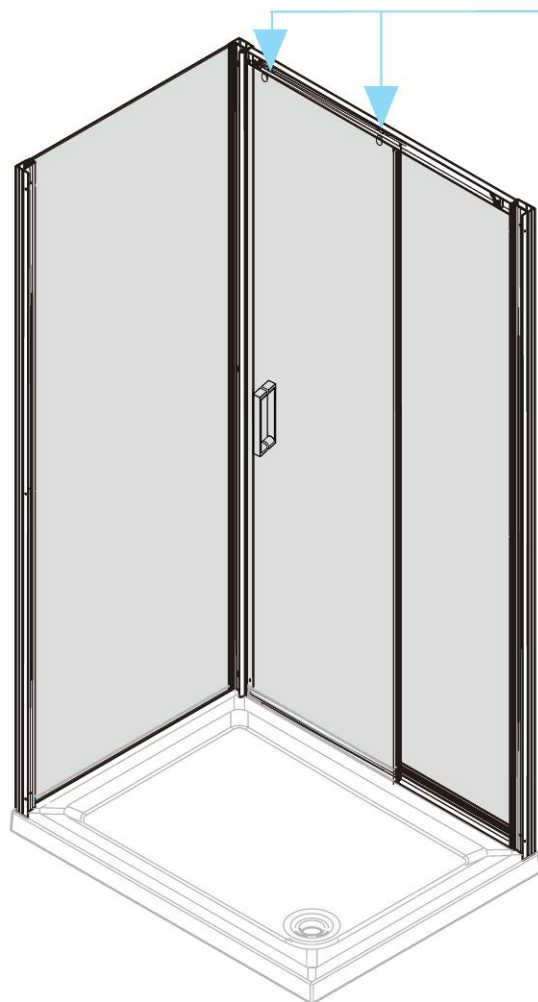


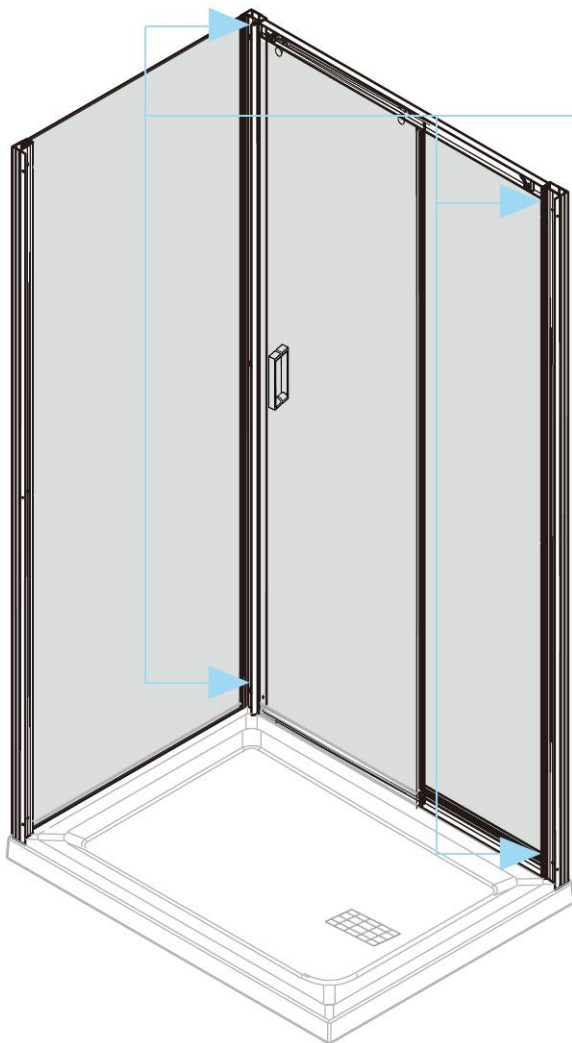


16.1

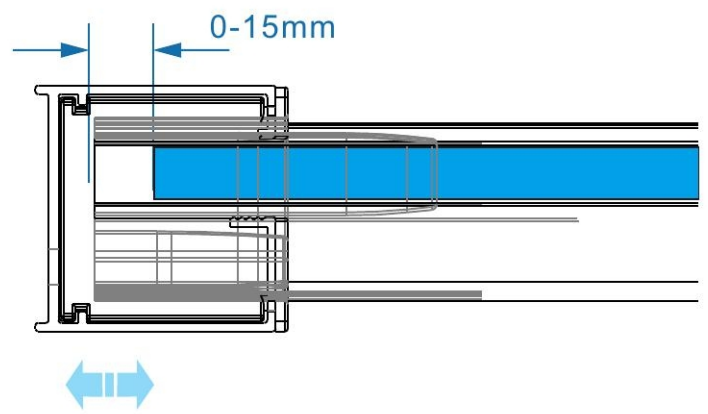


16.2

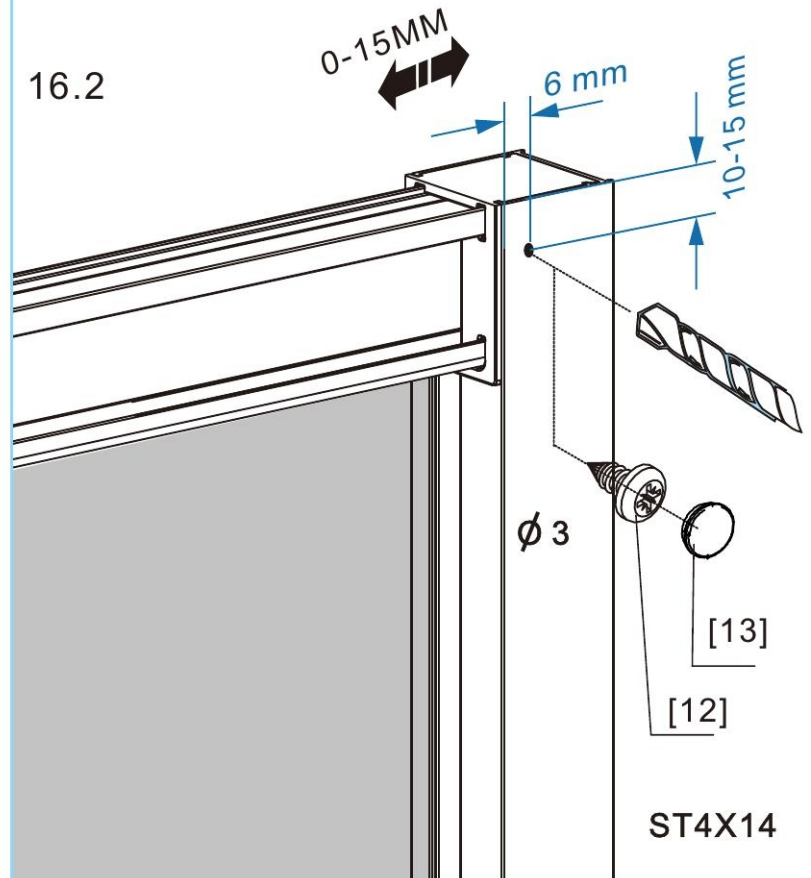


16.3

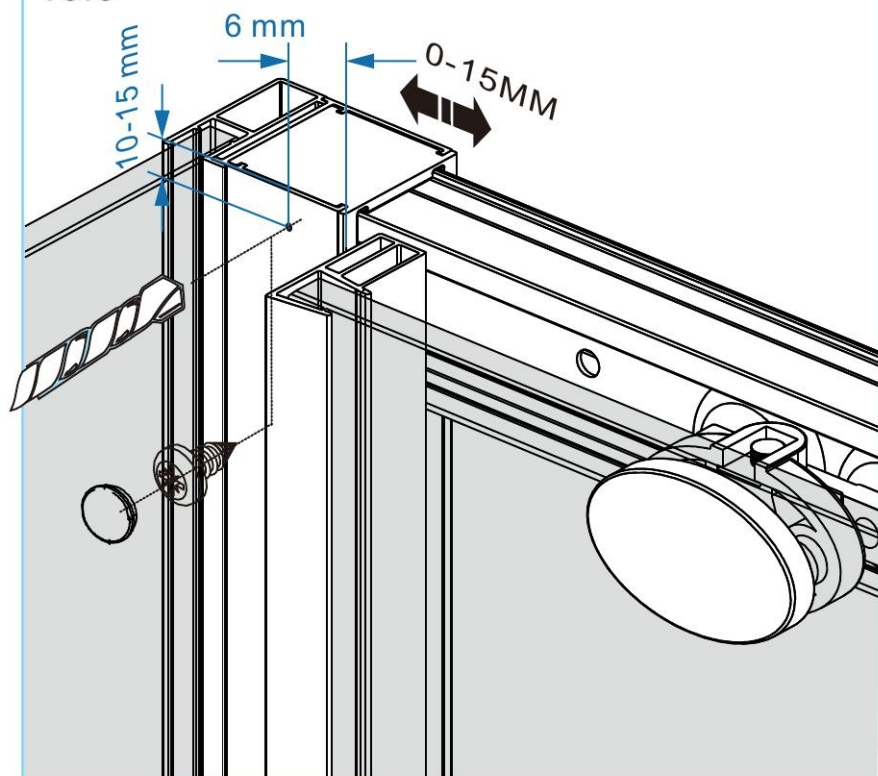


17

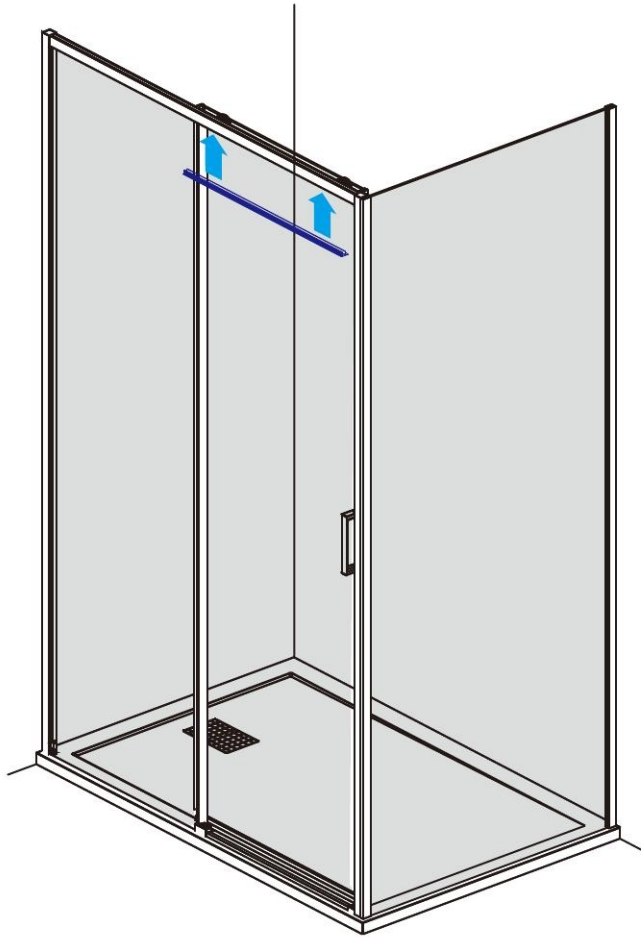




17.1

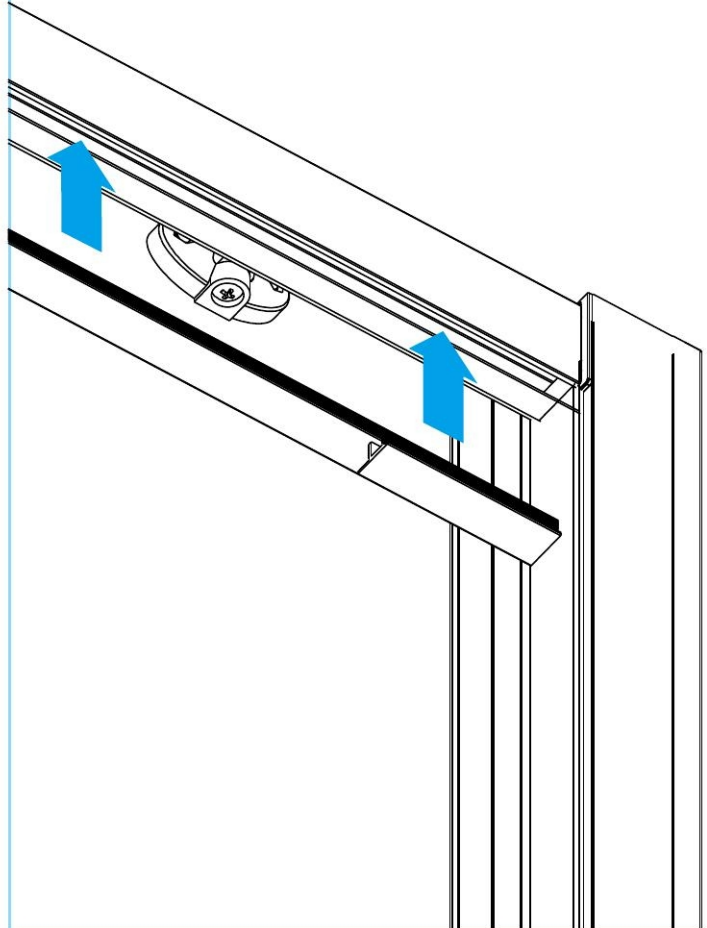


17.2

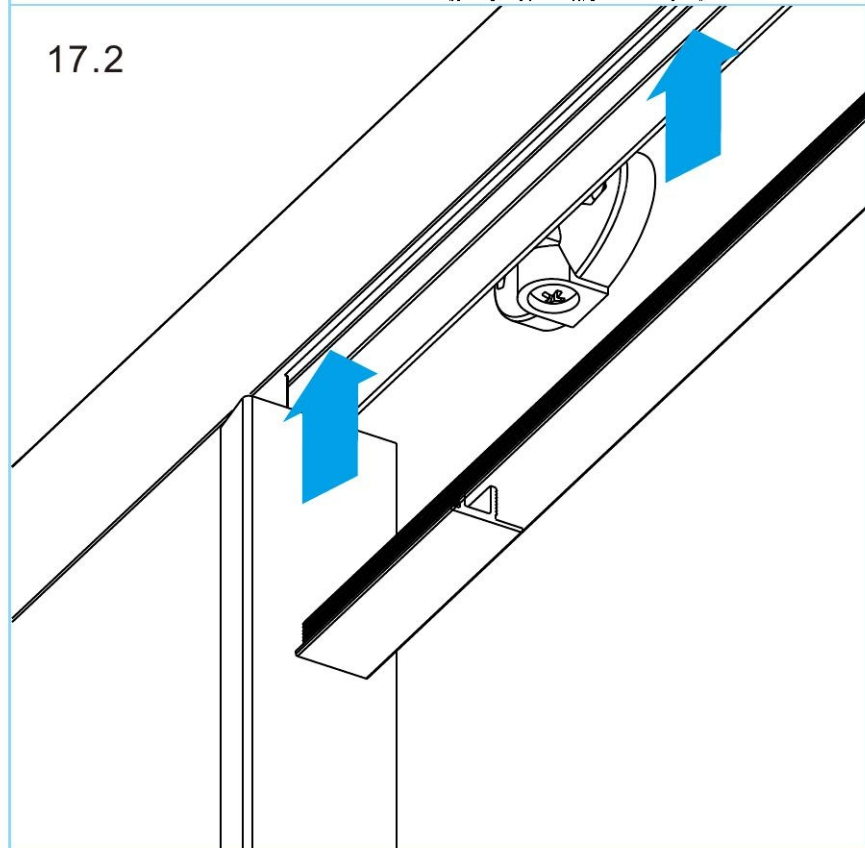


18

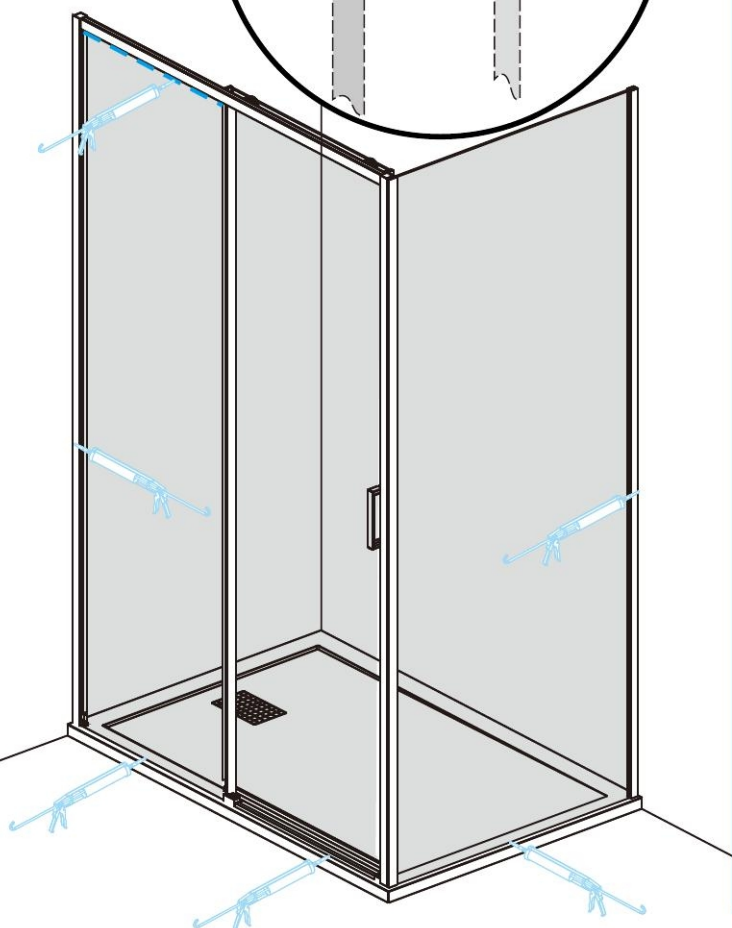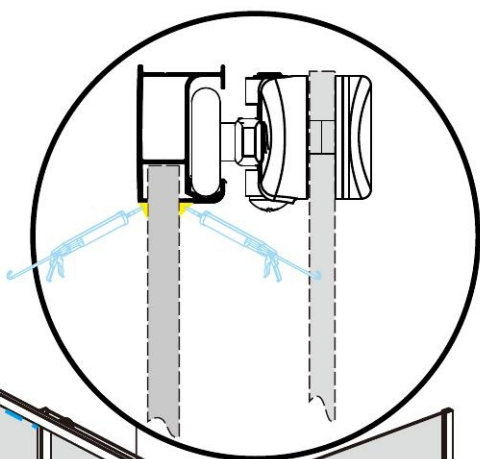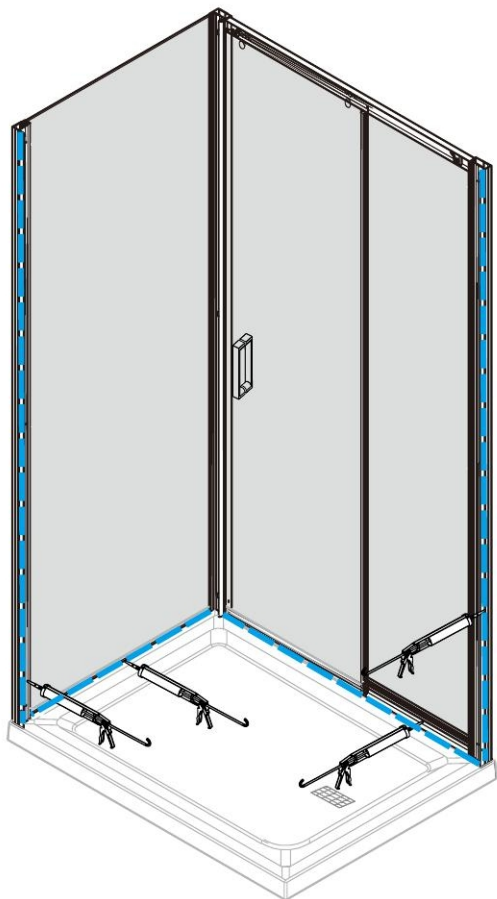

18.1

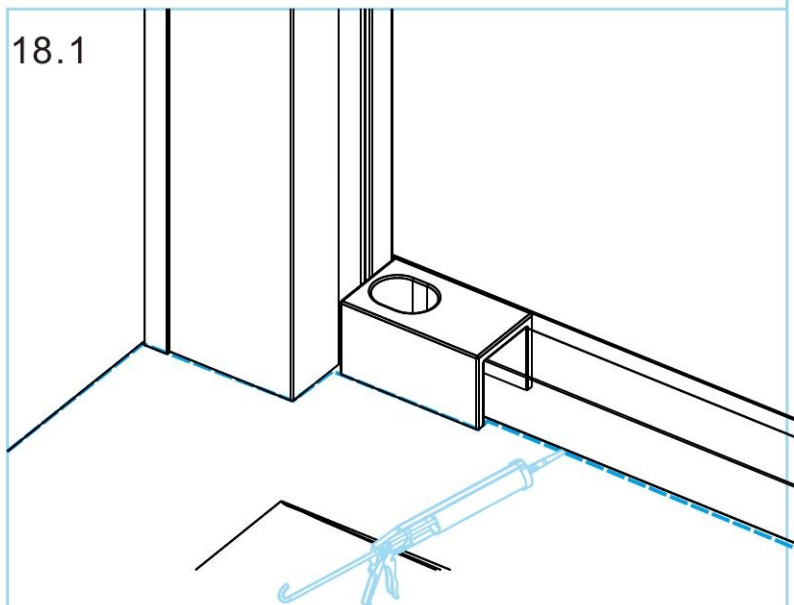

18.2

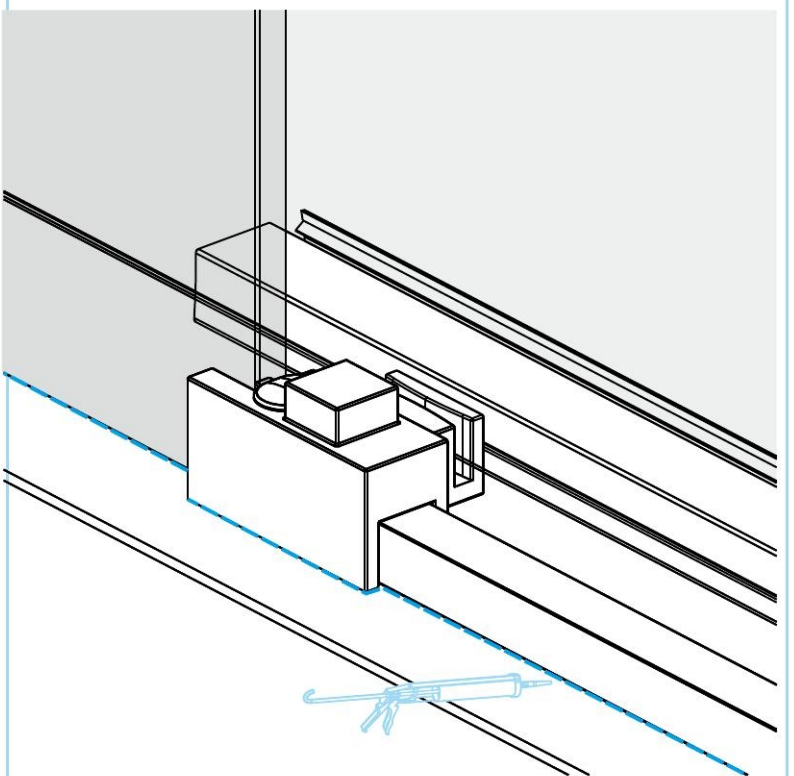

18.3

