
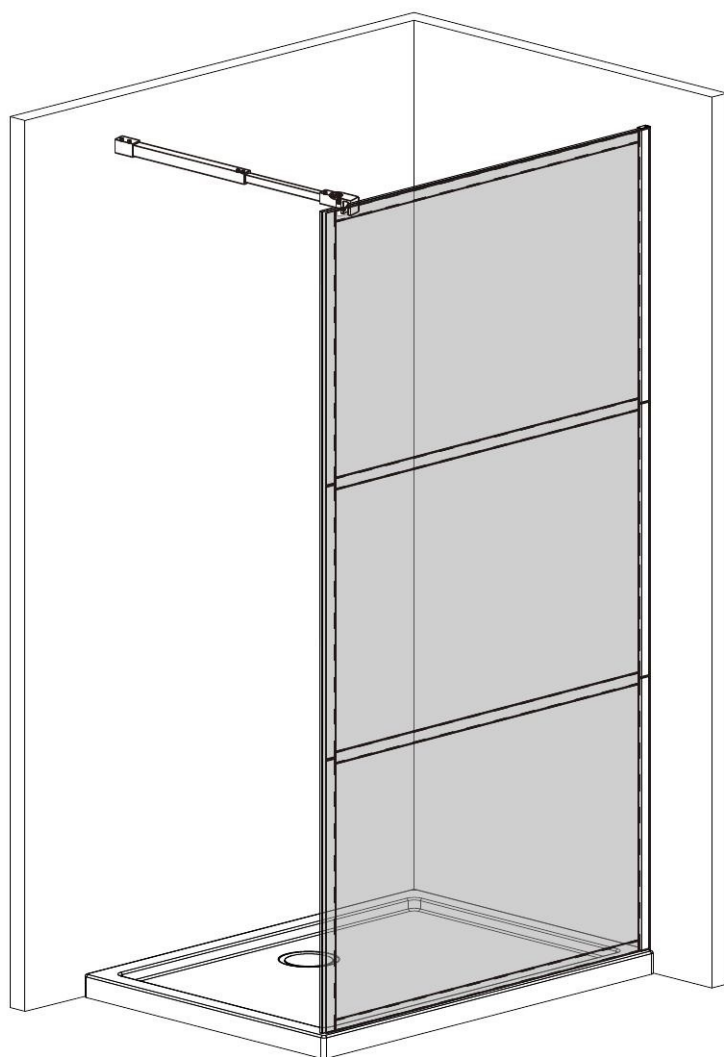


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

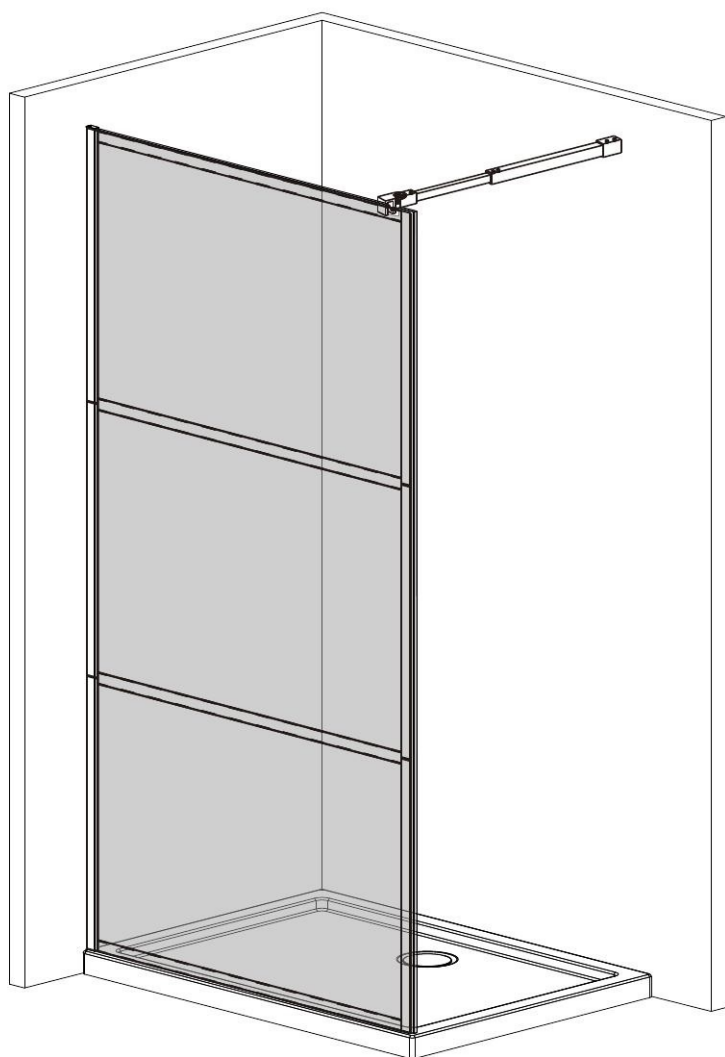

914X1905MM

36"X75"

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

- * Внимательно и полностью прочтите данное руководство, прежде чем приступить к работе.
- * Рекомендуется всегда надевать защитные очки во время установки.

УСТАНОВКА ПОВЕРХ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ:


- * Если душевая дверь будет установлена поверх керамической плитки, плитка должна полностью заходить под стеновой короб.
- * Для герметизации зазора между керамической плиткой и неподвижной панелью следует использовать силиконовый герметик.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

- * Герметизация: герметик внутри душевой кабины не требуется, если не указано иное.
- * Некоторые модели оснащены прозрачными уплотнительными прокладками.

УХОД ЗА ДУШЕВОЙ ДВЕРЬЮ:

- * Никогда не используйте абразивные губки или острые предметы для чистки металлических предметов или стеклянных панелей.
- * Для поддержания нового вида панелей и алюминиевых деталей достаточно периодического протирания мягким мыльным раствором, разбавленным водой.
- * Мы рекомендуем протирать стеклянные панели скребком после каждого использования.

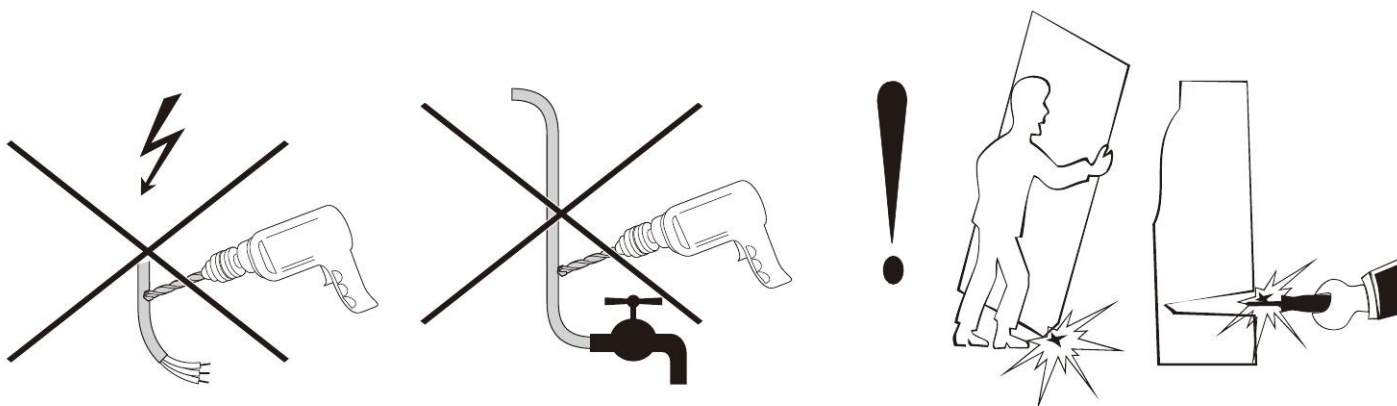

- * Перед началом сборки необходимо проверить товар на наличие дефектов и комплектность.
 - * Компания не несет ответственности за заметные дефекты изделия после его сборки.
 - * Перед установкой стекол необходимо очистить места их крепления с использованием обычных чистящих средств для стекла.
 - * Для сборки рекомендуется использовать только санитарный силикон.
 - * После распаковки кабины, устанавливая ее на поверхность, защищайте стекла от ударов (например, кладя их на картон). Избегайте ударов по краям или углам стекол.
-

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]


[6]












[7]

[8]









[9]

[10]


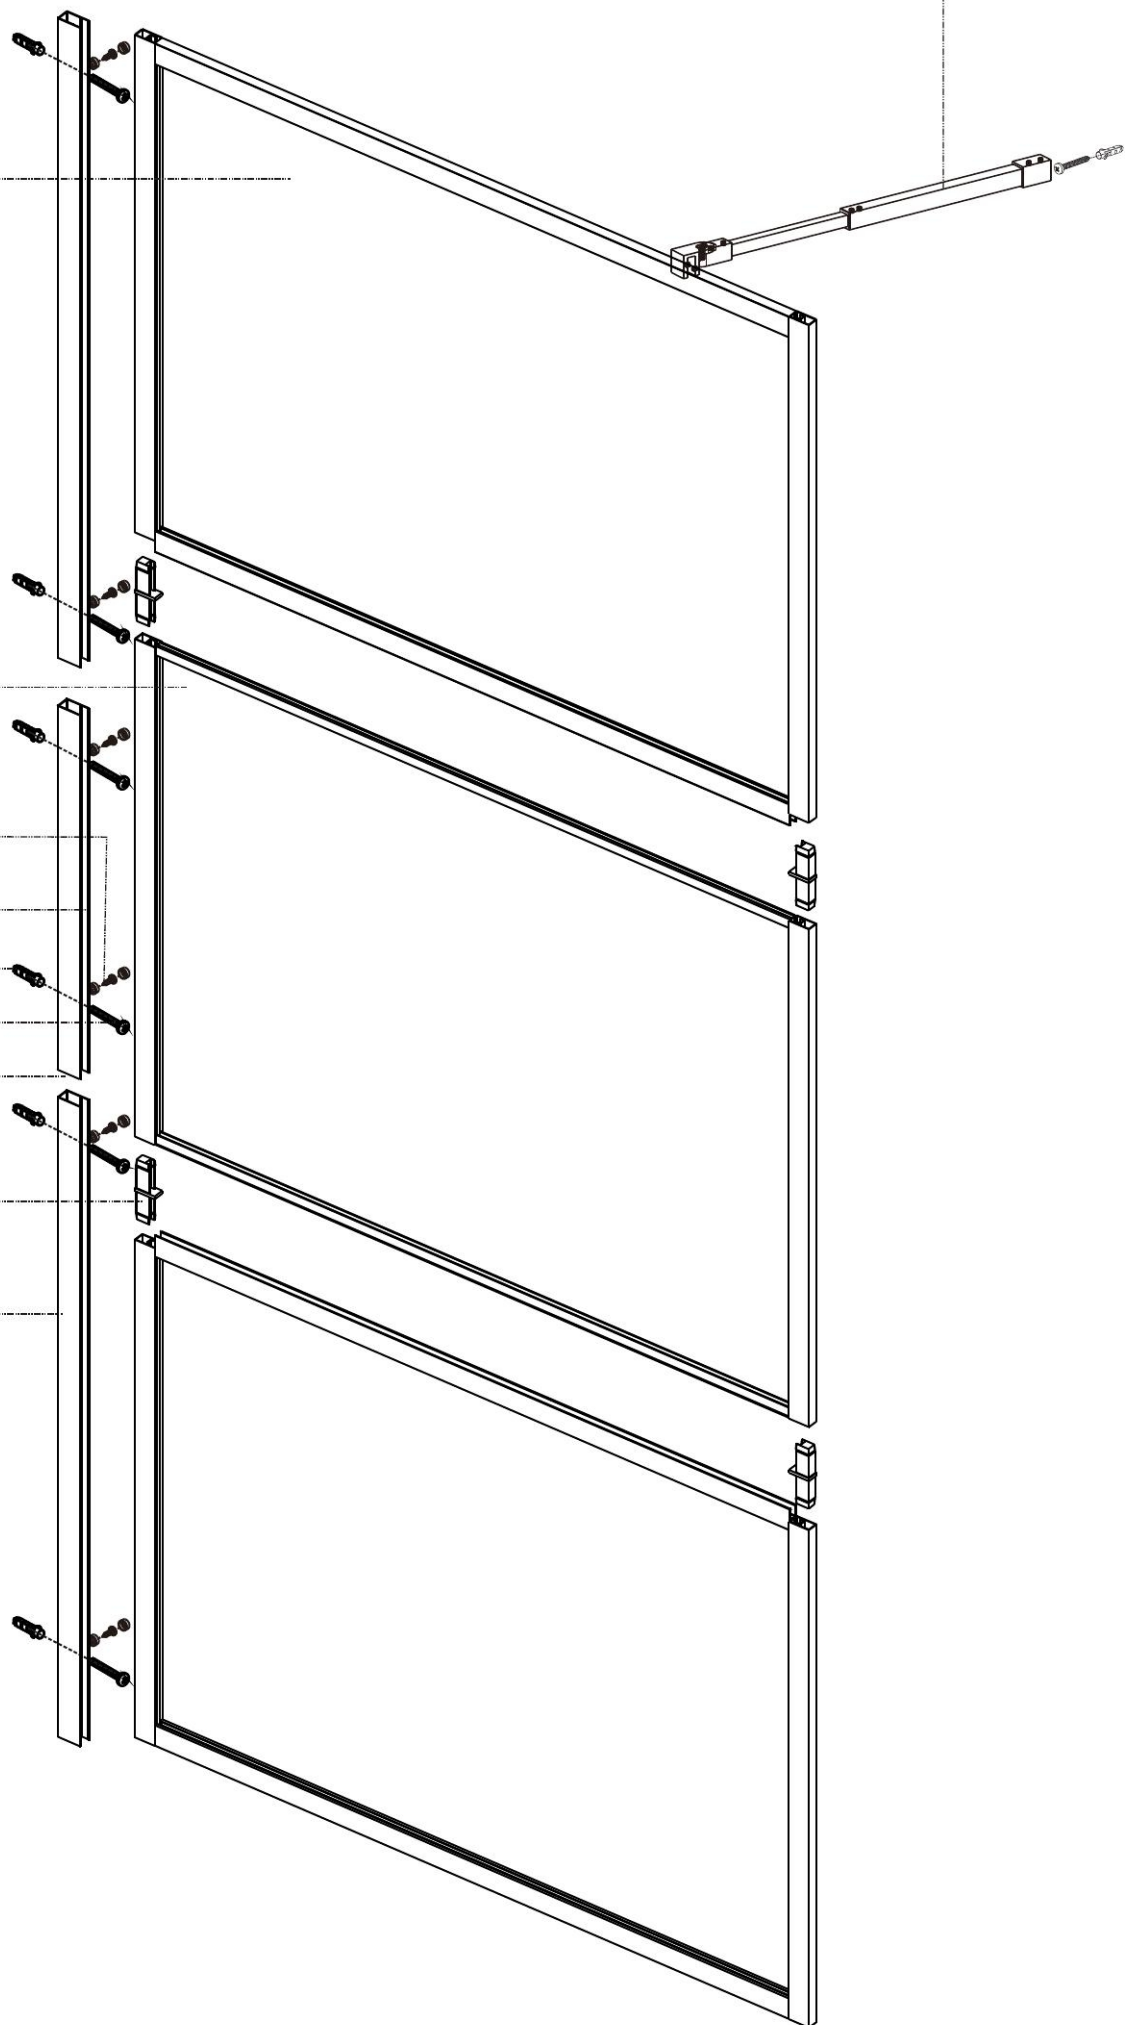


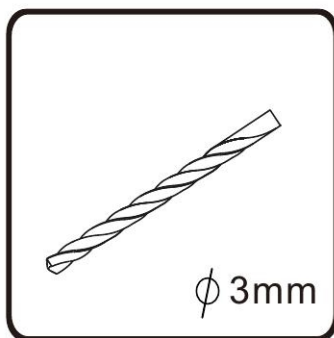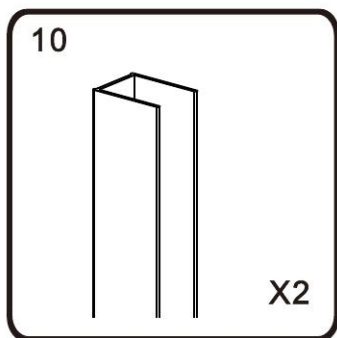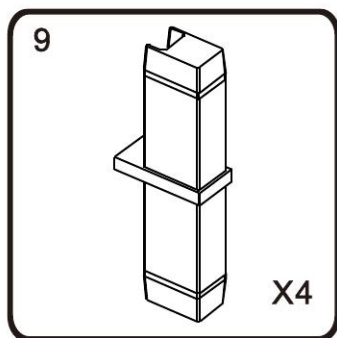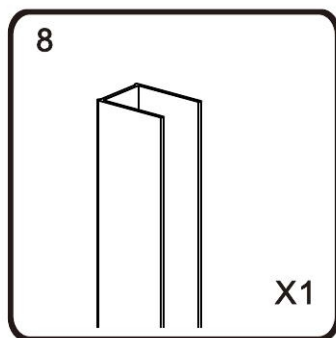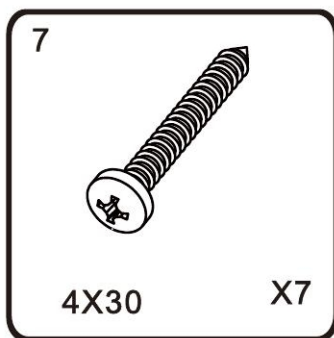
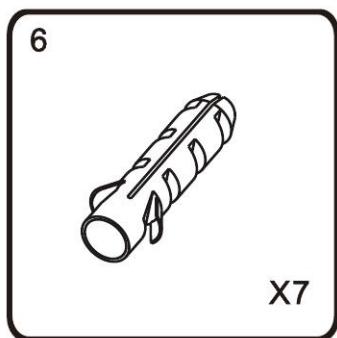
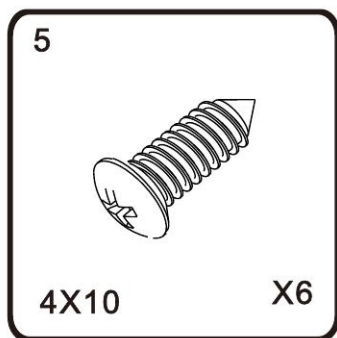
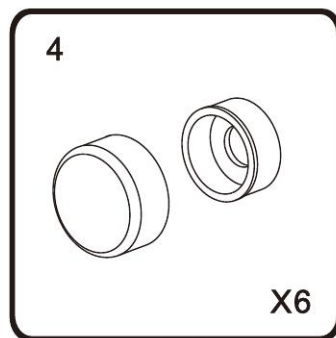
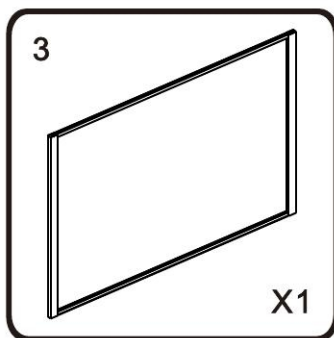
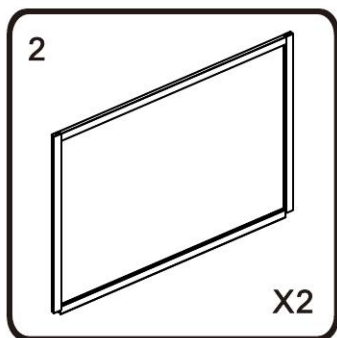
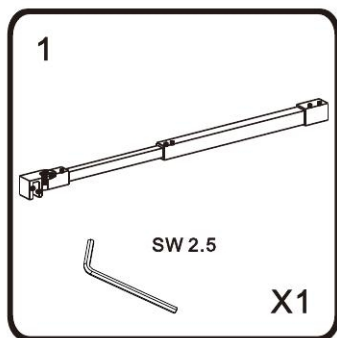


1

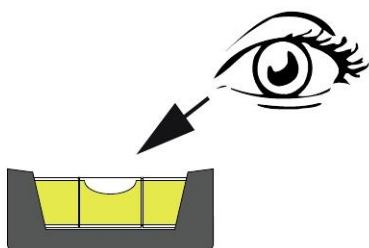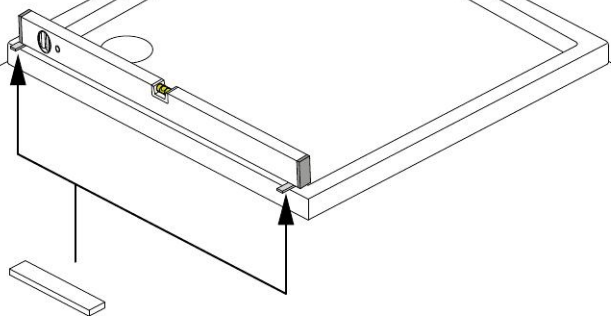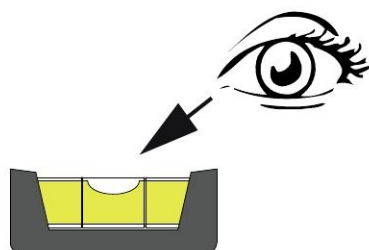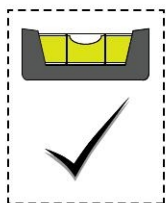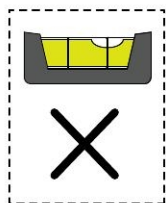
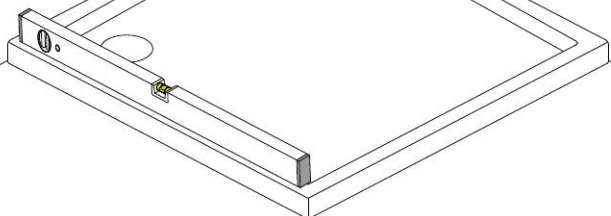


1.1

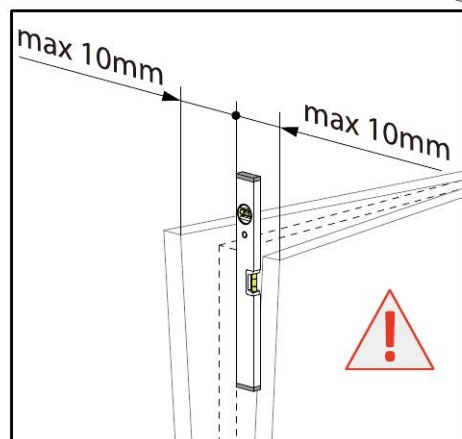
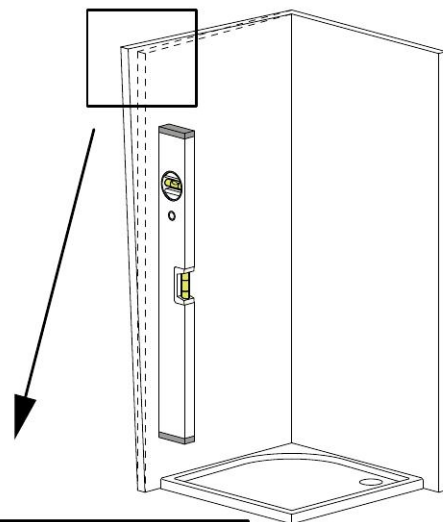


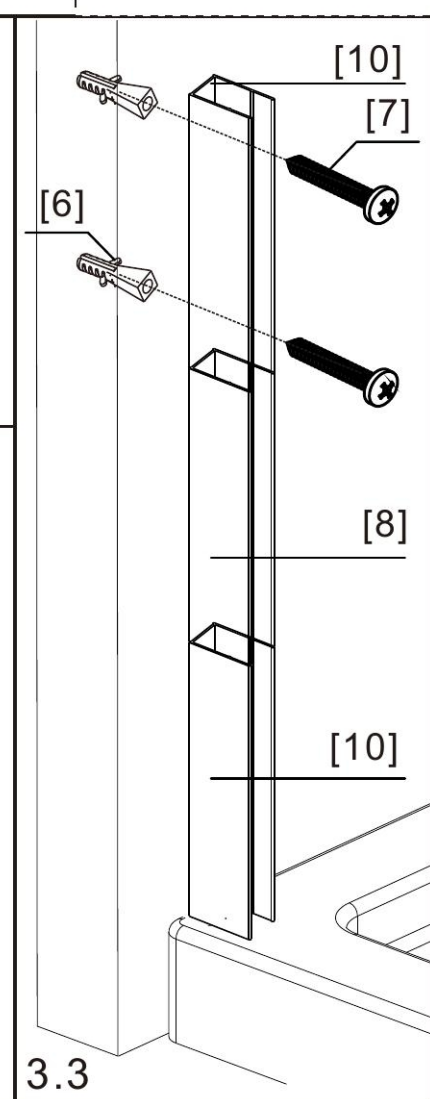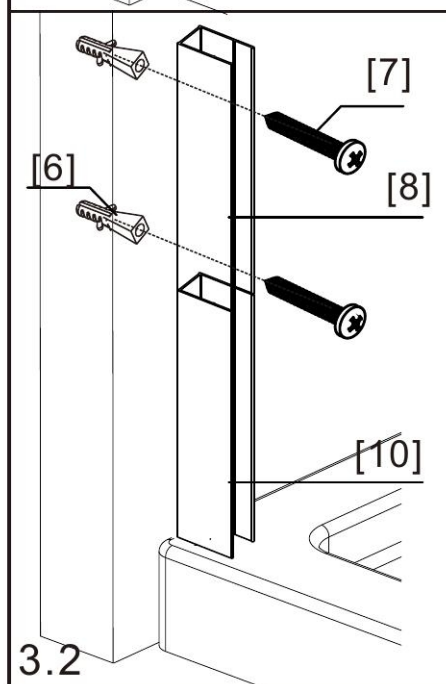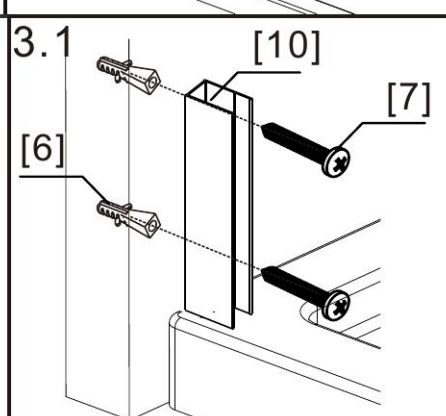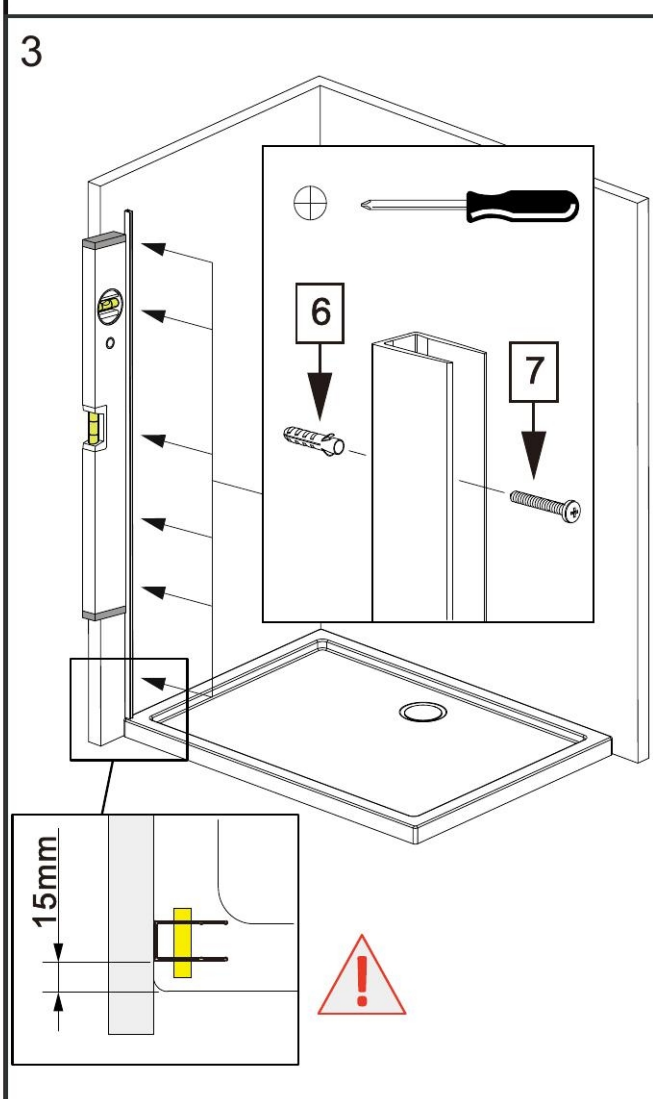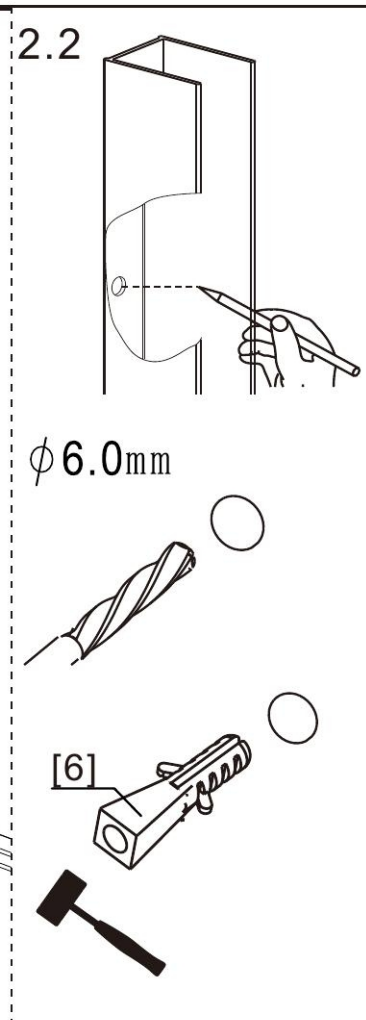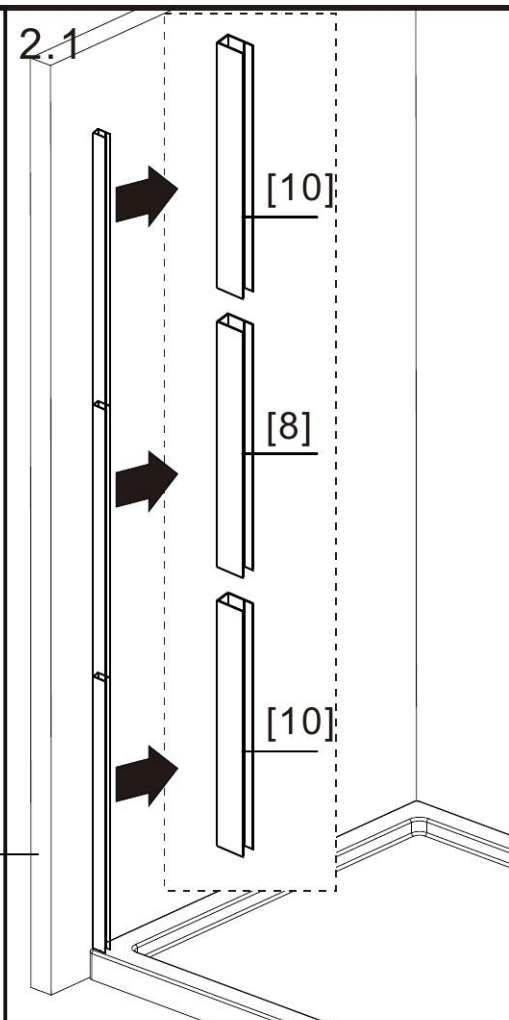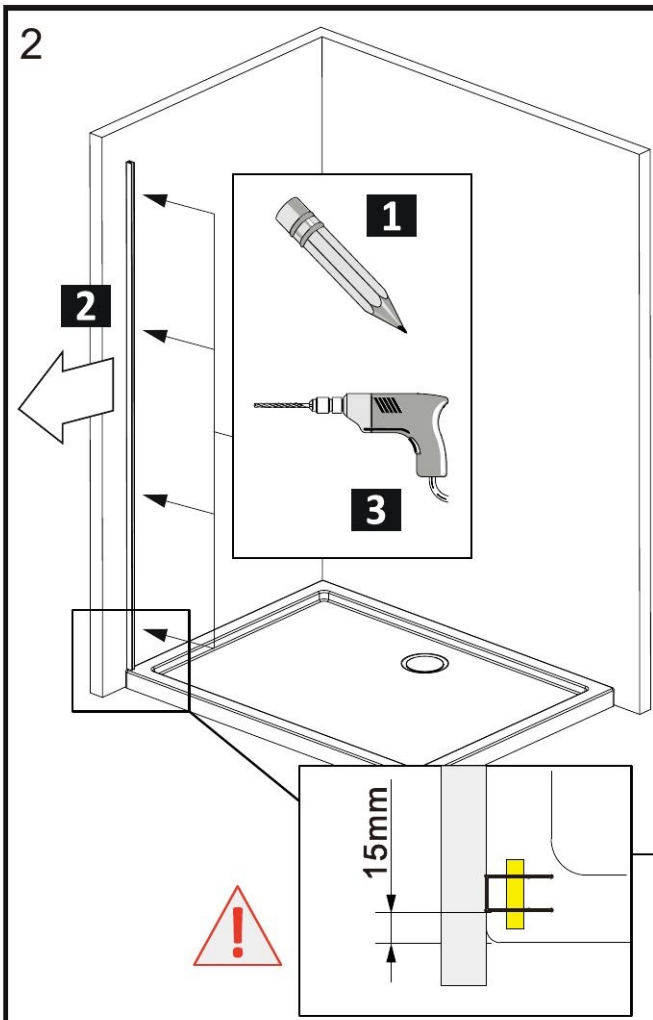






4

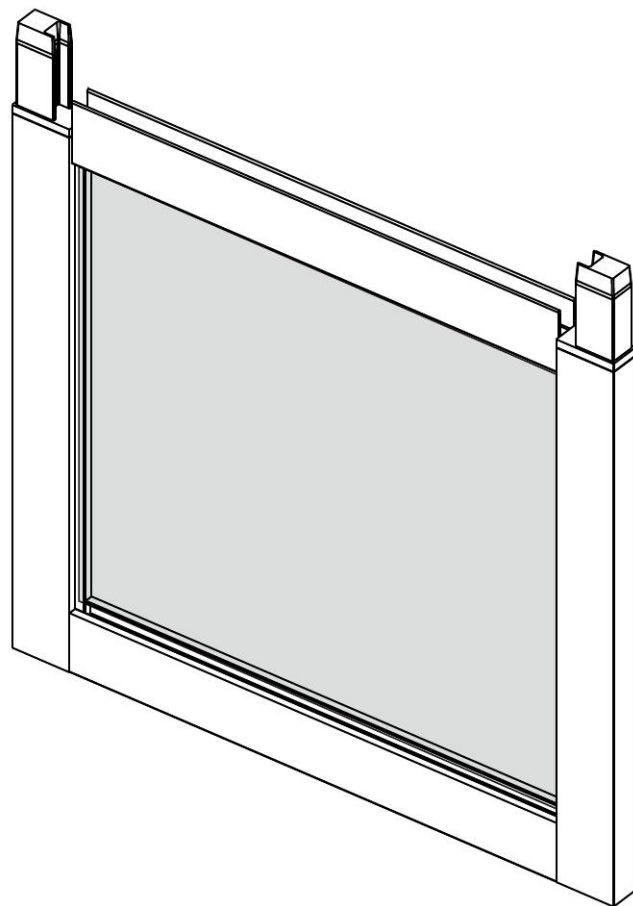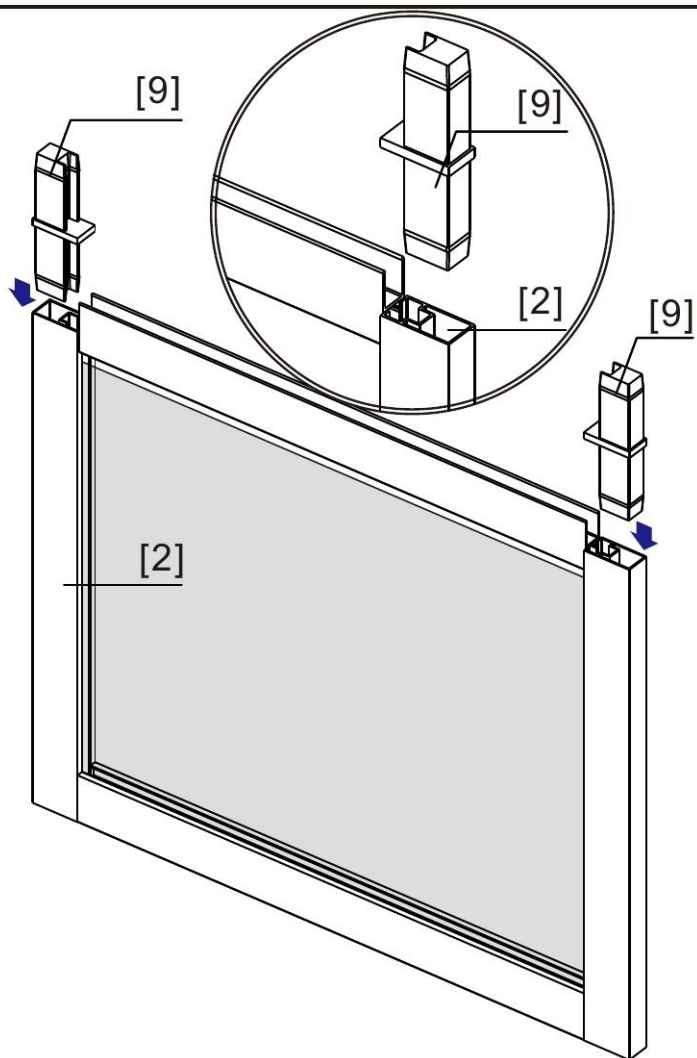

5

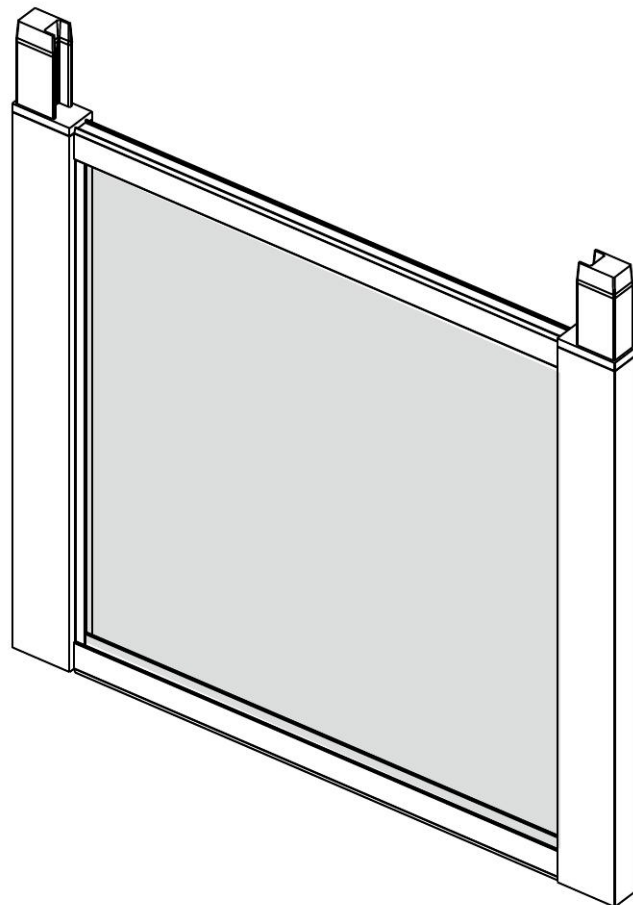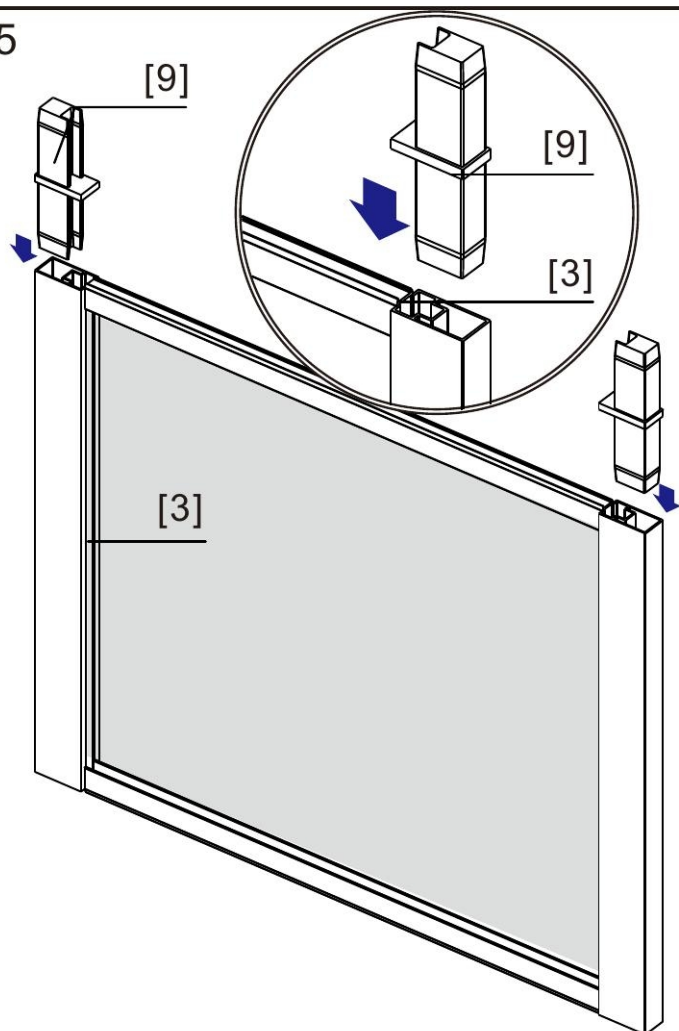

6

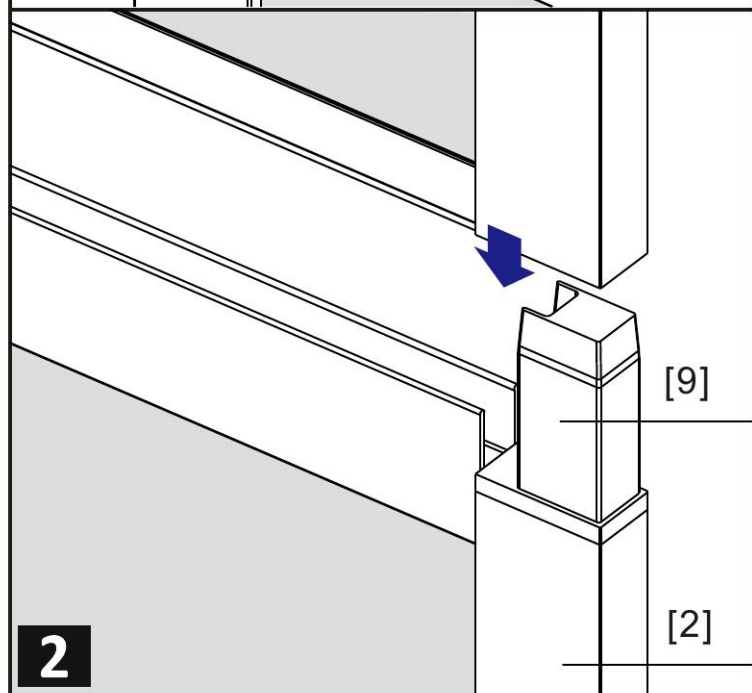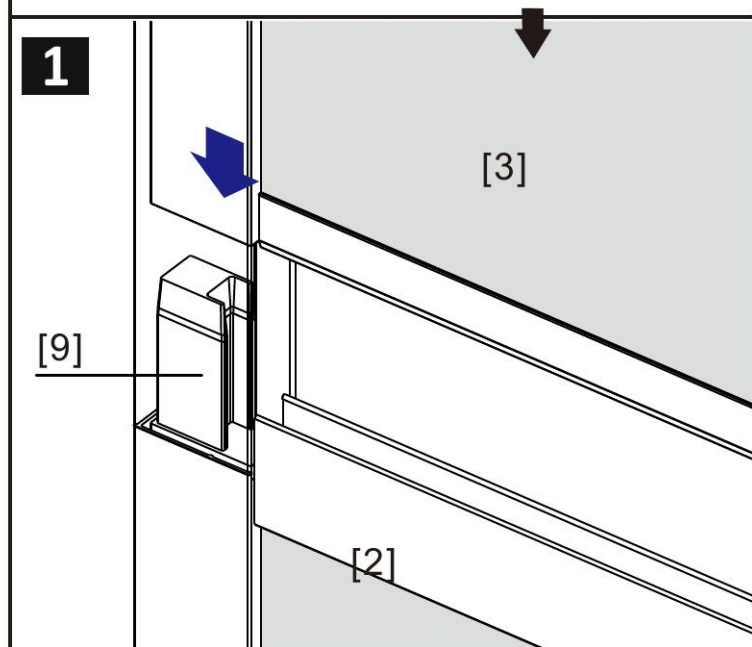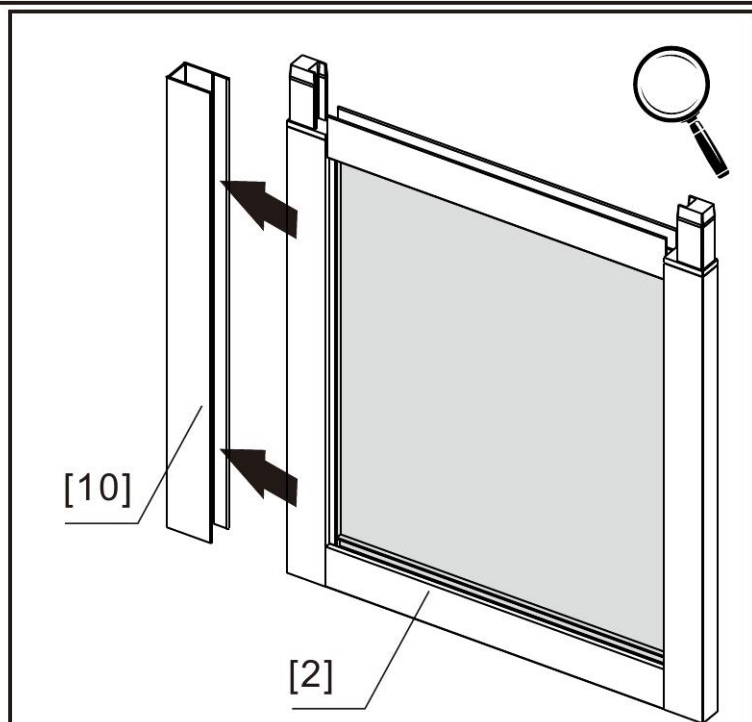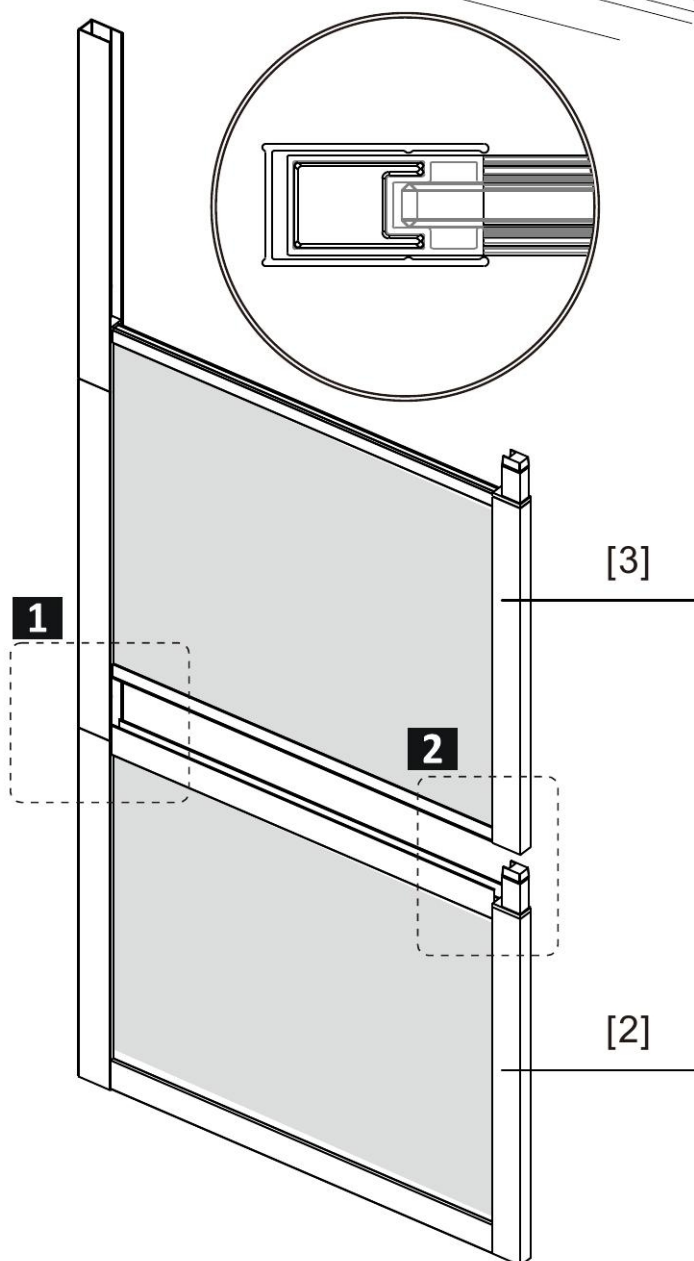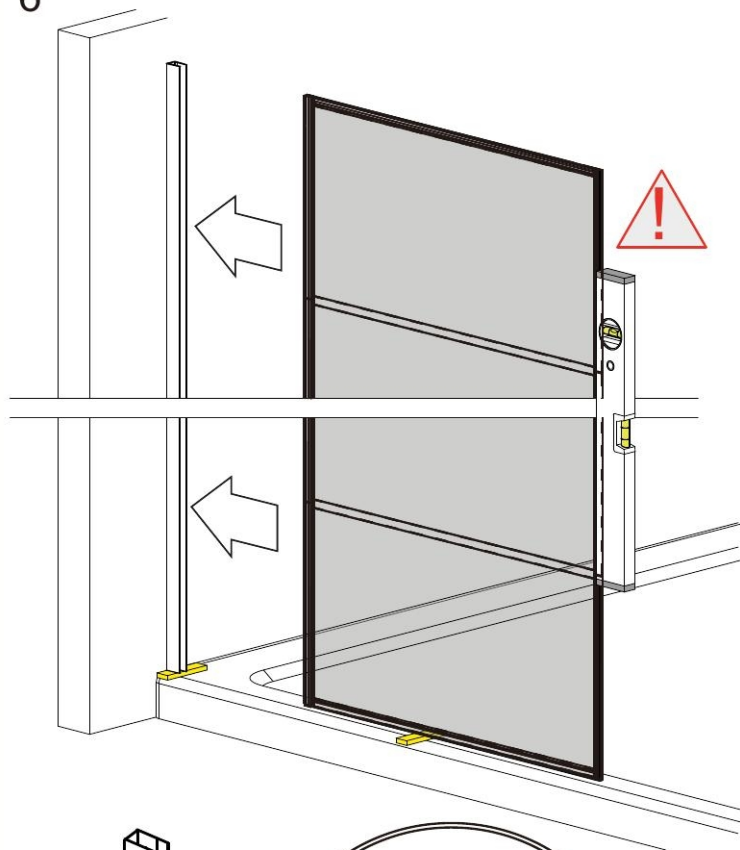

7

1

[2]

2

[3]

[2]

[10]

0-10mm

[2]

1

[2]

[9]

[3]

[2]

[9]




[3]

2

Ø 2.8mm

[4]



[5]

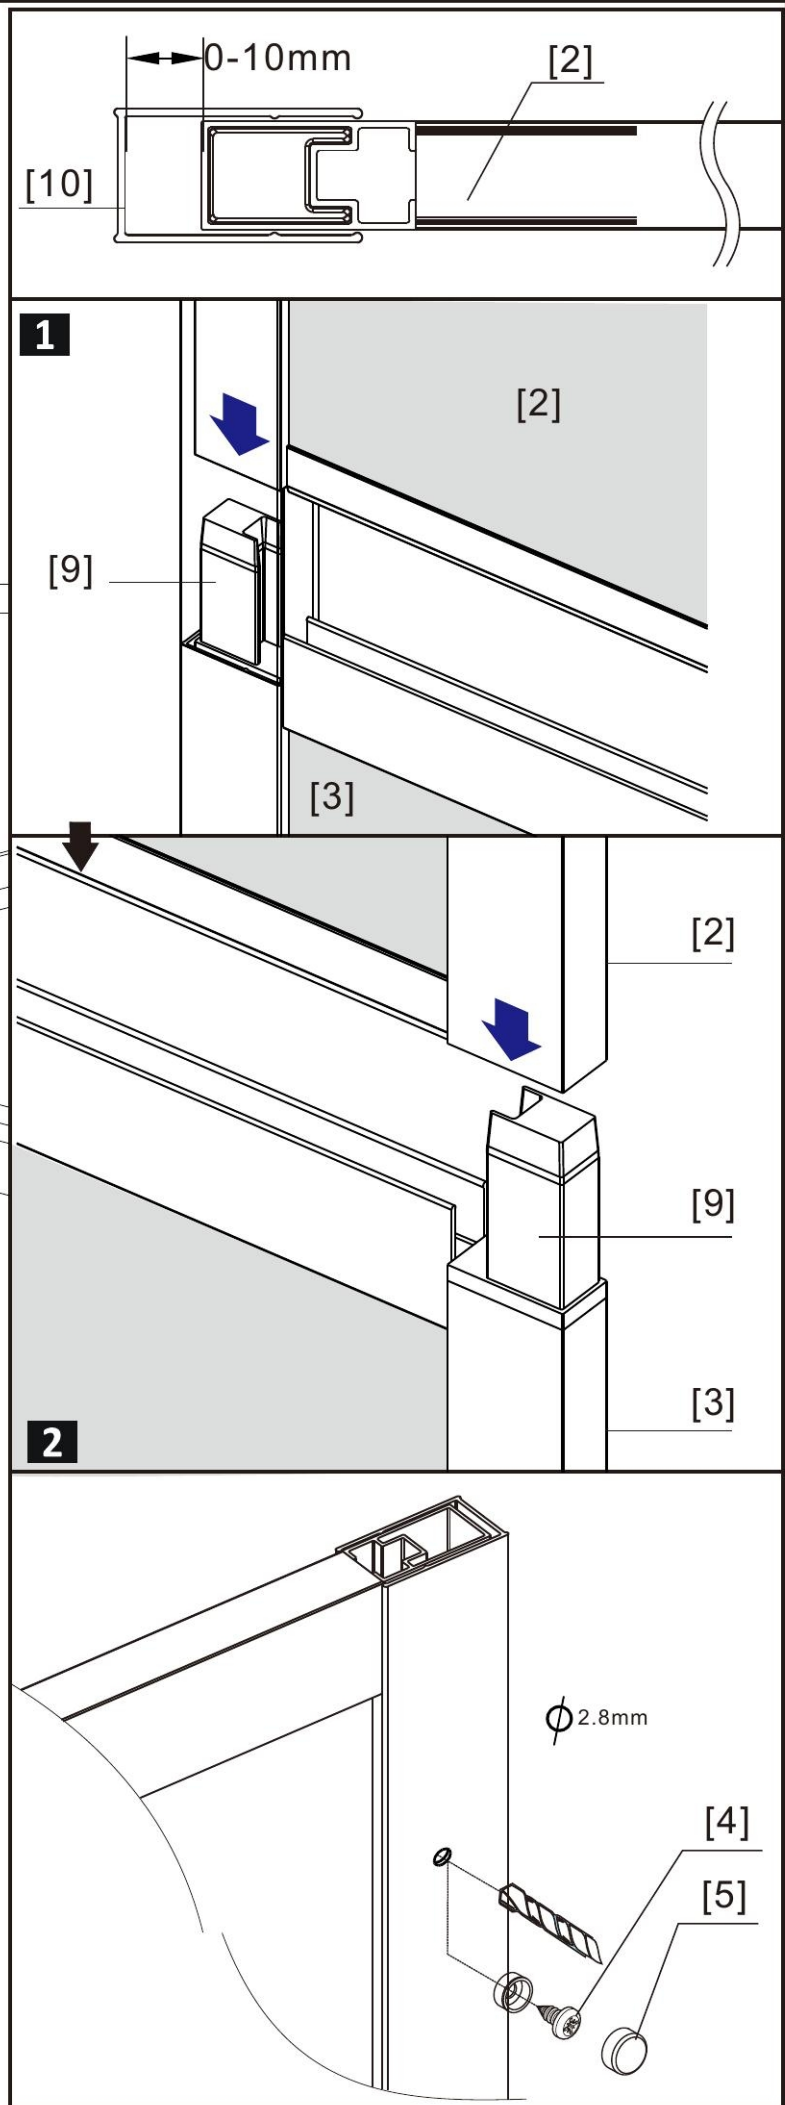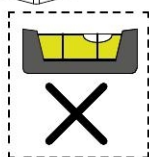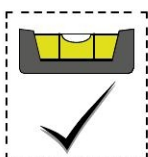


8

50-100


[1]

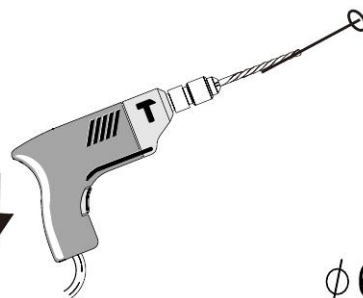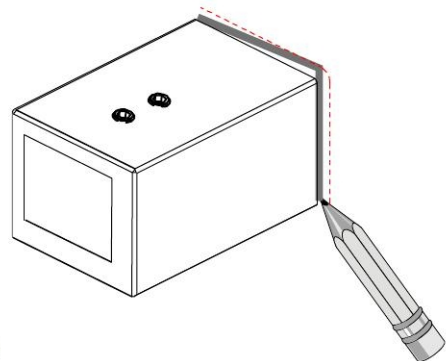

φ 6.0mm


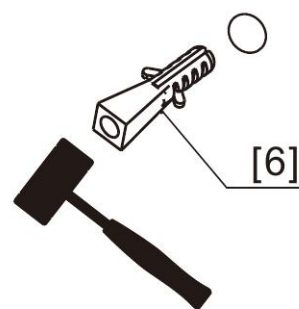


[6]

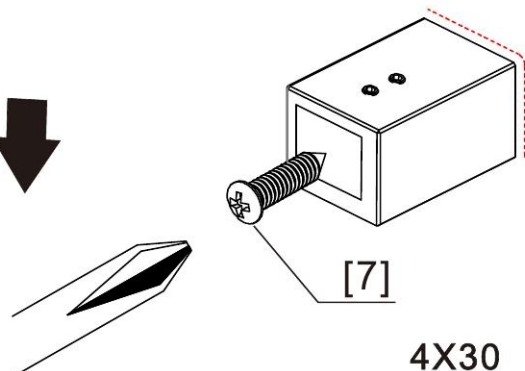

[7]

4X30

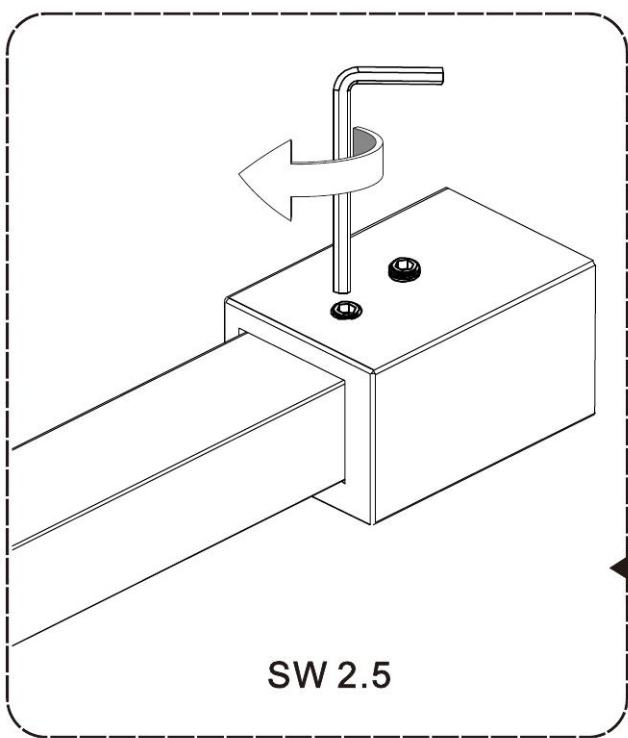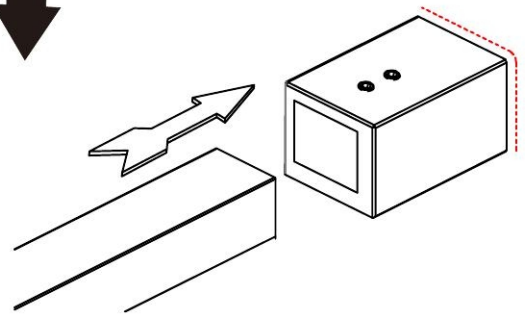

SW 2.5

